
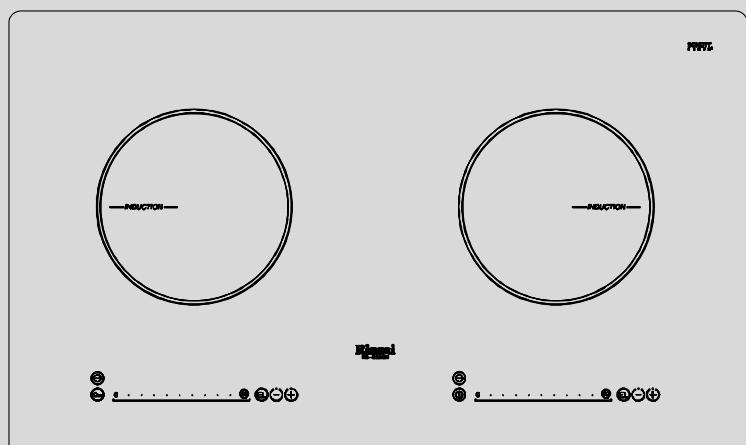


RB-1132H

RB-2232H

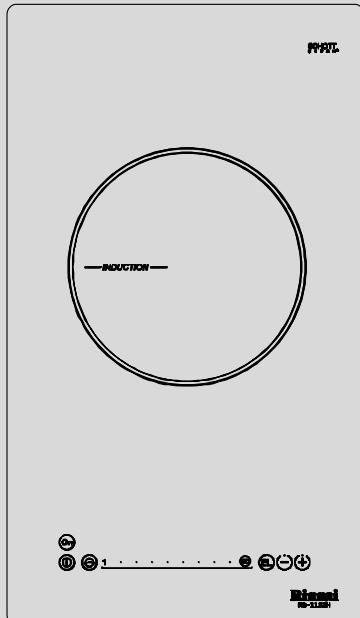

IH 智慧感應爐 使用說明書

Rinnai

項 目**頁 次**

一. 使用前說明 ······	1
警告事項 ······	1
注意事項 ······	2
禁止事項 ······	3
二. 操作方法 ······	4
操作面板 ······	4
啓動電源 ······	5
火力段調整 ······	5
加速鍵功能 ······	5
電量顯示功能 ······	5~6
定時器 ······	6
煮飯功能 ······	7
安全按鍵鎖 ······	8
餘熱顯示 ······	8
自動關機 ······	9
烹調火力指南 ······	10
三. 故障排除 ······	11
四. 清潔與保養 ······	12
清潔方法 ······	12
保養方法 ······	12
五. 產品規格 ······	13
各部位名稱 ······	13
型號 ······	14
規格 ······	14
限制烹煮時間 ······	15
烹煮器具 ······	15~16
煮飯鍋挑選 ······	16
六. 安裝方式 ······	17
安全措施 ······	17
挖孔尺寸與安全距離 ······	18
玻璃面板海綿膠條貼合 ······	19
連接電路 ······	20
RoHS 限用物質含有情況標示 ······	20
七. 按鍵圖示及顯示索引表 ······	21
八. 保固條款 ······	21
產品保證卡 ······	封底

謝謝您的惠顧

- 林內牌 IH 爐是一台精心設計，符合您品質要求的 IH 智慧感應爐。
- 為使您的 IH 智慧感應爐保持在最佳狀態，使用前請詳閱本說明書。
- 請正確使用 IH 智慧感應爐，並妥善保存此說明書。

家庭用

一. 使用前說明

不遵守“警告、注意、禁止”等事項說明、擅自更改 IH 智慧感應爐內零件或使用非原廠之零件，因而對個人或財產造成傷害之責任，本公司一概不負責。若有違上述事項造成產品故障，於修復產品時將酌收相關零件費用及服務費用。



警告

⚠ 為了避免發生意外，請詳讀以下警告事項

- 本產品接電之前，請核對產品規格標籤上標示的資料，並使用正確規格。
- 本產品第一次使用時，請將玻璃上之保護層移除。
- 電線如果損傷，請立即聯絡本公司各地營業所，進行替換。
- 使用高溫段烹煮食物時，因為油溫較高，請先將火力段調降再放入食材，以避免熱油噴出鍋外。
- 油類過熱時可能會著火，建議在烹飪含有油類的食物時，應待在 IH 智慧感應爐旁。當油類著火時，嚴禁以灑水方式滅火，應蓋上鍋蓋，並切斷加熱區電源。

⚠ 面板與觸控相關警告事項

- 烹煮過程中須被監督，短暫時間的烹煮過程須持續的被監督。
- 烹煮過程中，本產品與鍋底接觸部份會變得極燙，請小心不要碰觸面板加熱區。
- 為避免家中有孩童或寵物可能碰觸到 IH 智慧感應爐，導致危險燙傷，待機時請啟動按鍵鎖。
- 如果因觸控鍵發生問題而無法關閉 IH 智慧感應爐，應立即切斷電源，並聯絡本公司各地營業所。
- 微晶玻璃表面雖具有極高的耐衝擊力，但請勿將堅硬物體摔在面板上，若受到尖銳物體碰撞，有可能會導致表面破裂。如果面板出現裂痕或縫隙以及表面破裂的情形，應立即關閉本產品，切斷電源，以避免遭受電擊，並聯絡本公司各地營業所。
- 若烹煮食物溢出或潑灑到觸控鍵時，建議立即關閉電源再進行擦拭，待清潔完成後，再重新啟動電源。
- 如玻璃面板蓄積水滴，請先將表面之水滴擦拭乾淨，以避免鍋具滑動。

⚠ 其它警告事項

- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。
- 配帶心律調節器的人，必須確保其植入的儀器不受 IH 智慧感應爐(20-50KHz)的影響。



注意



請務必遵守注意事項以避免損害：

- 本說明書隨附於產品包裝，應保持完整，並且在產品使用壽命期間確保可隨時查閱。建議您在開始使用本產品前先行閱讀本手冊及所有說明書內容。本產品為家用產品，遵循現行 CNS 法規製造。本產品專為以下功能設計：烹飪和加熱食品，不得作為其它用途使用，本公司不承擔因作其它用途而造成的損害責任。
- 為了保障您的權益與安全，請參閱安裝說明以了解電器與通風功能的安全規範。電器產品之安裝與維修需依據現行法規執行。
- 在進行安裝/維修之前，請先確認產品沒有接上電源。
- 本產品最大可使用 240V/60Hz 電源，請依據適用規範連接電源，安裝後電源須隨時可切斷。
- 安裝後請立即依照本手冊指示，迅速檢測產品。如果無法運作應切斷電源，並聯絡本公司各地營業所。



面板與觸控相關警告事項：

- 觸控鍵上加了抗干擾功能，如果出現 3 秒以上無反應，請將手指移開玻璃表面 10cm 以上再操作一次。
- 玻璃表面觸控功能區及手指上有液體時會降低操作靈敏度，此為正常現象，請用抹布擦乾後再操作。
- 請維持觸控鍵清潔，否則產品有可能將汙漬誤認作手指而啟動電源。
- IH 智慧感應爐接上電源後，用濕抹布擦拭觸控功能區，有時會開啟，這屬於正常現象，10 秒內未選擇火力段會自動關閉電源。
- 玻璃面板的顏色變化不會影響玻璃的功能及穩定性。
- 烹飪時請小心勿將糖或甜食撒在加熱區上，或將有可能熔化的材質或物體(塑膠或鋁箔包裝)放置其中，以及將食材直接置於微晶玻璃上燒烤，如果發生這樣的情況，為了避免損害玻璃表面，應立即關閉電源，並趁熱度仍殘留時清除表面。若沒有立即清潔，有可能會在爐子冷卻後留下無法除去的痕跡。



其它警告事項：

- 使用結束後，請立即按下電源開關鍵關閉電源；如長時間不使用，請將 IH 智慧感應爐關閉並切斷電源，以免危險。
- 攪動鍋內食物時，請扶握鍋柄以防止鍋具滑動。
- 請將任何易受磁力影響之物品遠離 IH 智慧感應爐。如金融卡、磁卡、信用卡等。



禁止

🚫 嚴禁下列行為以避免損害：

- 產品規格標籤及服務電話位於產品外殼底部，包含型號及製造號碼。請勿基於任何理由移除此產品規格標籤。
- 請勿隨地丟棄或放置包裝的任何部份，尤其是塑膠袋容易造成孩童窒息的危險。
- 請勿阻塞出風口與進風口，以避免過熱產生危險。
- 本產品請勿安裝在船上或旅行車中，且非用於暖氣用途或加熱房間。
- 請勿嘗試維修、拆解或改裝(例如：外加定時器或分離遙控系統…等)，所有維修工作都應由本公司服務人員進行。

🚫 面板與觸控相關禁止事項：

- 重要訊息：由於孩童視線高度無法看到餘熱指示，請勿讓孩童接近加熱區。即使在電源關閉之後，加熱區的餘溫仍會維持一段時間，請勿讓孩童碰觸 IH 智慧感應爐。
- 鍋子不可蓋住觸控鍵，否則 IH 智慧感應爐有可能自動停止運作。
- 請勿在 IH 智慧感應爐面板上使用或放置金屬物品。如刀、叉、匙及鍋蓋等或其他調理設備(如燉燒鍋、電子鍋等)，因其可能含金材質，不宜置於 IH 智慧感應爐面板上。
- 請勿在 IH 智慧感應爐上使用密封罐頭或容器，否則在烹煮中有可能因容器內壓力過大而有爆炸危險。
- 請勿將過熱的鍋具放在面板警告標籤上，標籤可能會熔化。
- 請勿使用金屬刷子或太尖銳的物品清理，以免刮傷表面。應使用一般非研磨性清潔產品。
- 為避免起火之危險，請勿存放物品於 IH 智慧感應爐面板上。

二. 操作方法

1. 操作面板

所有產品的觸控按鍵都在前方面板上，輕輕碰觸微晶玻璃面板表面上的標誌，每次有效的觸碰就會發出聲響確認。

觸控功能區按鍵



1 開關鍵：開機/關機。



2 煮飯功能鍵：按下此按鍵後，會啟動煮米飯功能。



3 火力控制鍵：可使用滑動或按壓方式調整
1~9 段火力。



4 加速鍵：啟動加熱區之 **Booster** 功能。



5 電量資訊鍵：可顯示本次使用電量或總累計使用電量。



6 電量指示燈 I：當此指示燈亮起時，數字型
顯示器顯示之數值為本次烹飪所使用之電量。



7 電量指示燈 II：當此指示燈亮起時，數字型
顯示器顯示之數值為總累積所使用之電量。



8 定時器減少鍵：減少定時設定時間。



9 定時器增加鍵：增加定時設定時間。



10 按鍵鎖：啟動或解除按鍵鎖。

2. 啟動電源

電源關閉狀態下，按下  開啟產品電源，柱狀型火力段顯示燈會由左至右依序亮起(RB-1132H 機種)。

電源關閉狀態下，按下  開啟產品電源，開關鍵右上方指示燈將亮起(RB-2232H 機種)。



如果電源開啟 10 秒內未選擇火力段，就會自動關閉電源。

3. 火力段調整

電源開啟後，可使用滑動或按壓方式調整 1~9 段火力，柱狀型火力段顯示燈將穩定亮起。



4. 加速鍵功能

若啟動電源後，直接按壓  鍵，將啟動 Booster，此時加速鍵指示燈將會亮起。



Booster 最長工作時間為 8 分鐘，然後自動降到 9 段火力。



請勿使用 Booster 功能油炸食物。


5. 電量顯示功能


第一次按壓  時，電量指示燈 I  將亮起，而數字型顯示器將顯示本次烹飪使用之電量，再次按壓  時，電量指示燈 II  將亮起(電量指示燈 I 熄滅)，此時數字型顯示器將顯示總累計烹飪使用之電量，第三次按壓  時，會退出電量顯示功能。



查看本次使用或累計使用電量顯示之數值會顯示 5 秒，5 秒後會自動退出電量顯示。

顯示電量單位為千瓦時(1 度電)。

電量指示燈 I  電量可顯示為 0kw~99.9kw(此數值於下次開機工作後將歸 0)。

電量指示燈 II  電量可顯示為 1kw~999kw(此數值累計超過 999 後歸 0 重新計算)。



若要將累計電量歸零重新計算，請於電量指示燈 II **• 0 0 0** 亮起時，同時按壓 **(EL)** 與 **(⊖)** 2秒，將可清除原累計數值重新計算。



若需查詢上次烹飪使用之電量資訊，請於電源開啟後，直接按壓電量資訊鍵。

6. 定時器

6.1 開啟定時器功能

如需啟用定時器功能，請於加熱區進行工作時，同時按壓 **(⊖)** 鍵與 **(⊕)** 鍵即可進入定時器設定功能。(執行煮飯功能時，不可啟用定時器功能)

數字型顯示器會顯示 **0.00**，若直接按 **(⊕)** 鍵預設時間為 1分鐘，或直接按 **(⊖)** 鍵預設時間則為 30 分鐘，可再依所需時間按下 **(⊕)** 鍵或 **(⊖)** 鍵做調整。(時間可設定 1 分鐘到 9 小時 59 分鐘之間，按住按鍵不放，可以更快速設定時間)。

同時按下 **(⊖)** 鍵與 **(⊕)** 鍵，可以直接把定時器歸零。

6.2 關閉定時器功能

若要關閉定時器可於定時器編輯狀態，長壓 **(⊖)** 鍵，將目前定時器時間調整至零，或是於定時器編輯狀態，同時按壓 **(⊖)** 與 **(⊕)** 鍵，也可將定時器時間快速歸零。



第 1 個數字顯示器 **0.** 之小數點，用於表示定時器目前的狀態。當小數點恆亮時，表示定時器處於進行狀態，此時不能再更改計時器時間；若小數點閃爍，則表示定時器處於編輯狀態(於小數點恆亮時，同時按下 **(⊖)** 鍵與 **(⊕)** 鍵，可進入編輯狀態)。

6.3 定時器提示聲

當定時器已達所設定時間，加熱區電源將自動關閉，柱狀型火力段顯示燈顯示 10 秒，數字型顯示器將閃爍顯示 2 分鐘，並同時發出提示聲響，此提示聲響將持續 2 分鐘，聲響期間可觸摸任意鍵停止定時器提示聲(RB-1132H 機種)。

當定時器已達所設定時間，加熱區電源將自動關閉，數字型顯示器將閃爍顯示，並同時發出提示聲響，此提示聲響將持續 2 分鐘，聲響期間可觸摸任意鍵停止定時器提示聲(RB-2232H 機種)。



解除蜂鳴器為短按任意鍵。

7. 煮飯功能

如需啟用煮飯功能，請於開啟電源後，按下  鍵，此時柱狀型火力段顯示燈將以跑馬燈方式由左至右依序閃爍且數字型顯示器將顯示為 ，當柱狀型火力段顯示燈轉為恆亮時，便已進入煮飯行程，此時數字型顯示器將循環顯示煮飯模式與煮飯行程剩餘時間(RB-1132H 機種)。

如需啟用煮飯功能，請於開啟電源後，按下  鍵，此時數字型顯示器將顯示為 ，當柱狀型火力段顯示燈轉為恆亮時，便已進入煮米飯行程，此時數字型顯示器將循環顯示煮飯模式與煮飯行程剩餘時間(RB-2232 機種)。

啟動煮飯功能 5 秒內，可按壓  鍵切換至  或再按壓  鍵切回  模式。



建議烹煮米量為 2~4 杯米，煮飯行程約為 37 分鐘。

煮米量建議使用模式如下表：

米種類	米量		
白米、香米	2 杯米		
	3 杯米		
	4 杯米		
糙米、五穀米	2 杯米		
	3 杯米		
	4 杯米		

- ★ 米量與水量的比例，建議依米袋背面標示，再依個人喜好口感進行調整。
- ★ 糙米與五穀米建議烹煮完成後，先行打開鍋蓋用飯勺把飯輕輕地翻一翻後，再蓋回鍋蓋燜 10 分鐘。



當已進入煮米飯行程時，除電源鍵、按鍵鎖、煮飯功能鍵，其餘按鍵皆處於無法執行狀態，若要退出煮米飯行程，可按壓煮飯功能鍵或電源鍵後重新設定。



當完成煮米飯行程後，加熱區電源將自動關閉，此時數字型顯示器將顯示 ，並同時發出提示聲響，此提示聲響將持續 2 分鐘，聲響期間可觸摸任意鍵停止定時器提示聲。

8. 安全按鍵鎖

按鍵鎖主要用途為避免孩童或不熟悉產品操作之人員，隨意操作而產生危險。

8.1 啟動按鍵鎖

電源開啟後按壓住  鍵，直至按鍵鎖指示燈亮起，(如圖)此時表示已啟動按鍵鎖功能，觸控功能區之各按鍵功能均無法操作【開關鍵  與按鍵鎖  除外】。



基於安全性考量，即使已啟動按鍵鎖功能，開關鍵  仍正常維持運作，可隨時按壓開關鍵關閉 IH 智慧感應爐。

8.2 解除按鍵鎖

電源開啟後按壓  鍵，直至按鍵鎖指示燈熄滅即解除鎖定，面板之按鍵功能均恢復正常使用。



按鍵鎖功能具有記憶性，若未解除按鍵鎖功能就關閉電源，按鍵鎖功能將仍維持鎖定狀態，此時按壓觸控功能區之任意鍵(開關鍵除外)蜂鳴器都會產生雙響，且按鍵鎖指示燈亮起 1 秒，若要解除按鍵鎖功能，請依照上述解除按鍵鎖步驟操作。

9. 餘熱顯示

關閉電源後，若加熱區溫度高於 65°C 時，加熱區所對應觸控功能區之數字型顯示器，將顯示餘熱指示燈號  ，在餘熱指示燈號未熄滅之前，請勿觸摸該加熱區。



在電源關閉後，加熱區的餘溫仍會維持一段時間，由於孩童視線高度可能無法看到餘熱指示燈，因此請勿讓童接近或觸碰 IH 智慧感應爐。

10. 自動關機

各火力段均有限制連續使用時間(如下表)，若該火力段連續加熱達到所限制時間，則該加熱區將會自動關閉，如果在烹煮中有調整火力段數，則以目前火力段重新計算限制時間(若有設定計時烹煮，將以計時器設定時間為自動關閉時間)。

火力段	最長烹調時間(分)
1	120
2	120
3	120
4	120
5	120
6	90
7	90
8	90
9	90
「 <i>L1</i> 」	37
「 <i>L2</i> 」	37



進行長時間烹調時，如果因為櫥櫃密封而造成散熱不良時，IH 智慧感應爐將隨櫥櫃內之溫度升高，而自動降低加熱功率直至自動關機為止。此時請將櫥櫃開啟散熱，待櫥櫃內溫度降低後，再重新開機進行操作。

11. 烹調火力指南(參考)

下表顯示可設定的強度，以及適合烹調的食物種類。

	保溫	低火力段	中火力段			高火力段			Booster	
IHE180P 消耗功率	88W	209W	363W	605W	869W	1177W	1496W	1914W	2200W	2860W
保溫	●—●									
煎			●	—	●	—	●	—		
煮		●	—	●	—	●	—	●	—	
炒			●	—	●	—	●	—		
燉		●	—	●						

炸：可使用 7-9 火力段，待油滾依序放入食物後，再斟酌是否將火力段往下調整。

設定有可能因食物份量與個人喜好而有所改變。

火力段	食物種類
1	保溫
2-3	加熱食物、燉煮
4-6	蔬菜、魚類、海鮮類
7-9	肉類
Booster	快速煮水

三. 故障排除

問題	可能原因	解決方式
無法運作	1. 沒有連接電線，或是主開關沒有打開。 2. 電源異常。 3. 感應鍵被鎖住(按鍵鎖)。 4. 感應鍵被濕布、液體或金屬物品覆蓋。	1. 打開主開關。 2. 檢查電源供給。 3. 解除感應鍵鎖(按鍵鎖)。 4. 去除障礙物。
 閃爍	1. 觸控功能區上有水或髒物殘留。 2. 長時間觸摸單一或多個按鍵超過 10 秒。	1. 將觸控功能區處玻璃擦乾淨。 2. 正確操作觸摸按鍵。
Erxx 閃爍(如 Er22、Er31 等)	觸控板內部故障。	請聯絡本公司各地營業所。
E2 閃爍	1. 空鍋乾燒。 2. 散熱不夠。	1. 停止烹調，將鍋子移開。 2. 檢查通風、散熱情況，待溫度下降後可繼續烹調。
E3 閃爍	1. 鍋子異常。 2. 加熱模組故障。	關機後重試，如果一直出現，請聯絡本公司各地營業所。
E4 閃爍	IH 智慧感應爐未配置、配置錯誤或沒有通信。	請聯絡本公司各地營業所。
其他 Ex 閃爍(如 E5、E6、E7 等)	IH 智慧感應爐內部故障。	請聯絡本公司各地營業所。
爐面出現裂痕	玻璃面板遭受硬物撞擊。	請立即關閉 IH 智慧感應爐並切斷電源，聯絡本公司各地營業所。

四. 清潔與保養



在處理任何必須接觸電源配件的部份時，必須先切斷電源。



清潔本產品時請勿使用蒸氣清潔器或類似的用品來清潔微晶玻璃。

1. 清潔方法



IH 智慧感應爐必須定期清潔，最好在每次使用後，等 LED 餘熱顯示燈熄滅再進行清潔。

- 用一塊濕抹布和少許中性清潔劑進行清洗，再用一塊乾抹布把爐面擦乾，確保沒有殘留清潔劑。
- 變色不會影響微晶玻璃的功能與穩定性。變色不是因為材料變質而產生，而是因為未清除的殘留物。請勿使用研磨或腐蝕性的清潔劑(例如：烤箱噴霧、去污劑或鐵刷等)。
- 在清理萵苣或馬鈴薯等時，若泥沙掉落在爐面，有可能在移動鍋子時刮傷爐面。因此必須立刻去除掉落在烹調爐面的泥沙。
- 燒焦的糖和熔化的塑料，趁其還有熱的時候立即清除。
- 燒焦的食物，請先用濕抹布浸泡，再使用乾淨的抹布來清除殘留的污漬。
- 當鍋底摩擦 IH 智慧感應爐表面、鍋具空燒或使用腐蝕性清潔劑(特別是強酸、強鹼)有可能磨去爐面印刷圖案，並可能造成黑色的污點，但不影響使用。這種情況很難以一般清潔產品清除。


2. 保養方法

請務必遵守說明書的指示，每週以清潔玻璃用中性清潔劑清潔並維護 IH 智慧感應爐。

清潔後，應以乾淨的布擦乾，確保爐面沒有清潔劑殘留，否則在加熱時就會產生強烈反應，有可能改變烹調爐面的結構。

五. 產品規格

1. 各部位名稱

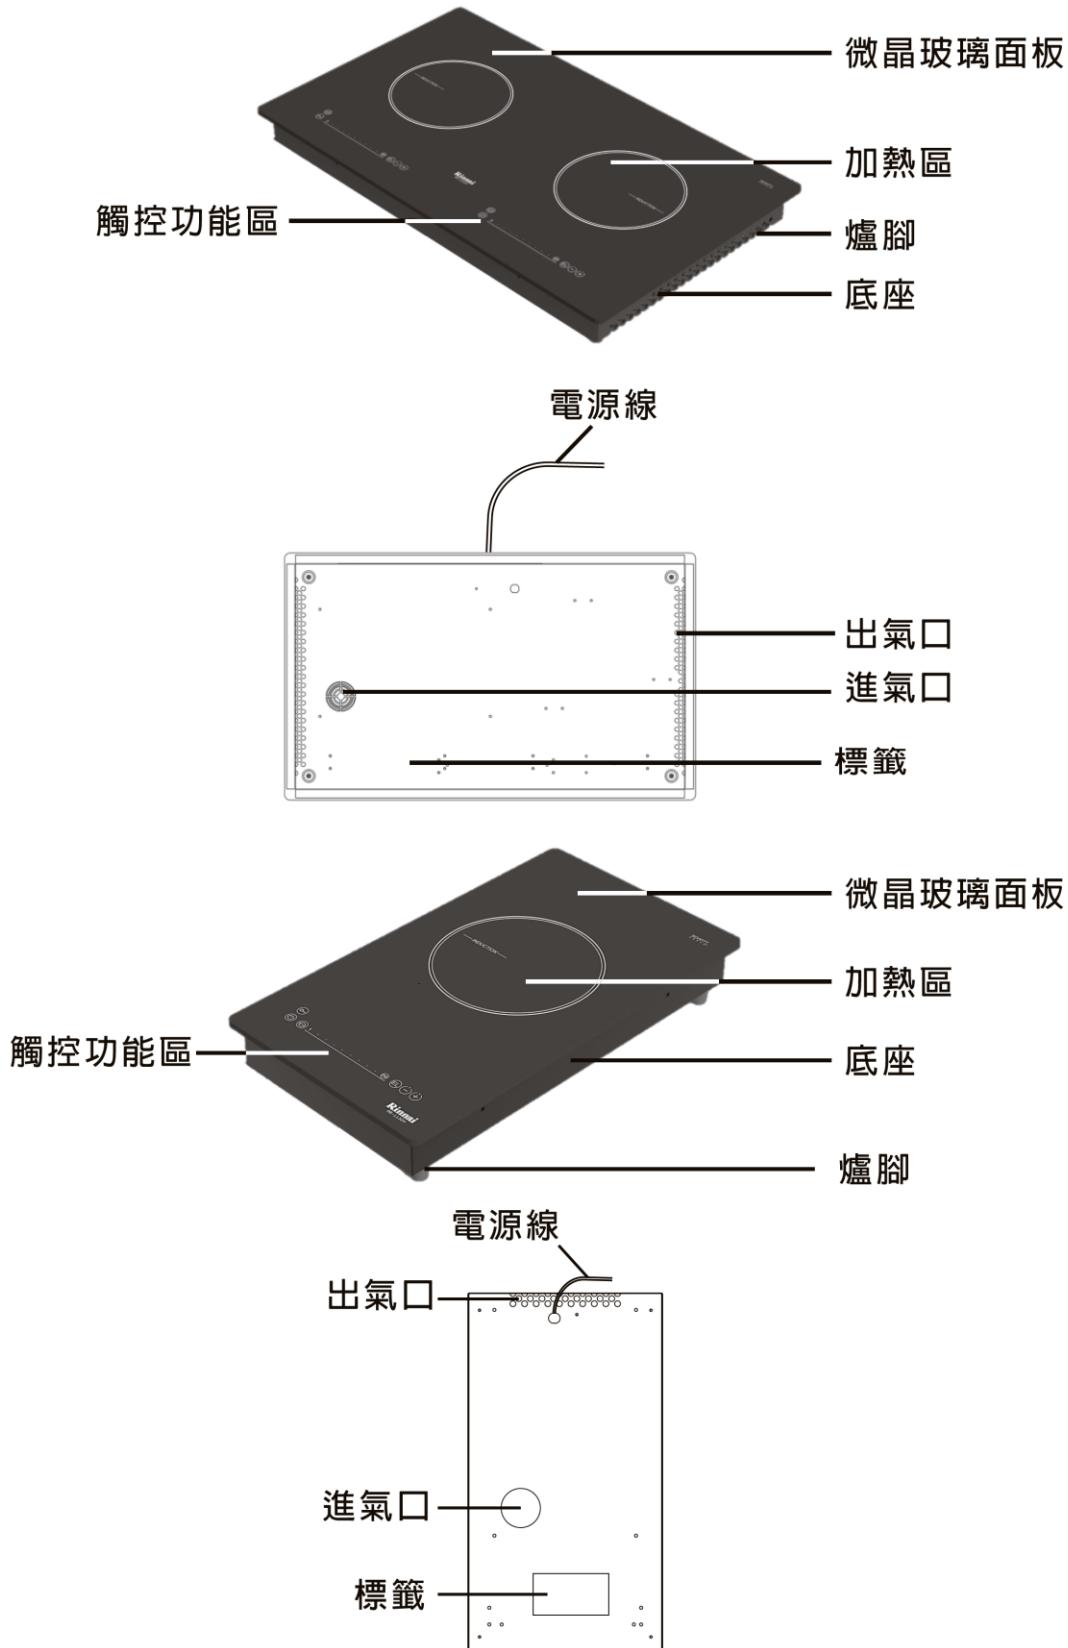


2. 型號



RB-1132H

220V 13A ϕ 180mm

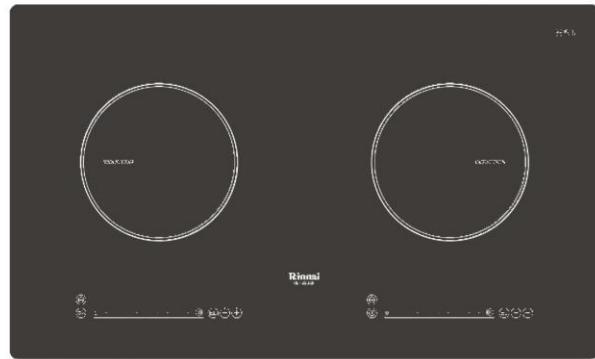

RB-2232H

左 220V 10A ϕ 180mm
右 220V 13A ϕ 180mm

3. 規格

型號	RB-1132H	RB-2232H
外觀尺寸(mm)	300×520×79.5	750×450×79.5
挖孔尺寸(mm)	280×507	720×425
消耗電功率(W)	2860W(Booster)	3540W(Booster)
電壓	AC220V/60Hz	AC220V/60Hz
面板材質	Glass Ceramic 〔 SCHOTT CERAN series 〕	
淨重(kg)	5.3kg	9.8kg
IH 加熱單元	IHE180P	左 IHE180 右 IHE180P
額定電流	13A	左 ϕ 180=10A 右 ϕ 180=13A
總額定電流	13A	16A

如果將 IH 智慧感應爐雙爐同時開啟時(只限 RB-2232H 機型)

- A. 將自動調整 IH 智慧感應爐的最大輸出功率，總功率不超過 3540W，總額定電流不超過 16A。
- B. 當其中一爐正在使用 9 火力段數時，另一爐最大火力段數只能設定到 7 段火力段。
- C. 當右加熱區開啟 Booster 功能時，左加熱區僅能設定第 3 段火力段。

4. 限制烹煮時間

基於安全考量本 IH 智慧感應爐具有限制使用時間的自動裝置，以避免長時間烹煮而產生危險。

如果烹煮時加熱區設定沒有改變，每一火力段最長使用時間如下表，當烹煮到達此一時間時，加熱區會自動關閉，並發出蜂鳴聲提示。

唯獨 Booster 在達到最長工作時間 8 分鐘時，會自動降到 9 段火力烹煮(各火力段或 9 個火力段烹煮最長使用時間限制如下表)。

火力段	加熱單元 IHE180 功率 (W) / 220V	加熱單元 IHE180P 功率 (W) / 220V	最長烹調 時間(分)
1	88	88	120
2	209	209	120
3	363	363	120
4	605	605	120
5	869	869	120
6	1177	1177	90
7	1496	1496	90
8	1914	1914	90
9	2200	2200	90
Booster	/	2860	8

- 以上火力段數據供參考，使用的鍋具不同，功率會有所不同。
- RB-1132H 加熱單元為 IHE180P。

RB-2232H 左加熱單元為 IEH180，右加熱單元為 1EH180P。

5. 烹煮器具

5.1 鍋具挑選

● 用於 IH 智慧感應爐的鍋具必須是由金屬製成的，鍋底要平整，而且要具有良好的導磁性(磁鐵可吸附在鍋具底部)，底部直徑與 IH 智慧感應爐加熱區域直徑相當。

適合的烹煮器具	不適合的烹煮器具
厚底座的搪瓷(琺瑯)鐵鍋 搪瓷(琺瑯)底座的鑄鐵鍋 IH 爐專用鍋	塑膠鍋、鋁鍋、銅鍋、木材 陶瓷鍋、耐熱玻璃 鍋具底部太薄、鍋底不平整 非磁性不鏽鋼鍋 使用過後鍋底變形之鍋具



有腳的鍋子



塑膠鍋



鍋底不平整



鍋底為弧形



陶瓷鍋具或水壺



如果烹煮器具選擇不適當，會造成功率降低及產生異音，強行使用將造成鍋具變形或加熱器燒毀。

IH 爐專用鍋具，於全國各大百貨/量販通路均可選購.....

5.2 鍋具尺寸(最小限制)

- 如果加熱區打開後在該區域上沒有平底鍋，或者平底鍋鍋底感應直徑太小(小於 100 毫米)，將不會有熱能傳達。
- 如果放置在加熱區上的鍋具尺寸小於加熱區直徑(但大於鍋底最小直徑)，平底鍋識別功仍能識別並開啟加熱功能，加熱時將會採用低功率的供電方式進行。
- 本產品具備鍋具檢測功能，當加熱區開啟加熱功能時，若該加熱區未放置合適鍋具，本產品將無法進行正確之加熱程序。使用鍋具建議為下表之鍋底直徑範圍，將可達到較佳烹飪效果。

適用型號	加熱區直徑(毫米)	鍋底建議最小直徑(毫米)
RB-1132H	180	160~180
RB-2232H	左爐	160~180
	右爐	160~180



若加熱區尚未放置鍋，該加熱區的數字型顯示器將閃爍無鍋具符號(如下圖)。



若 10 分鐘未將鍋具放置於加熱區，將關閉加熱區加熱功能，此時加熱區數字型顯示器將熄滅，柱狀型火力段顯示燈將由左至右依序亮起，若 10 秒內未重新選擇火力段，將關閉 IH 爐電源。(RB-1132H 機種)


若 10 分鐘未將鍋具放置於加熱區，將關閉加熱區加熱功能，此時加熱區數字型顯示器與柱狀型火力段顯示器將熄滅，若 10 秒內未重新選擇火力段，若另一加熱區也無執行加熱功能，將關閉 IH 爐電源。(RB-2232H 機種)



如人為使用疏失而造成本產品之損壞則不在產品保固及產品責任險之範圍內。

6. 煮飯鍋挑選

要煮出好吃的飯，先挑選適合的鍋子

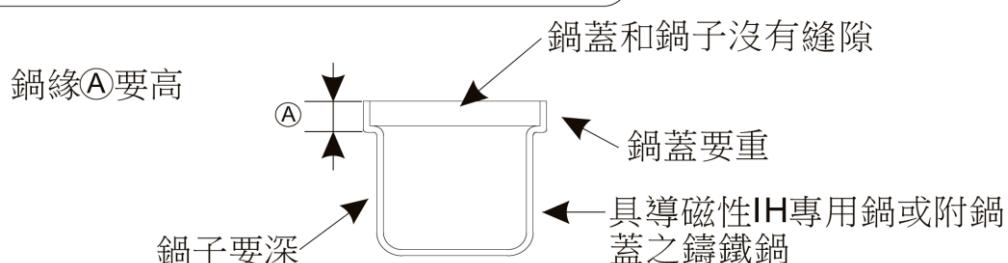

- 若蒸氣外洩，可能造成飯又焦又硬。

六. 安裝方式

1. 安全措施



安裝本產品時，應使用個人
保護裝備。



置於 IH 智慧感應爐附近的傢俱薄板、黏著劑、塑膠膜必須能夠耐熱
 $>75^{\circ}\text{C}$ 。如果耐熱力不足，時間久了就有可能發生捲翹。如果直接與
廚櫃相鄰的安裝，至少須保持 40mm 的安全距離。



包裝材料(塑膠袋、釘子等)必須放在孩童接觸不到的地方。
排油煙機與烹調爐面的最短距離必須遵守排油煙機的安裝指示。



如果附帶的電源線有破損，請立刻聯絡本公司各地營業所，以免發生
危險。



如果因不遵守以上規範或竄改產品任部份，造成人身或財物損害，本
公司不負任何責任。



若電源線損壞時，必須由製廠商或其服務處或具有相關資格的人員加
以更換以避免危險。




電器配線作業應委託電器專業人員施工，線路安裝要用至少能承受
240V/20A 以上的電線，不得與其它電器共用插座，必須考慮線體的
總承受能力。電源線長度約 1 米，請在適當位置裝設專用電源插座。

請使用 250V/20A 型插座(如圖)。



2. 挖孔尺寸與安全距離

本產品可安裝在周圍有高出工作台的牆壁之處，但必須與牆壁保持一段距離 A，以避免造成損傷或過熱。**IH** 智慧感應爐正上方如果有櫃子遮覆，必須保持一定的距離 B。

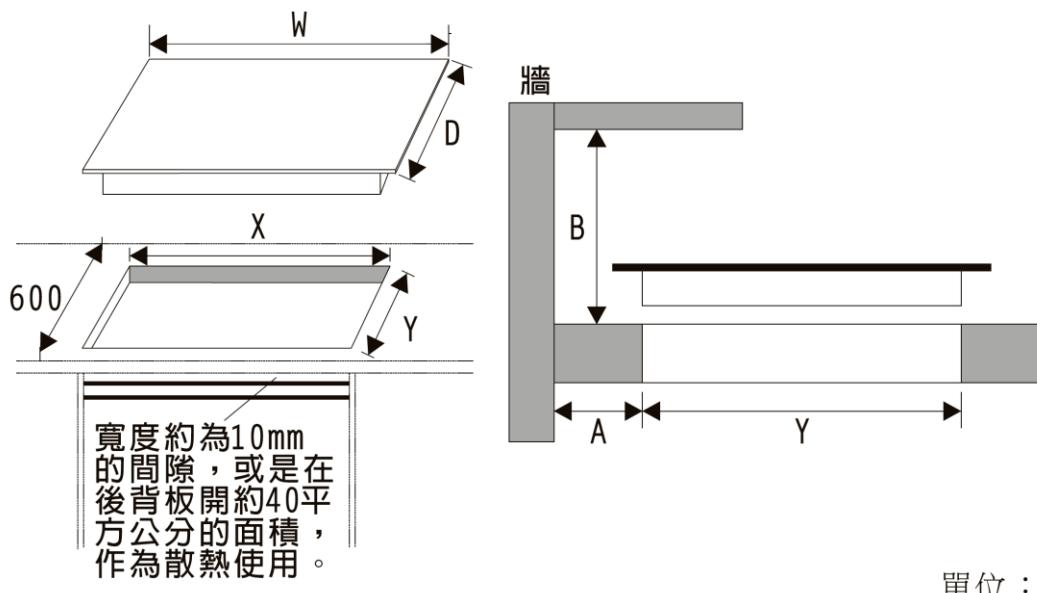

位置 型號	W	D	A	B	X	Y
RB-1132H	300	520	約 30	750	280	507
RB-2232H	750	450	約 80	750	720	425



- **IH** 智慧感應爐下請勿設置抽屜或隔板，並預留高度 30cm 以上的空間(此空間請勿放置任何物品)，以確保 **IH** 智慧感應爐通風順暢。
- **IH** 智慧感應爐不得安裝在冰箱、洗碗機、洗衣機或烤箱上方。在安裝過程中，如果 **IH** 智慧感應爐傾斜或受壓，就會有破損的風險。



- 當 **IH** 智慧感應爐正在插電時，任何物品都不可放置在觸控功能區及加熱區上方。
- 在長時間持續烹調時，可能會因為櫥櫃安裝過於密封而造成無法散熱時，**IH** 智慧感應爐會因內部溫度升高，自動進入過熱保護狀態，此為正常現象，不會產生危險，待溫度降低後可繼續使用。
- 在安裝時於櫥櫃前面開出風口，增加其通風效果。


3. 玻璃面板海綿膠條貼合

產品安裝於流理檯前，必須要先將海綿膠條貼在玻璃面板背面與底座接合處。

參考尺寸	
RB-1131H	RB-2231H
(1650mm)	(2410mm)

參考圖

海綿膠條

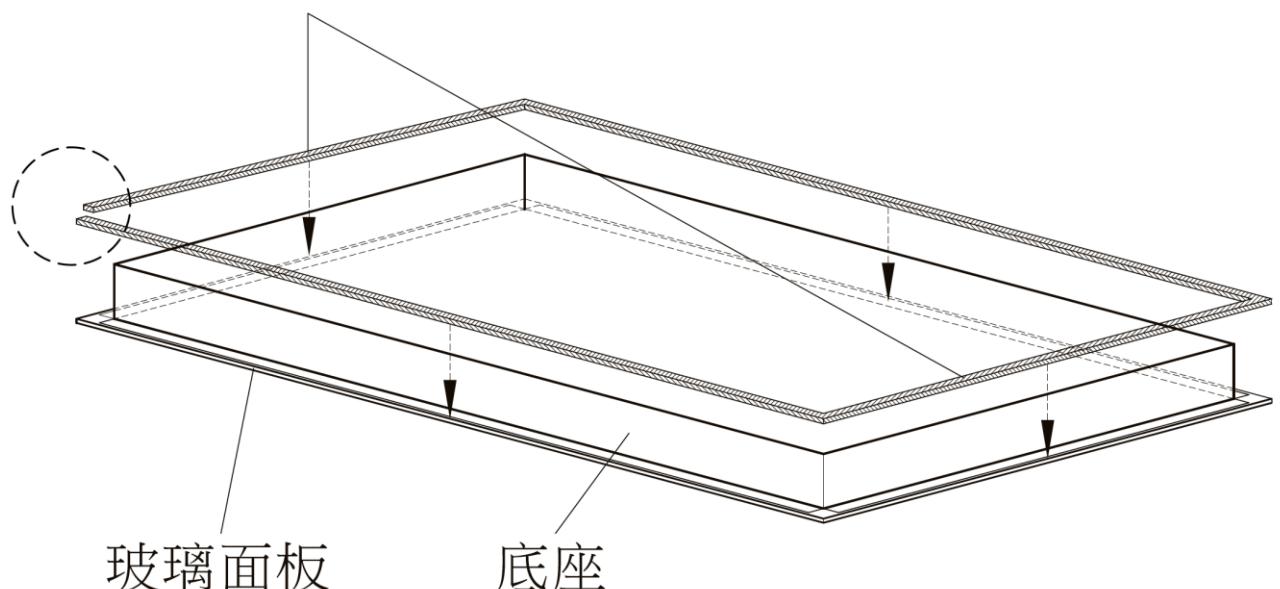

注意事項：

1. 海綿膠條須沿玻璃面板外緣切齊後再行與底座接合處貼合。
2. 海綿膠條接合處不要留下間隙，需要密合接觸。

參考圓虛線標示處。

4. 連接電路




確認電源伏特與送電容量符合外殼底部規格標籤上的數據。
切勿因任何理由除去這張標籤。



IH 智慧感應爐電器配線作業必須由合格電工人員連接電源。



在進行任何動作前，請先切斷 IH 智慧感應爐的電源。



依據適用規範連接電源。在產品安裝後，電源必須隨時可切斷，且電源插座端必須確實實施接地，以避免因未配置接地線路或接地線路不良，導致各項意外傷害及損失(若連接室內配線時，請加裝專用的全極遮斷器)。



安裝後應立即依照指示進簡短檢測，若 IH 智慧感應爐無法操作，在確認已依照指示正確執行之後，應切斷主電源，並聯絡本公司各地營業所。

★ 切勿嘗試自行修理。



避免使用轉接器或分流器，否則有可能導致過熱或起火。



如果不遵守以上規範或竄改產品任部份，造成人身或財物損害，製造商不負任何責任。

5. RoHS 限用物質含有情況標示

設備名稱：電磁爐(IH 微晶調理爐) 型號(型式)：RB-1132H RB-2232H

Equipment name Type designation(Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線含內部配線	○	○	○	○	○	○
玻璃面板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
電路板阻	○	○	○	○	○	○
金屬組件	—	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
風 扇	○	○	○	○	○	○

備考 1：“超出 0.1wt%” 及 “超出 0.01wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note1.：“Exceeding 0.1wt%”and“exceeding 0.01wt%”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2：“○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note2.：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3：“—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note3. :The“—”indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

七.按鍵圖示及顯示索引表

按鍵圖示或顯示	名 稱	參考頁數
	開關鍵	4、5、8
	未放置鍋具	16
	煮飯功能鍵	4、7
	加速鍵	4、5、10
	電量資訊鍵	4、5、6
	定時器減少鍵	4、6、7
	定時器增加鍵	4、6、7
	按鍵鎖	4、8
	煮飯功能顯示燈號 I	7、9
	煮飯功能顯示燈號 II	7、9
	煮飯功能自動關閉	7
	火力段控制鍵	4、5
	電量指示燈 I	4、5
	電量指示燈 II	4、5
	數字型顯示器	6
	餘熱指示燈號	8
	閃爍燈示	11

八.售後服務保固條款

家庭用機器售後服務收費之零件保固時間 1 年，業務用機器保固期半年，但如耗材(例如：電池……等等)、包裝材料、說明書、保證卡、贈品等部分或因下列之原因發生不良或損壞，不在保固範圍內：

1. 天災、意外或人為疏忽。(如：地震、水災、雷擊、沙塵暴、颱風等)
2. 安裝方式或環境有安全疑慮者(如：電壓不符、漏電……等)經告知仍未改善者，無法進行維修服務。
3. 未依照產品手冊之使用提示進行安裝及操作或使用未經認可之配件者。
4. 不符允許使用之環境或規格(如：使用電壓不符規格造成損壞)。
5. 安裝後因搬遷或其他原因於移運過程發生碰撞及震動等狀況造成損壞。
6. 家庭用機使用於營業用途，(如：游泳池、餐廳、旅館、溫泉會館)。
7. 環境因素造成線路或零件氧化，(如：空氣中鹽分或硫礦較高地區、高溫潮濕、長期暴曬或雨淋造成退色或鏽蝕)。
8. 做為展示或測試設備使用。
9. 管線舊破損造成漏電。

本說明書內容若有變更等未盡事宜，本公司保有條文修改之權利，不另通知。
台灣林內免付費服務專線：0800-093789

保 證 卡

- 正常使用及安裝的情況下，本機提供一年保固。詳細之使用及安裝方式請參照說明書。
- 超過一年保證期限，如需更換零件，則需收取工本費。
- 其他保固有關事項，請詳閱內頁「售後服務保固條款」說明內容。
- 服務人員到府上服務時，請出示保證卡

客戶資料欄

安裝日期	年 月 日	使用者姓名		電話	
安裝地址	市 縣	區 鄉鎮	路 街	段 弄	巷 號 樓
經銷商店 章	(未蓋店章無效)		安裝者 簽 章		

2021.05

台灣林內工業股份有限公司
32658 桃園市楊梅區梅獅路二段577號
電話 (03)431-3366
免付費電話 0800-093-789
電話受理時間 08:30-21:00
www.rinnai.com.tw

