



無線遙控器各部位名稱及功能

■無線遙控器

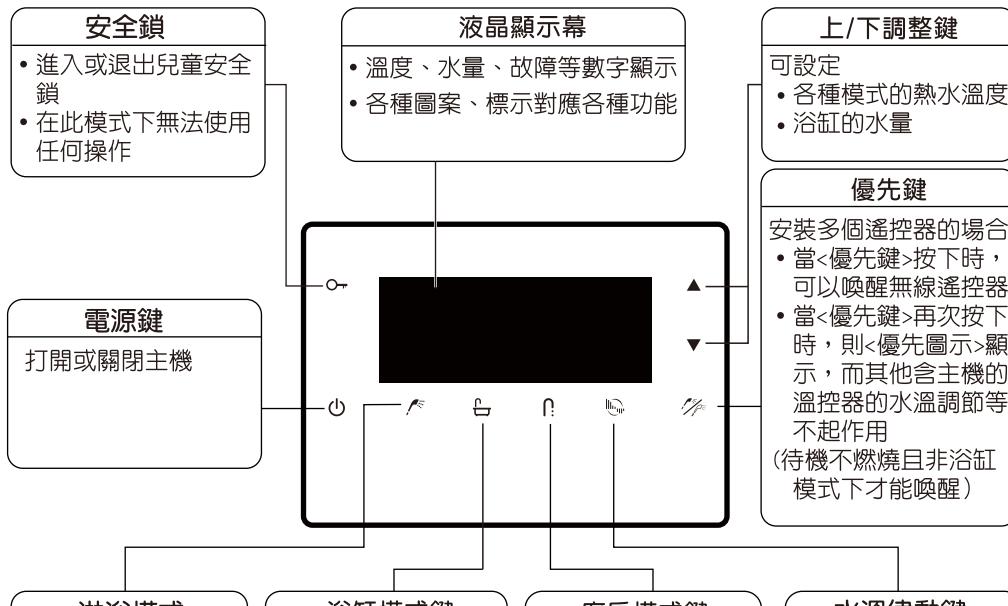

■螢幕全顯樣式

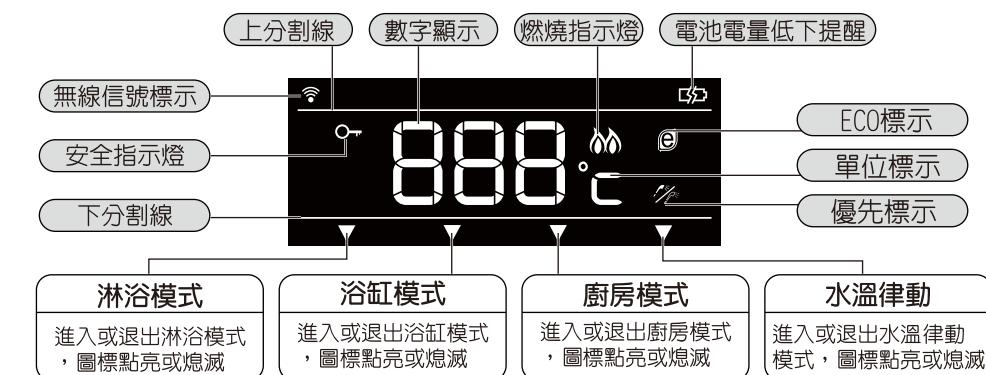


遙控器使用方法

請確保主機是在開機狀態下進行操作

1
安裝電池

- 打開無線遙控器電池後蓋，依圖示要求裝入兩個3號電池。
- 裝入後螢幕開機、熄滅，進入待機模式。

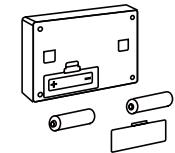

2
與主機對碼

- 按下<優先鍵>喚醒螢幕，此時螢顯示<888>後，同時長按主機溫控器的<沐浴模式鍵> 和<廚房模式鍵>直到<無線訊號標示>閃爍
- 同時長按無線遙控器的<沐浴模式鍵>和<廚房模式鍵>1.5秒直至無線遙控器顯示主機當前溫度，即對碼成功。



提示

- 對碼成功後，無線及主機溫控器操作相同，詳細操作方法請參考主機溫控器。
- 如對碼失敗，請重複以上操作，直至對碼成功。
- 若原對碼成功的主機溫控器更換後，則需和無線遙控器重新對碼

3
休眠與喚醒

- 遙控器無操作後約5秒會自動進入休眠狀態，此時螢幕全滅。
- 長按遙控器<優先鍵>，直至螢幕點亮，此時會顯示主機狀態，即喚醒該無線遙控器。



4
優先切換

- 按下溫控器上的<優先鍵>，液晶顯示幕上的優先圖標亮起。表示目前操控的溫控器正處於優先控制地位。其他溫控器或主機溫控器的優先圖標熄滅。
- 此時主機溫控器顯示的是現在處於優先控制地位的溫控器所設定的溫度。
- 優先圖示不顯示的遙控器或主機溫控器，沒有控制能力，除以下操作外：

 - 解鎖。
 - 電源鍵。
 - 優先切換。

提示

- 優先功能切換時必須是在熱水器待機不燃燒或非浴缸模式的情況下進行。

5
主機開／關

- 確保無線遙控器在喚醒狀態下進行操作。
- 點擊<電源鍵>，液晶顯示幕亮起，此時顯示主機訊號狀態再按一次<電源鍵>，液晶顯示幕熄滅，溫控器關閉，主機進入關閉狀態。



無線遙控器安裝



1. 本熱水器除了主機的溫控器外還可再另外安裝3個無線遙控器。
2. 紙箱內已放置1個遙控器，若須要再另安裝，可洽林內經銷商或各地營業所。

A

- 在牆上鑽2個孔(1/4"鑽頭)距離60mm，再將塑膠釘釘於孔內。
- 將固定板鎖固。

B

- 將遙控器背後的卡槽對準安裝板的卡榫插入，使溫控器固定於安裝板上。

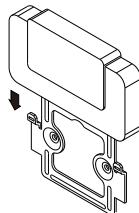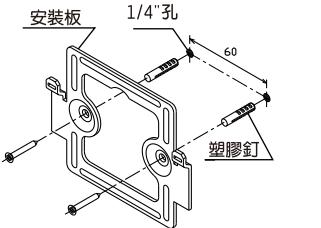

無線遙控器安全須知

本熱水器符合低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。