

瓦斯熱水器溫控器使用說明書


〈MC-33-A-1TR·BC-45-A-1TR〉

- 請於使用前詳閱本說明書，正確使用本產品。
- 請一併詳閱瓦斯熱水器之使用說明書。
- 請將本說明書保管於隨時可取閱之場所。
- 本產品為國內專用。

各部位名稱與功能

【廚房溫控器MC-33-A-1TR】

【浴室溫控器BC-45-A-1TR】

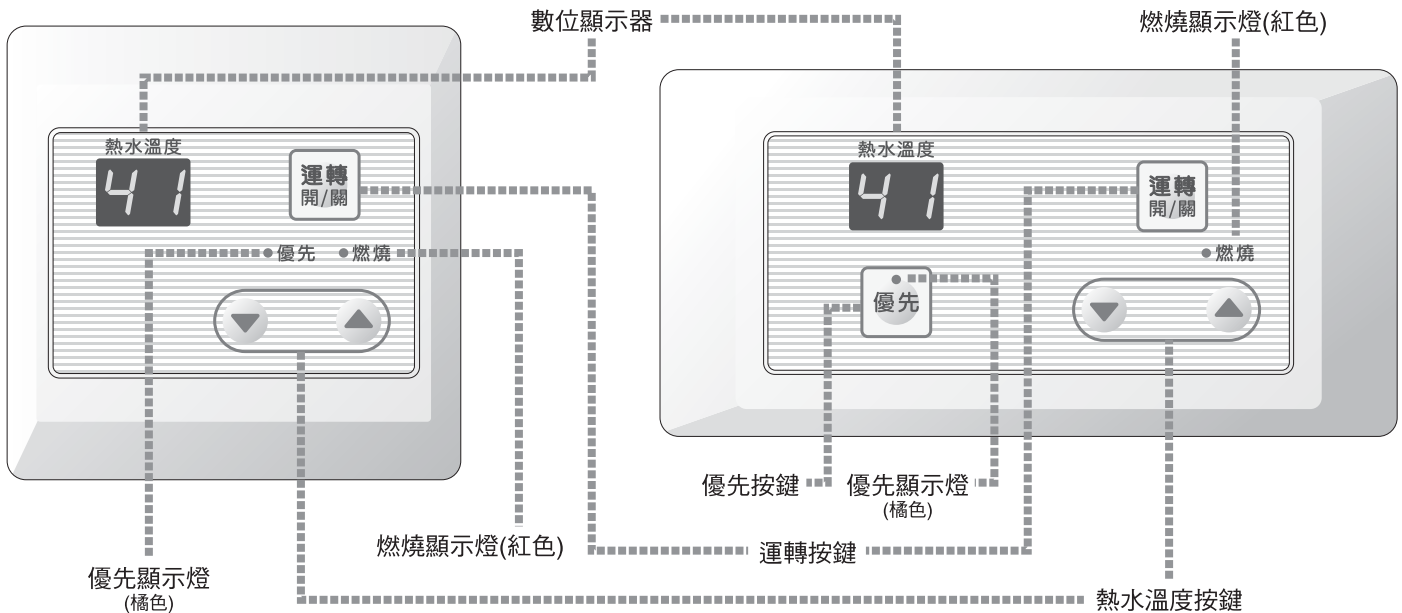

- 請確實操作按鍵，不要操之過急。要有「嗶」的操作確認音才表示正確。
- 同時按壓熱水溫度 2 個 (▲▼) 按鍵 3 秒以上，可取消操作音。
(廚房溫控器·浴室溫控器可各別設定)
- 要恢復操作音時，以同樣方式再操作一次即可恢復。

溫控器的使用方法

1

按壓運轉按鍵。

【使用浴室溫控器時】

- 數位顯示器會顯示熱水設定溫度，
同時廚房溫控器的數位顯示器也會亮燈。

【使用廚房溫控器時】

- 數位顯示器會顯示熱水設定溫度，
同時浴室溫控器的數位顯示器也會亮燈。



運轉
開/關




- 剛使用完高溫熱水後，排水管中尚殘留著高溫熱水，接著使用淋浴時，請先確認熱水溫度後再使用。
- 正在泡澡(特別是淋浴)時，請絕對勿將使用場所之外的溫控器的運轉開關關閉。
(熱水會突然變成冷水)
- 為防止燙傷，正在泡澡(特別是淋浴)時，請絕對禁止變更使用場所之外的溫控器溫度。
淋浴的溫度亦由此熱水溫度按鍵決定。

※溫控器的運轉按鍵在「關」的狀況下使用冷水，混合水龍頭的位置請務必在「冷水」的位置。若是在「熱水」的位置排放冷水，會使機器內部結露而造成點火不良或機器故障的原因。



2

熱水溫度按鍵決定溫度。

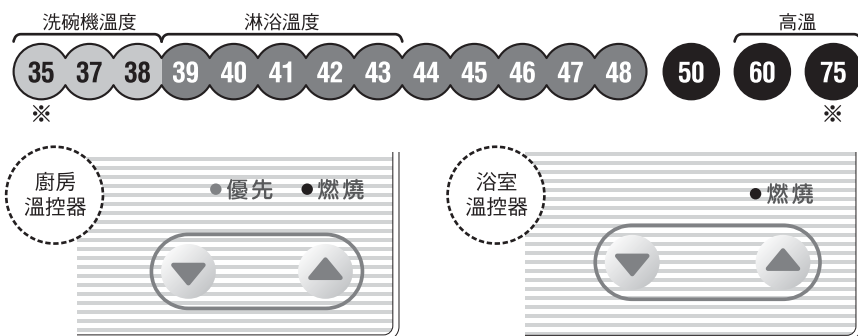


- 溫度設定範圍可分為37°C(35°C)到60°C(75°C)的14~16個階段。
※字號號以及()內的溫度有些種類的熱水器無法設定。
溫度會顯示在數位顯示器。
實際的溫度會因季節及配管的長度而有所不同。
請當作大概的標準溫度。
- 連續按押▼或是▲，45°C以下的設定會連續顯示其變化，想要設定46°C以上時，必須一次一次的按押按鍵。

3

打開熱水水龍頭即流出熱水。

- 使用熱水期間，如下圖所示，燃燒顯示燈會亮燈。

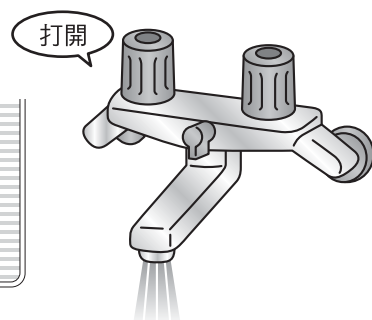


- 熱水出水量太低(每分鐘大約在 2 公升以下時)，燃燒器會熄火。

?

運轉按鍵在「開」的位置上，卻無法調節熱水溫度？

- 有安裝浴室溫控器和廚房溫控器時，優先顯示燈亮燈的溫控器才可調節熱水溫度，防止燙傷等事故。
- 按押可切換優先權的浴室溫控器，每按押一次優先按鍵，優先權會從浴室溫控器→廚房溫控器→浴室溫控器交互切換。

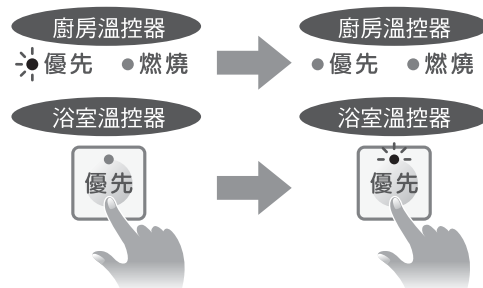

- 購買時，熱水溫度設定在 42°C。
- 在75°C設定時，按押優先按鍵，並將運轉按鍵切換到「關」的位置時，會變成設定為 60°C。
- 排放熱水量過多時，出來的熱水溫度低於溫控器顯示的熱水溫度，請減少熱水量。
- 進水溫度太高時，出來的熱水溫度高於溫控器顯示的熱水溫度。
- 使用附有溫度調整功能的單槍式混合水龍頭時，熱水溫度會不安定。
此時請將混合水龍頭的設定溫度設在最高溫度，用溫控器設定溫度。
- 只接浴室溫控器使用時，優先顯示燈會常在亮燈狀態下。