


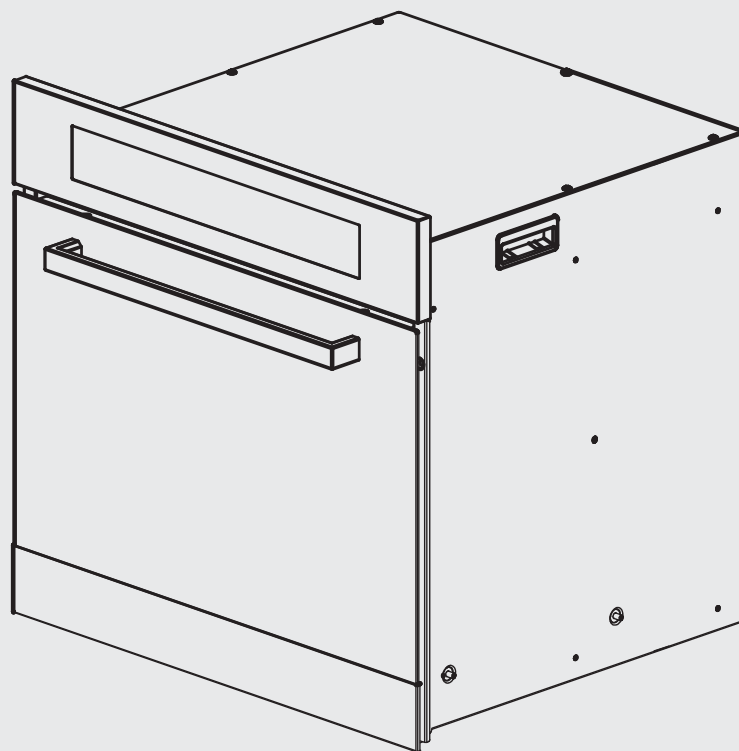

炊飯器収納櫃
使用説明書

Rinnai

● 目錄	P 1
● 產品特性	P 2
● 各部名稱	P 3
● 安裝方式	P 4
● 操作方法	P 5
● 使用注意事項	P 7
● 故障排除	P 8
● 保養方法	P 9
● 產品規格	P 9
● 售後服務保固條款 ..	P 10
● 保證卡	封底


謝謝您的惠顧

- 林內牌炊飯器收納櫃是一台經過精心設計，符合您嚴格品質要求的器具。
- 為使您的器具能保持在最佳的使用狀態、且能正確的使用，敬請詳閱本使用說明書，並妥善保存。
- 本產品榮獲專利，仿冒必究。


一．產品特性

1. 嵌入式設計、安裝於高身櫃，與廚櫃完美搭配，有效應用空間且美觀。
2. 內部裝置「橫流扇」特殊設計，可有效將炊飯鍋產生之蒸氣完全排出，使櫥櫃壽命更長。
3. 智慧型電子IC抽風方式，可與炊飯鍋同步作動，炊飯時、炊飯後，皆自動偵測開啟橫流扇，炊飯後更將排風降至靜音模式，確保保溫時，剩餘蒸氣能完全排出。
4. 內板為不鏽鋼材質，簡潔大方。
5. 黑色鏡面玻璃下掀門板，時尚耐用。
6. 獨家隱藏式排風孔，專利設計，整體一致。
7. 無段式鉸鍊設計，開門輕鬆，關門安靜。
8. 外觀不鏽鋼髮絲面採防指紋設計。
9. 不鏽鋼平拉式拖盤，簡潔好整理，時尚美觀。
10. LED冷光觸控面板設計，顯示清楚，操作方便。

二．各部名稱

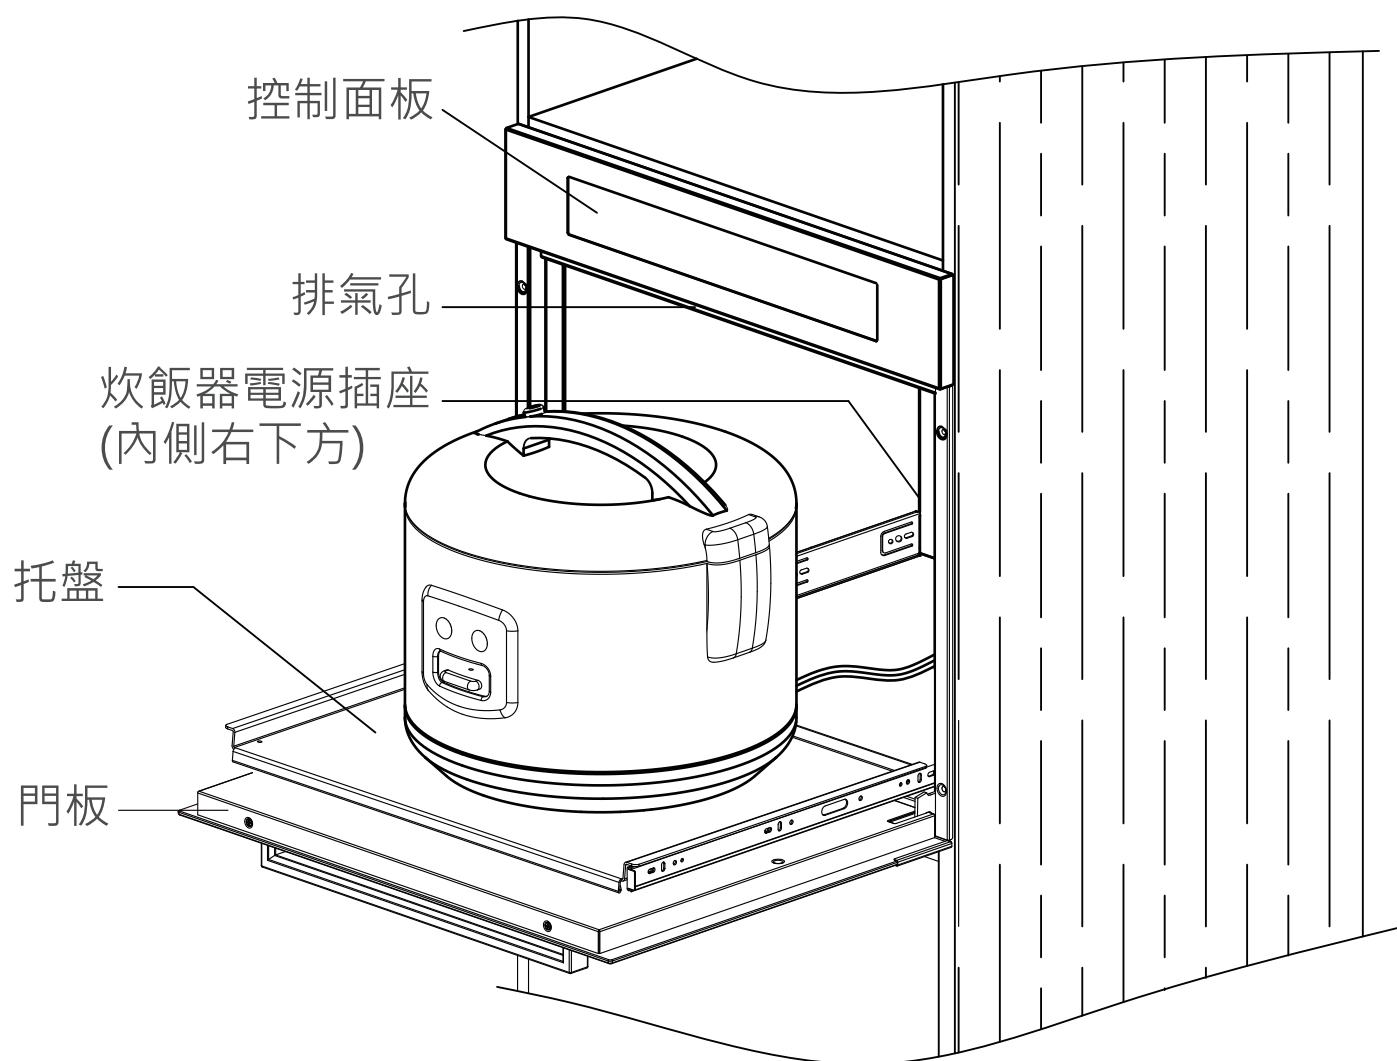


三. 安裝方式

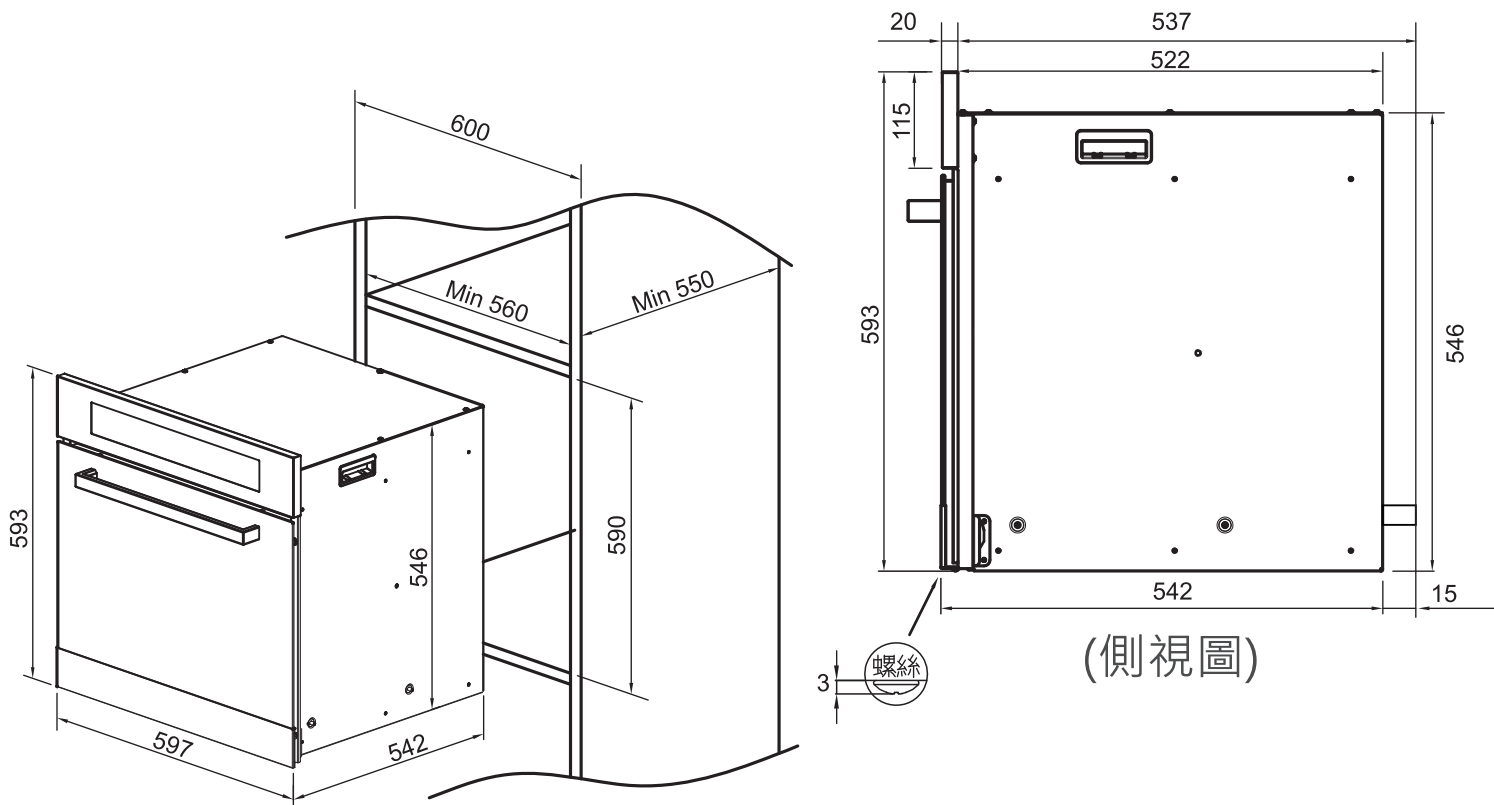

安裝示意圖 (單位:mm)

1. 高身櫃製作需符合上圖所示之規範。
2. 先測試炊飯器收納櫃之運作是否正常才安裝。
3. 炊飯器收納櫃置入高身櫃前，依狀況檢視是否需先接上電源，避免不必要之拆卸。
4. 炊飯器收納櫃置入高身櫃後，請以四顆螺絲固定收納櫃於高身櫃左右側板 (炊飯鍋收納櫃機體前側有四處圓孔供螺絲鎖付)。
5. 配件包內容：(1)M4x25皿頭x4 (2)華司x4 (3)防滑墊片x4

四．操作方法

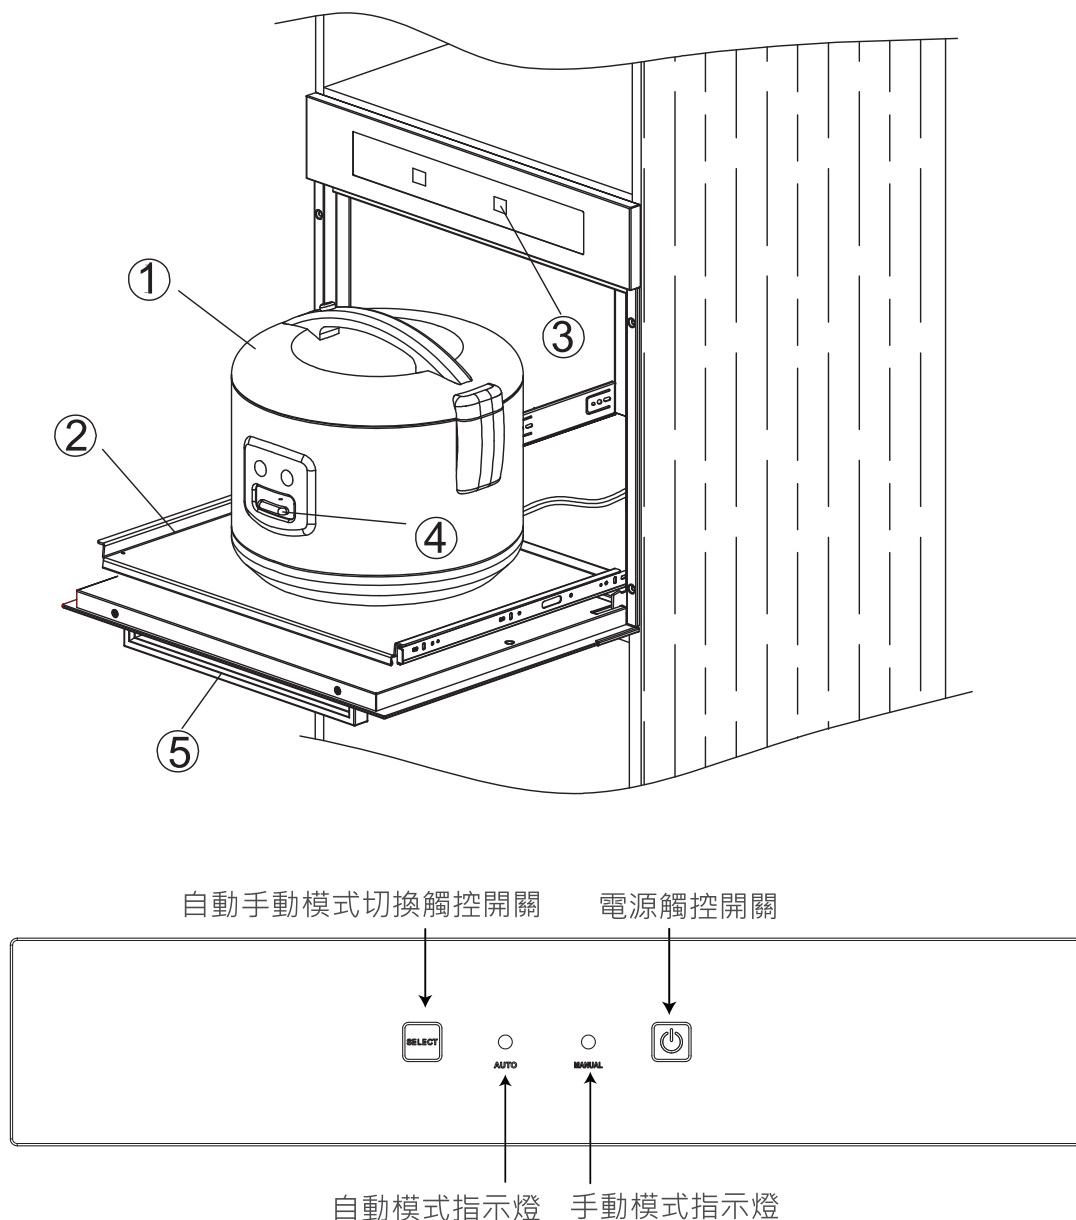

使用前，請將炊飯鍋電線插至收納櫃上的專用插座，並將電源線整理妥當。

- 1.將生米或要煮食之食物置入炊飯鍋中，並蓋上炊飯鍋蓋。
- 2.將托盤推入收納櫃，並到達定位。
- 3.按電源觸控開關1秒(AUTO燈閃爍)，此時炊飯鍋已通電。
- 4.開啟炊飯鍋炊飯開關，或預約炊飯設定。(備註)
- 5.關上炊飯器收納櫃門板。

(備註)炊飯鍋進行炊飯動作時，智慧控制IC會自行判斷蒸氣何時會產生，來控制風扇作動「視炊飯鍋機型，約0~5分鐘」，待炊飯完成後，風扇會以靜音慢速運轉12小時後自動停止。

四．操作方法

操作說明請依下列指示：

一、AUTO(自動)模式

- 1.開機：按電源觸控開關1秒，進入待機狀態，AUTO指示燈閃爍。
- 2.啟動炊飯鍋煮食：自動偵測炊飯鍋啟動，風扇馬達開始運轉排風，AUTO指示燈恆亮。
- 3.炊飯保溫：待炊飯完成後炊飯鍋跳到保溫鍵，風扇馬達持續運轉排除剩餘蒸氣20分鐘後以慢速運轉12小時，之後AUTO指示燈熄滅，風扇馬達停止運轉，進入停扇供電模式。
- 4.關機：按電源觸控開關1秒，風扇馬達停止運轉，內部電源關閉，指示燈全部熄滅。

注意：炊飯器收納櫃於炊飯時請勿關機，否則炊飯鍋也一併斷電。

二、MANUAL(手動)模式


- 1.開機：按電源觸控開關1秒，進入待機狀態，AUTO指示燈閃爍，接著按SELECT觸控開關一次，MANUAL指示燈閃爍。
- 2.啟動炊飯鍋煮食：MANUAL指示燈閃爍5秒後，風扇馬達開始運轉排風，MANUAL指示燈恆亮。
- 3.關機：按電源觸控開關1秒，風扇馬達停止運轉，內部電源關閉，指示燈全部熄滅。

三、停扇供電模式


- 1.開機：按電源觸控開關1秒，進入待機狀態，AUTO指示燈閃爍，接著按SELECT觸控開關二次，AUTO與MANUAL指示燈皆熄滅。
- 2.此模式提供無需要風扇排氣功能之電器品使用。
- 3.關機：按電源觸控開關1秒，內部電源關閉，指示燈全部熄滅。

五．使用注意事項

1. 下掀門打開時，其上不可放置物品，不可重壓。
2. 托盤拉出時，不可重壓。

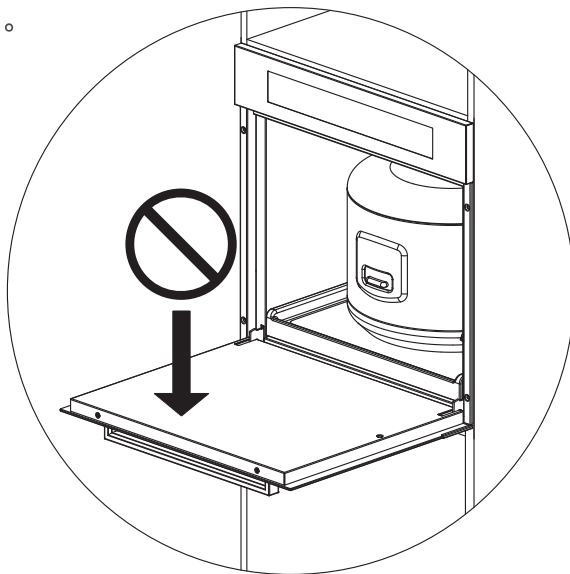

3. 不可自行拆解，如有問題，請撥打服務專線由專人為您服務。
4. 排氣孔處勿以異物擋住，出風口如有水珠凝結屬正常現象，請安心使用。
5. 炊飯鍋的蒸氣孔儘量置於集氣孔下方，以達最佳效率。(如下圖)
6. 不鏽鋼表面請以中性清潔劑擦拭，勿使用非中性清潔劑擦拭。
7. 置於內部之電器產品，不得超過1300W@110V，而為確保自動模式可正常感應，使用之炊飯鍋功率需超過350W@110V。
8. 炊飯鍋請放置在拖盤的中間位置，載重重心偏移，易使拖盤無法收回，長期會造成滑軌損壞。
9. 拉出拖盤時，若炊飯鍋有滑動情況，可使用配件包中的防滑墊片黏貼在炊飯鍋底部提高止滑效果。
10. 負載規格為15A，如超過14A將發出連續"滴~滴~滴" 警示聲。

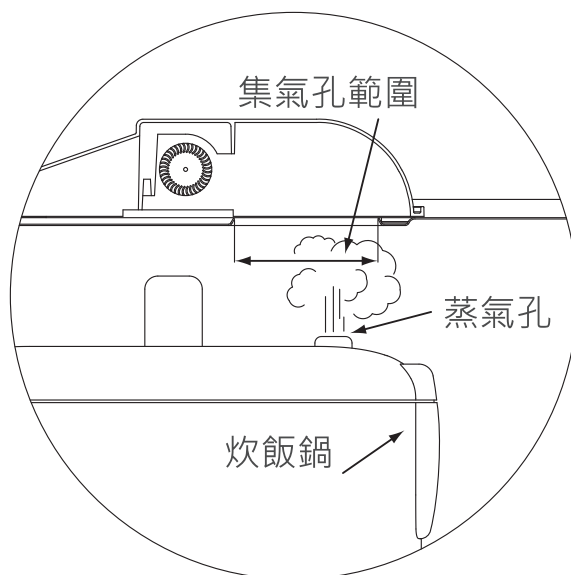

六．故障排除

- 保固期間如發生故障，無法自行排除時，請即洽本公司人員處理，若自行拆卸或非本公司人員修理後仍須再作修復者，本公司將酌收修理費用。
- 因炊飯鍋之電源由炊飯器收納櫃所供應，使用炊飯器收納櫃炊飯，切記需開啟炊飯器收納櫃之電源，其操作請詳閱(請參照說明書P5~P6操作方法)。

- 簡易故障排除：

- 1.炊飯器收納櫃電源已開啟，炊飯鍋無電源反應：

請檢查炊飯鍋連接於炊飯器收納櫃之插座是否鬆脫，若無鬆脫，請洽本公司服務專線檢修。

- 2.按下炊飯器收納櫃電源開關無反應：


請檢查炊飯器收納櫃連接外部之插座是否鬆脫，若無鬆脫，請洽本公司服務專線檢修。

- 3.炊飯器收納櫃炊飯時，風扇不運轉：(請參照說明書P5~P6操作方法)

請先確認是否啟動炊飯器收納櫃之電源開關鍵(指示燈閃爍表示已正常啟動)，如已啟動電源開關鍵，或以手動模式操作，風扇馬達仍不運轉，請洽本公司服務專線檢修。

七．保養方法

- 清潔保養前請先關閉電源。
- 炊飯器收納櫃箱體內部清潔前，請先將炊飯鍋移出，以利清潔之進行。
- 炊飯器收納櫃箱體之內部之清潔，請以乾淨抹布沾水，擰乾至不滴水之情形下擦拭，勿以乾布直接擦拭，避免破壞表面材質。
- 炊飯器收納櫃之門板與控制面板為不鏽鋼製品，並塗上一層透明漆，請以乾淨軟布進行擦拭，並請控制力道，以免破壞漆面。

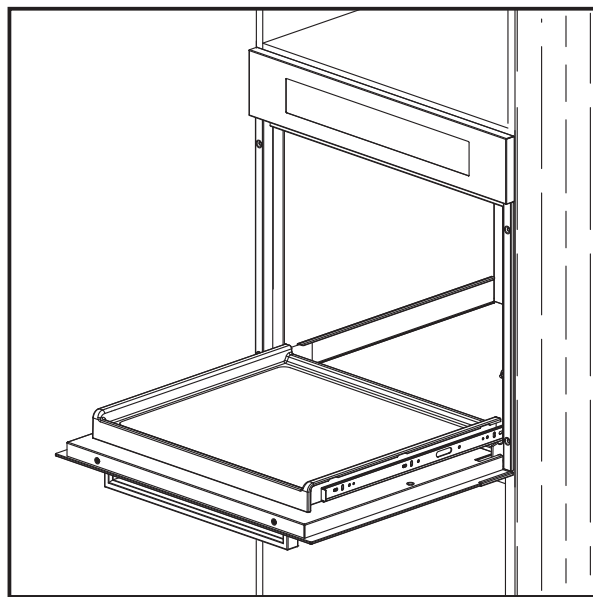

八．產品規格

型 號	RVD-6010
額定電壓/頻率	AC 110V / 60Hz
消耗功率(W)	14W(不含電鍋)
傳 動 方 式	橫流扇 + 馬達
機 身 尺 寸 (寬×深×高)mm	597x 542x593
包 裝 尺 寸 (寬×深×高)mm	670x670x700
淨 重	30
毛 重	33
排 風 量	0.21m ³ /min 以下(max)
分 貝	50dB±5%(出風口正面30cm)

※排風量與分貝依實際測試條件，數值會有差異

※機型及規格若有變更，以本公司現況為準，不另行通知。

九．售後服務保固條款

售後服務收費之零件保固時間1年，但如包裝材料、說明書、保證卡、贈品等部分或因下列之原因發生不良或損壞，非屬保固範圍內：

- 1.天災、意外或人為疏忽(如：地震、水災、雷擊、沙塵暴、颱風....等)。
- 2.未依照產品手冊之使用提示進行安裝及操作。
- 3.自行安裝或改裝、組裝不當、使用未經認可之配件者。
- 4.不符允許使用之環境或規格(如：使用電壓不符規格造成損壞)。
- 5.安裝後因搬遷或其他原因於移運過程造成碰撞及震動等問題造成損壞。
- 6.家庭用機器使用於營業用途(如：餐廳、旅館、溫泉會館)。
- 7.環境因素造成線路或零件氧化(如：空氣中鹽分或硫磺較高地區、高溫潮濕、長期曝曬或雨淋造成退色或鏽蝕)。
- 8.做為展示或測試設備使用。
- 9.管線老舊破損造成漏電。

本公司保有條文修改之權利

台灣林內免付費服務專線：0800-093789

保 證 卡

- 正常使用及安裝的情況下，本機提供一年保固。詳細之使用及安裝方式請參照說明書。
- 超過一年保證期限，如需更換零件，則需收取工本費。
- 其他保固有關於事項，請詳閱本說明書內頁。
- 服務人員到府上服務時，請出示保證卡。

客 戶 資 料 欄

安 裝 日 期	年 月 日	使用 者 姓 名		電 話	
安 裝 地 址	市(縣) 鄉(鎮) 路(街) 段 巷 弄 號 樓				
經 店 銷 商 章			安 裝 者 章		
(未蓋店章者無效)					

RVD-00003



台灣林內工業股份有限公司 桃園市楊梅區梅獅路二段577號

TEL:(03)431-3366 免付費客戶服務專線:0800-093789 電話受理時間:08:30-21:00

www.rinnai.com.tw

本說明書所有規格資料僅供參考,正確資料依實物上所標示為準