


Models:

RBO-MN22

RBO-MN18

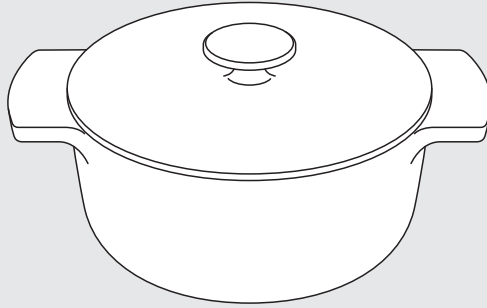

Leggiero

Instruction Manual/使用说明书/使用説明書/取扱説明書

Rinnai

INDEX

ENGLISH	2
简体中文	4
繁體中文	6
日本語	8

Thank you for purchasing this Rinnai product.

Please read this instruction manual carefully before use to ensure safe and correct operation.

Quality Labeling

Surface treatment

Inner surface: Ceramic coating

Outer surface: Ceramic coating

MaterialsBody: Aluminum alloy

(Bottom thickness: 5 mm)

Lid: Aluminum alloy

Dimensions

22 cm (capacity: 3.4 L)

18 cm (capacity: 1.9 L)

Contents

Pot (body and lid), inner mesh, instruction manual

Safety Precautions

- The lid knob and body become very hot during and after cooking. When holding the lid knob or body, use mittens or other pot holders and beware of burns.
- Open the lid carefully. Opening the lid immediately after cooking may cause burns from rising steam, etc.
- Adjust the heat so that the flame does not overflow from the bottom of the pot.
- When using this product for deep frying, please pay attention to the following points. Never leave the heat source during cooking, and be sure to turn off the flame when leaving the heat source. Failure to do so may result in burns or fire.

- Do not fill the pot with oil to more than halfway.
- Do not let the oil temperature exceed 200 ° C.
- Do not cover the pot with a lid.

- Do not use in a microwave oven. Doing so may cause the microwave to malfunction or catch fire.
- Don't use with a space heater.
- Keep out of reach of infants and children.
- Do not use on an induction cooktop.
- Do not use the pot when it is filled to the brim with water or other liquids.
- When reheating thickened food, miso soup, etc., be careful of sudden boiling. Avoid rapid heating, and reheat while stirring.
- If the lid knob comes loose, use a Phillips screwdriver to re-tighten the screw.
- When placing the pot on the table, always use a pot stand.

Compatible Heat Sources



Gas



Electricity*



Oven

*Cannot be used on an induction cooktop.

Before Use

- This product is a pot for home cooking. Never use this product for any purpose other than cooking.
- Before use, check that there is no wobble or other defect in the lid knob.
- The lid knob is covered with a protective sheet. Be sure to remove it before use.
- Before using the pot for the first time, wash it well with a soft sponge and pH neutral kitchen detergent.
- Place the pot in the center of the grate and make sure that the bottom of the pot and the temperature sensor are in contact.
- To prolong the life of the coating, use oil when cooking.
- When using oven paper, make sure that it does not protrude from the pot.
- When using the stove's convenient functions, please read the instruction manual provided with the stove carefully and use the stove properly.

Tips for Prolonging Product Life

- Do not heat the pot when it is empty. Doing so may damage the coating, causing food to stick easily or the pot surface to discolor or peel.
- To prolong the life of the coating, do not use on high heat. High heat may cause scorching.
- Do not scrub with metal utensils or sharp, hard objects. Doing so may damage the coating. Use utensils made of wood, silicon, etc.
- Do not cool the pot down suddenly. Pouring water on the product immediately after use may deform it. Clean the product after it has cooled down.
- Storing food in the pot for an extended period of time may damage the coating. When storing food, be sure to transfer it to a separate container.
- Do not drop or hit the pot. Doing so may cause deformation or damage.
- Do not set the inner mesh upside down. This may damage the coating.

Care and Maintenance

- After cooking, allow the pot to cool down sufficiently before cleaning.
- Clean the product each time it gets dirty. If used as is, stains will harden and become difficult to remove.
- If the product is heavily stained, leave it to soak and then wash it thoroughly with detergent.
- This product is made of aluminum, so use a pH neutral kitchen detergent. Use of an acid or alkaline detergent may cause discoloration or deterioration of the surface.
- Do not use hard brushes, scrubbers, the hard surfaces of sponge scrubbers, polishing powder, etc. Doing so may damage the coating.
- After cleaning, dry the product well. Do not leave the product wet on a stainless steel table or sink, etc., as it may damage the table or sink.
- Do not use a dishwasher or dryer for this product. Doing so may damage the coating.

Inquiries

Please contact your dealer.

感谢您选购林内产品。
请于使用前仔细阅读本使用说明书，以确保安全并正确使用。

品质表示

〔表层加工〕

内层：陶瓷涂层

外层：陶瓷涂层

〔材料类型〕

锅体：铝合金

（锅底厚度：5 mm）

锅盖：铝合金

〔尺寸〕

22cm（满水容量：3.4L）

18cm（满水容量：1.9L）

包装内容物

锅（锅体、锅盖）、内网、使用说明书

⚠安全注意事项

- 锅盖帽及锅体在烹饪过程中及烹饪过后会非常烫。握住锅盖帽或锅体时小心烫伤，请使用隔热手套等隔热用具。
- 打开锅盖时请务必小心。如果烹饪后立即打开锅盖，冒出的蒸汽等可能会导致烫伤。
- 使用前请调节火力，使火焰不会从锅底窜出。
- 用于油炸时，请注意以下几点：加热时请勿离开火源，离开时请务必关火。恐有烫伤或发生火灾的危险。
 - 油量请控制在锅体深度的一半以下。
 - 油温请勿超过 200℃。
 - 请勿盖上锅盖。
- 请勿在微波炉中使用。否则可能会损坏微波炉或引起火灾。
- 请勿在暖炉上使用。
- 请注意不要让婴幼儿及儿童触摸。
- 不能使用 IH 电磁炉。
- 使用时请勿将水等加满至锅边。
- 重新加热浓稠料理或酱汁等时，请注意突沸现象。避免快速加热，请边搅拌边加热。
- 如果锅盖帽发生松动，请使用十字螺丝起子拧紧螺丝。
- 将锅放置于餐桌上时，请务必使用隔热锅垫。

可以使用的热源



燃气



电 ※



烤箱

※ 不能使用 IH 电磁炉。

使用前须知

- 本产品是用于家庭烹饪的锅具。请勿用于烹饪以外的任何用途。
- 使用前请确认锅盖帽是否松动等问题。
- 锅盖帽上贴有保护膜。请务必撕下后再使用。
- 首次使用前，请使用柔软的海绵蘸取厨房用中性洗涤剂彻底清洗。
- 请将锅放置于热源中央，并确认锅底紧密接触灶具的温度传感器。
- 为了延长涂层的使用寿命，请在烹饪前先涂抹油。
- 使用烤盘纸时，请注意勿使其超出锅体范围。
- 使用炉灶便利功能时，请仔细阅读炉灶附带的使用说明书并正确使用。

延长使用寿命须知

- 请勿干烧。可能会损坏涂层使其容易粘锅，从而导致变色或脱落等。
- 请避免使用大火，以延长涂层使用寿命。大火可能导致烧焦。
- 请勿使用金属烹饪器具或坚硬的尖锐物体摩擦锅具。可能会导致损坏涂层。请使用木制、硅胶制等烹饪用具。
- 请勿急速冷却。使用后立即浇水可能导致锅体变形。待冷却后再清洗保养。
- 请勿用于长期保存食物。如锅中长时间放置食材，或会导致涂层损坏。保存食物时，请务必盛放至其它容器中。
- 请勿使锅具发生掉落或撞击，可能导致变形或损坏。
- 请勿将内网倒置放入。可能损坏涂层。

清洗保养

- 烹饪结束后，请待锅具充分冷却后再清洗保养。
- 每次使用后，请将锅具内的污渍清洗干净。如未清洗使用，污渍会烧焦并变得难以清除。
- 污渍顽固时，请浸泡后使用洗涤剂将整个锅具进行清洗。
- 本产品为铝制锅，因此请使用厨房用中性洗涤剂。如使用酸性或碱性洗涤剂可能会导致表面变色或变质。
- 请勿使用硬刷子、棕毛刷、海绵百洁布的硬面、抛光粉等。可能损坏涂层。
- 清洗后请充分晾干。如将残留水渍的锅体放置在不锈钢的台面或水槽上，可能会损害台面或水槽。
- 请勿使用洗碗机清洗本产品。可能损坏涂层。

咨询方式

请联络您购买产品的销售店。

衷心感謝您購買林內產品。
請於使用前仔細閱讀本使用說明書，以確保安全並正確使用。

品質表示

〔表面處理〕

內表面：陶瓷塗層

外表面：陶瓷塗層

〔材料類型〕

鍋體：鋁合金

(底部厚度：5mm)

鍋蓋：鋁合金

〔尺寸〕

22cm (滿水容量：3.4L)

18cm (滿水容量：1.9L)

包裝內容物

鍋 (鍋體、鍋蓋)、網狀蒸架、使用說明書

⚠安全注意事項

- 鍋蓋把手和鍋體在烹飪過程中及烹飪後會很燙。握住鍋蓋把手或鍋體時注意勿燙傷，請使用隔熱手套等隔熱用品。
- 打開鍋蓋時請務必小心。如果烹飪後立即打開鍋蓋，冒出的蒸汽等可能會導致燙傷。
- 使用前請調整火力，使火焰不會從鍋底溢出。
- 用於油炸時請注意以下幾點：加熱時切勿離開火源，離開時務必關火。恐有燒傷或發生火災之虞。
 - 請保持小於鍋體深度一半的油量。
 - 油溫請勿超過 200° C。
 - 請勿蓋上鍋蓋。
- 請勿用於微波爐。否則可能會損壞微波爐或引起火災。
- 請勿在炭爐上使用。
- 請注意勿讓嬰幼兒及孩童接觸。
- 不可用於 IH 電磁爐。
- 請勿在液體滿至鍋邊的狀態下使用。
- 重新加熱濃稠料理或味噌湯等時，請注意突沸現象。請避免急劇加熱，邊攪拌邊加熱。
- 倘若鍋蓋把手鬆動，請使用十字螺絲起子鎖緊螺絲。
- 將鍋放在餐桌上時，請務必使用隔熱鍋墊。

可使用的熱源



瓦斯



電 ※



烤箱

※ 不可用於 IH 電磁爐。

使用前須知

- 本產品為家庭烹飪用鍋具。切勿將其用於烹飪以外之用途。
- 使用前請確認鍋蓋把手無搖晃等問題。
- 鍋蓋把手上貼有保護膜。請務必撕下後再使用。
- 首次使用前，請用軟海綿沾取廚房用中性洗潔精徹底清洗。
- 將鍋放在熱源正中央，確保鍋底和溫度感測器緊密接觸。
- 為了延長塗層使用壽命，請在烹飪前先塗抹油。
- 使用烤盤紙時，請注意勿使其超出鍋體範圍。
- 使用爐具的便利功能時，請仔細閱讀爐具隨附的使用說明書並正確使用。

延長使用壽命須知

- 請勿空燒、乾煮。可能會損壞塗層並使其更容易粘鍋，從而導致變色或剝落等。
- 請避免使用大火，以延長塗層使用壽命。大火可能導致燒焦。
- 請勿與金屬烹飪器具或堅硬的尖銳物體摩擦。可能損壞塗層。請使用木製或矽膠製烹飪器具。
- 請勿急速降溫。使用後立即澆水可能導致變形。請充分卻後再清洗保養。
- 倘若將食物長時間存放在鍋中，可能損壞塗層。存放食物時請盛放至其他容器中。
- 請勿使鍋掉落或撞擊。可能導致變形或損壞。
- 請勿將網狀蒸架倒置。可能損壞塗層。

關於清洗保養

- 烹調後，請待其充分冷卻後再清洗保養。
- 髒汙後請每次清洗乾淨。如未清洗使用，髒汙會燒焦並變得難以清除。
- 倘若汙垢頑固，請浸泡後用洗潔精清洗。
- 本產品為鋁製，請使用中性廚房洗潔精。使用酸性或鹼性洗潔精可能導致表面變色或變質。
- 請勿使用硬刷、棕毛刷、海綿刷的硬質表面、拋光粉等。可能損壞塗層。
- 清洗後請充分乾燥。如未乾而直接放在不銹鋼檯面或水槽等上，可能損壞檯面或水槽等。
- 請勿使用洗碗機清洗本產品。可能損壞塗層。

洽詢方式

請聯絡您購買產品的店家，或林內免付費服務電話 0800-093-789(市話撥打，08:30-21:00)。

このたびはリンナイ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。

品質表示

〔表面加工〕

内面：セラミックコーティング

外面：セラミックコーティング

〔材料の種類〕

本体：アルミニウム合金

(底の厚さ：5 mm)

ふた：アルミニウム合金

〔寸法〕 22cm (満水容量:3.4L)

18cm (満水容量:1.9L)

同梱品

鍋 (本体・ふた)、内網、取扱説明書

⚠安全上のご注意

- ・ふたのつまみや本体は、調理中・調理後はたいへん熱くなります。ふたのつまみや本体を持つ際にはやけどに注意して、ミトンなどの鍋つかみを使用してください。
- ・ふたを開けるときは慎重に行ってください。調理後すぐにふたを開けると、立ち上がる湯気などでやけどをすることがあります。
- ・鍋底から炎があふれない程度に火力を調節して使用してください。
- ・揚げもの調理にお使いになるときは下記の点にご注意ください。加熱中は絶対に火元を離れずに、離れるときは必ず火を止めてください。やけどや火災のおそれがあります。
 - ・油量は本体の深さの半分以下にしてください。
 - ・油の温度は 200℃を超えないようにしてください。
 - ・ふたはしないでください。
- ・電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因となります。
- ・ストーブの上では使用しないでください。
- ・乳幼児や子供の手に触れないようにご注意ください。
- ・IH クッキングヒーターでは使用できません。
- ・鍋のふちまで水などを満たした状態で使用しないでください。
- ・とろみのある料理やみそ汁などのあたため直しをするときは、突沸現象にご注意ください。急な加熱は避け、かき混ぜながら再加熱するようにしてください。
- ・ふたのつまみがゆるんだ場合は、プラスドライバーでねじを締め直してください。
- ・鍋を食卓に置く場合は、必ず鍋敷きを使用してください。

使用できる熱源



ガス



電気※



オープン

※ IH クッキングヒーターでは使用できません。

お使いいただく前に

- この製品は、ご家庭で調理するために使用する鍋です。調理以外の目的では絶対に使用しないでください。
- 使用する前に、ふたのつまみにぐらつきなどの不具合がないことをご確認ください。
- ふたのつまみには保護シートが貼ってあります。必ず、はがしてから使用してください。
- 初めて使用する前に、やわらかいスポンジで台所用中性洗剤を使って、よく洗ってください。
- 鍋はごとの中央に置き、鍋底と温度センサーが密着していることを確認してください。
- コーティングを長持ちさせるため、調理をする際には油を引いて使用してください。
- オープンシートを使用する場合は、鍋からはみ出さないようにしてください。
- コンロの便利機能を使用される場合は、コンロに付属の取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

長くご使用いただくために

- 空焚きはしないでください。コーティングを傷めてこびりつきやすくなったり、変色やはがれなどの原因になります。
- コーティングを長持ちさせるために、強火でのご使用は避けてください。強火ですと、焦げつきの原因となります。
- 金属製の調理器具や、とがった硬いものでこすらないでください。コーティングを傷める原因となります。木製やシリコン製などの調理器具をお使いください。
- 急に冷やさないでください。使用直後に水をかけると、変形する場合があります。冷めてからお手入れしてください。
- 鍋の中で食材を長時間保存すると、コーティングを傷めてしまう場合があります。保存するときは、必ず別の容器に移してください。
- 鍋を落としたり、ぶつけたりしないでください。変形や破損の原因となります。
- 内網を裏返してセットしないでください。コーティングを傷めてしまう場合があります。

お手入れについて

- 調理後、十分に冷めてからお手入れしてください。
- 汚れたらそのつど、きれいに手入れをしてください。そのまま使用すると、汚れが焼きついて、落ちにくくなります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
- 本製品はアルミ製ですので、台所用中性洗剤を使ってください。酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質する場合があります。
- 硬いブラシやたわし、スポンジたわしの硬い面、みがき粉などは使用しないでください。コーティングを傷める場合があります。
- お手入れのあとはよく乾燥させてください。ステンレス製の台やシンクなどにぬれたまま放置すると、台やシンクなどを傷める場合があります。
- 本製品には食器洗い乾燥機を使用しないでください。コーティングを傷める場合があります。

お問い合わせ

お買い上げの販売店にご連絡ください。

(For factory use)

JS0071-034(00)
221200 ©
06000005245270

