


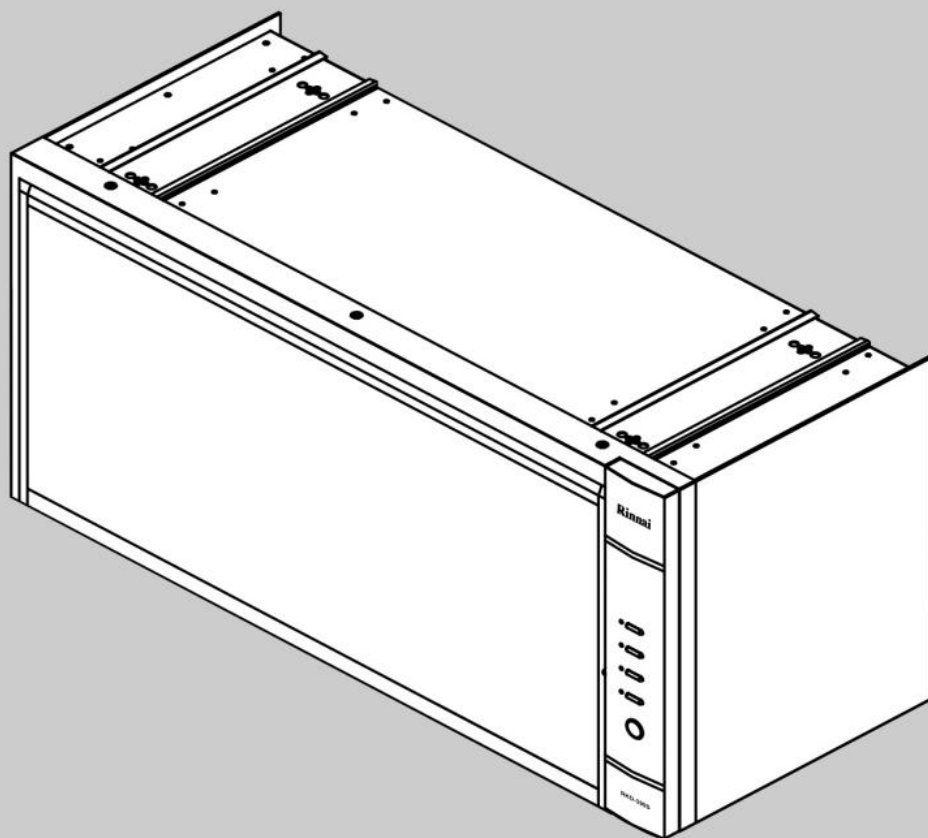

懸掛式烘碗機 使用說明書

Rinnai


項 目	頁 次
一. 各部名稱	P1
二. 安裝方式	P2
三. 操作方法	P4
四. 使用方法	P5
五. 使用注意事項	P6
六. 保養方法	P7
七. 限用物質標示	P7
八. 產品規格	P8
九. 故障排除	P9
十. 保固條款	P9
封底.保證卡	封底

謝謝您的惠顧

- 林內牌烘碗機是一台精心設計，符合您嚴格品質要求的器具。
- 為使您的器具保持在最佳的使用狀態、且能正確的使用，敬請詳閱本使用說明書，並妥善保存。
- 本產品榮獲專利，仿冒必究。

※ 電熱產品，使用中請勿外出。

一. 各部名稱

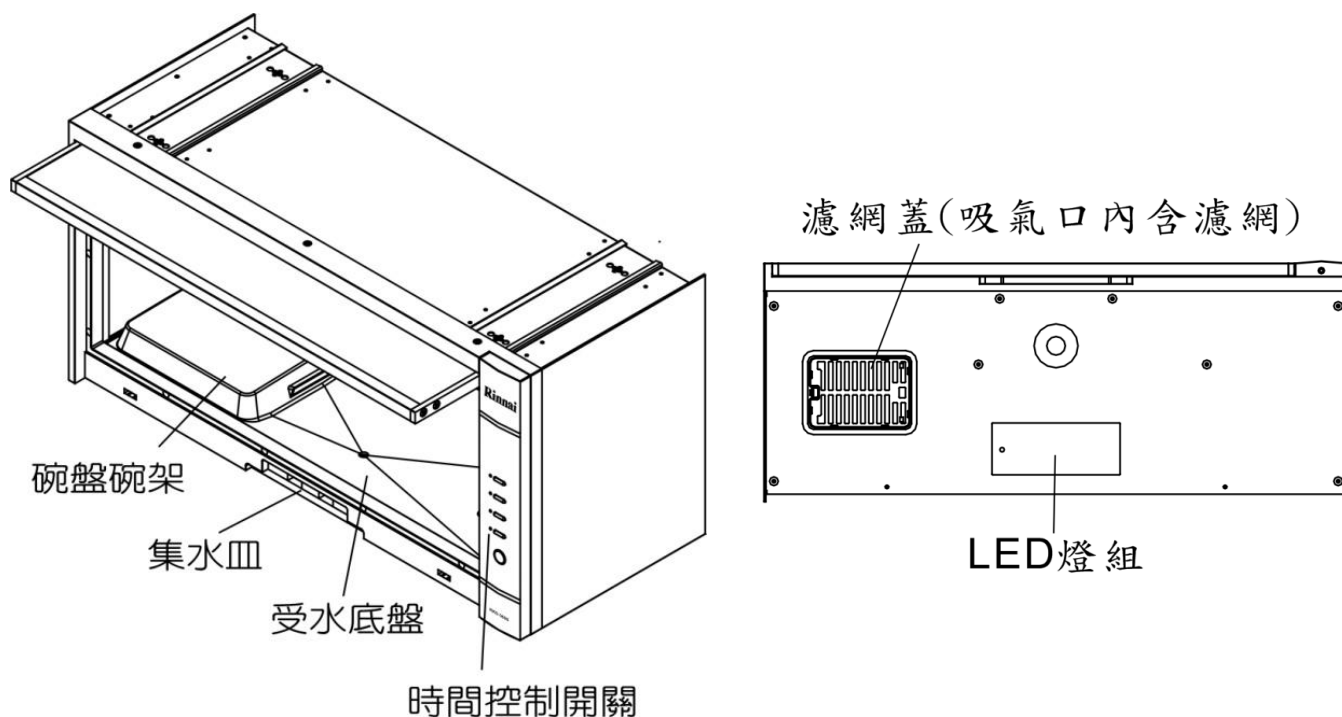

A. 附屬零件

■ 廚櫃用(基本配件)

編號	外觀形狀	名 稱	數量
1		M5×P0.8×28L 螺絲	4
2		集水盤	1


■ 牆壁用(選配)

編號	外觀形狀	名 稱	數量
1		M5×P0.8×8L 螺絲	4
2		掛板	2
3		吊板	2
4		塑膠栓	4
5		尖尾旋轉螺絲	4
6		M6×P1.0×25L 螺絲	2

二．安裝方式(一)

安裝櫥櫃的方法

- ◎ 請使用包裝中所附的挖孔用模板紙，先在吊櫥上標註記號，並鑽 4 個 $\phi 6$ 的孔。
- ◎ 鑽好 4 個孔之後，將四支 M5×P0.8 螺絲套入鐵板華司，穿過已鑽好之吊櫥 4 個孔，使螺絲釘鎖緊這二支滑軌，將烘碗機推靠在二支滑軌座上，並向內推至，烘碗機前緣與相鄰櫥櫃門平齊。
- ◎ 鎖緊四支 M5×P0.8 螺絲，避免烘碗機滑動便完成。

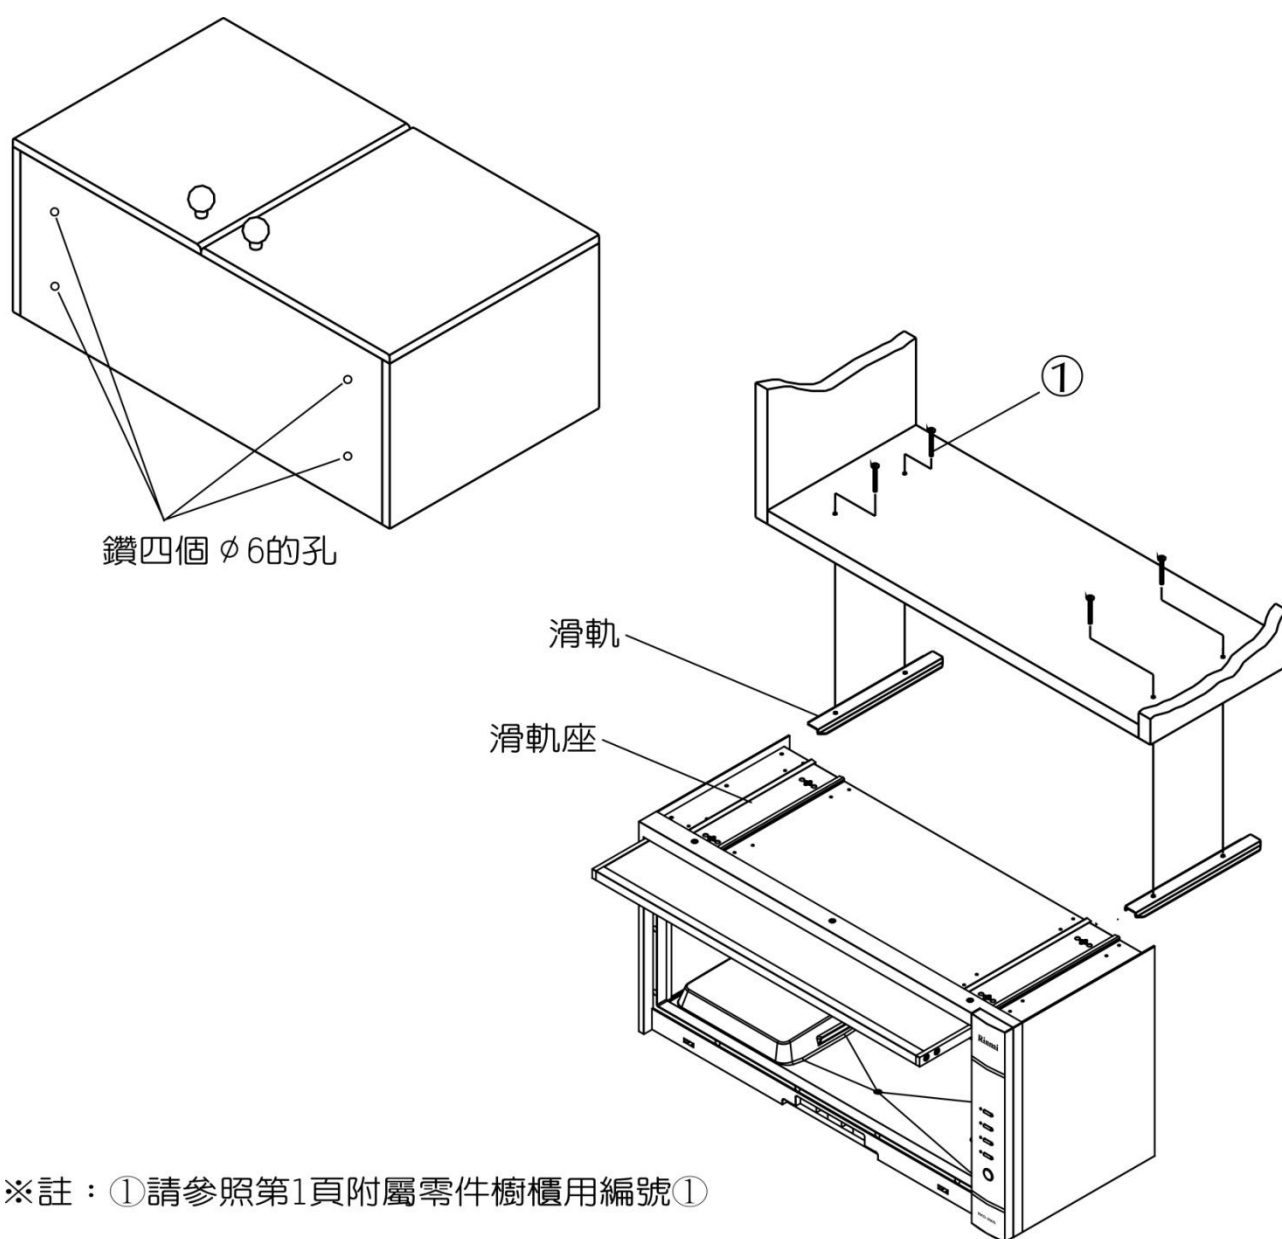


※註：①請參照第1頁附屬零件櫥櫃用編號①

二. 安裝方式(二)

安裝牆壁的方法

取得選配  吊板二只， 掛板二只， 吊板固定於烘碗機上方， 掛板用鑽頭各鑽四個洞(內附有螺絲四只塑膠栓四只)固定於牆上，把烘碗機掛上即可。

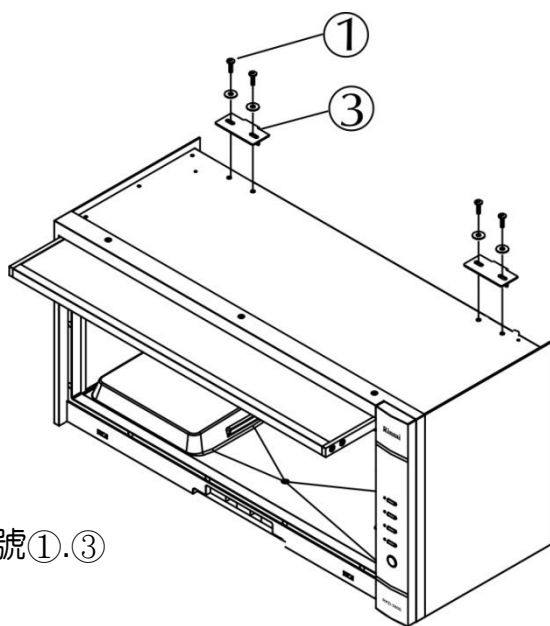


※ 註：①.③請參照第 1 頁附屬零件牆壁用編號①.③

A. 網架的安裝

- ◎ 請依右圖安裝電熱烘碗機之碗架、盤架及置筷盒。

B. 確認啓動

- ◎ 電源線插入插座 (AC 110/60 Hz)。
- ◎ 按下電源鍵開啓電源。
- ◎ 電源開啓後，選擇並按下所需時間鍵即可啓動。

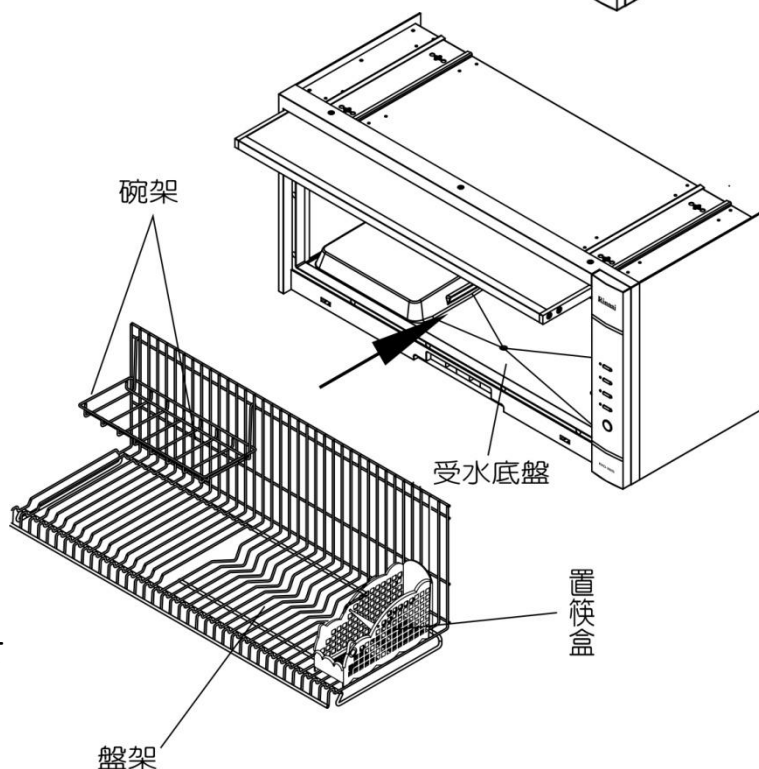

注 意

1. 本烘碗機的電源為 110V(60Hz)的交流電。
2. 為了確保安全，應使用合格電源插座(15A)，且有效接地。
3. 「台灣瓦斯器材工業同業公會」建議：烘碗機、瓦斯爐、排油煙機、家用熱水器等設備，每五年須更新以保障使用安全。

三．操作方法

- 一. 電源插頭插上電源。
- 二. 按下“電源鍵”，橘燈亮，通電待機狀態。
- 三. 選擇烘乾時間：30 分鐘、60 分鐘、90 分鐘。
- 四. 按下烘乾時間鍵，藍燈亮起，機器執行烘乾功能。

五. 按下 LED 燈鍵，機器下方照明燈亮起，再次按下則關閉。


六. 待機狀態下(亮橘燈)，10 分鐘無執行任何功能，機器自動斷電關閉。

七. 有臭氧功能系列，在選擇烘乾時間後，機具會先執行臭氧殺菌功能 10 分鐘，此時電源鍵會轉成綠燈，表示正在啟動臭氧；臭氧執行完畢後綠燈轉為橘燈，繼續執行烘乾功能，結束後自動關閉。

八. 無臭氧功能系列，在選擇烘乾時間後，電源鍵會轉成橘燈，執行烘乾功能，結束後自動關閉。

九. 時間設定中途變更

使用中若想變更時間，按下您所希望的時間，新的時間就設定完成。按下“電源鍵”就會停止。

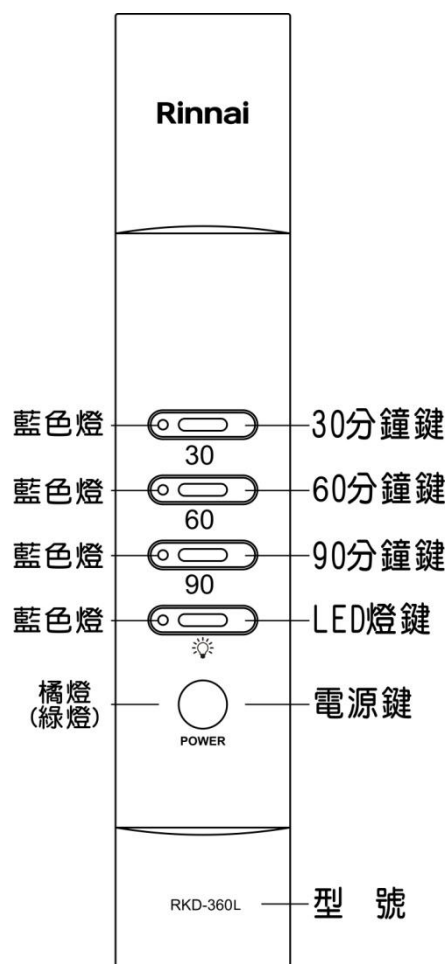

注 意

此燈光為補足洗滌時，烘碗機下方光線之不足，請勿長時間持續點亮使用，每次使用時間以不超過 2 小時為原則。

四．使用方法


- ◎ 剛開始使用時，也許會有一點氣味，這並不是故障。
建議第一次使用時，先讓烘碗機運轉 30 分鐘，以消除新品本身的氣味。
- ◎ 避免造成撞傷危險，門不應處於開啓位置。

1. 開、關門的方法



門為上掀式，將手置於門中間下方，掀開時至水平再向內推入；關閉時先輕輕拉出後再向下慢慢關閉。

注 意

門須完全拉出後再關上，否則會造成故障。

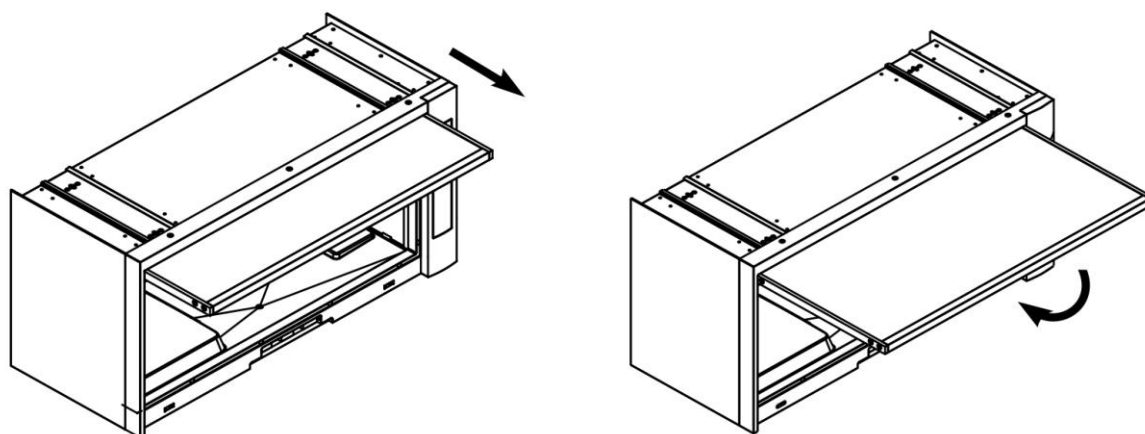


2. 收藏餐具的方法

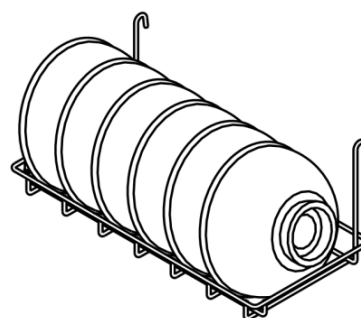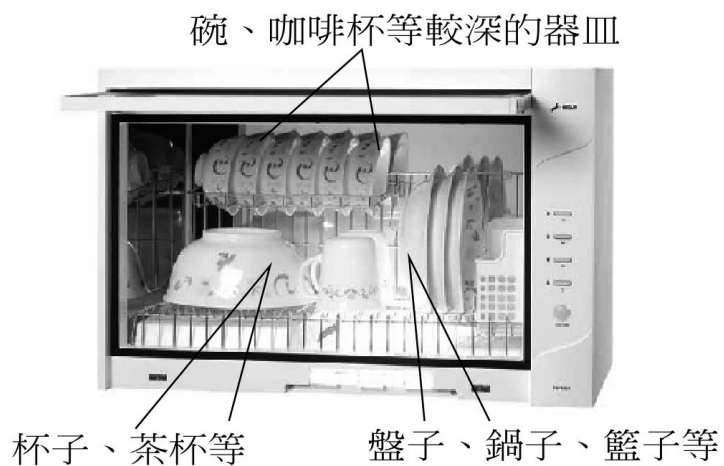


碗架有6個位置，請側放置於架內孔。

五．使用注意事項


- 切勿在電熱烘碗機下方使用加熱器具。(因會導致變形、故障)

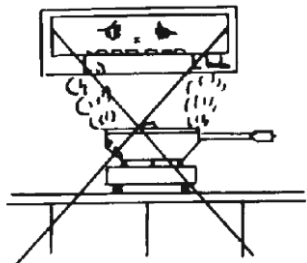


- 在洗完餐具之後，請把留在底部的水倒掉，可達最佳烘乾效果。

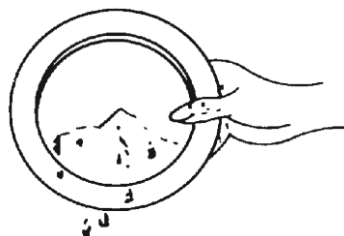


- 熱風出口不得阻塞。(這樣會造成烘乾不足、故障)

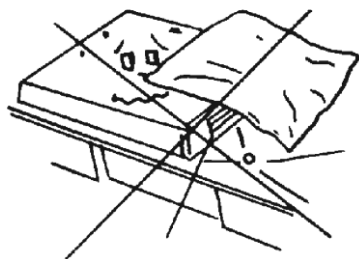

- 餐具與餐具之間儘可能留一些空隙，餐具若排的太密，會不容易烘乾。

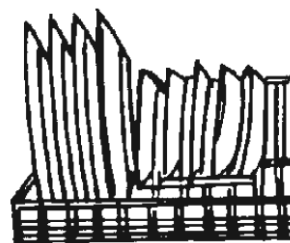

- 機具內部因烘乾而使溫度上升，非耐熱器皿，不得放入烘乾。

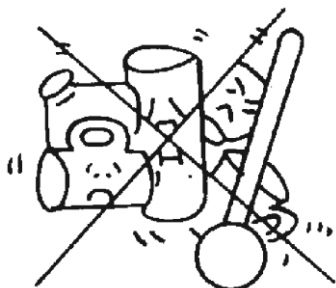

- 烘乾前請將器皿清洗乾淨，殘留的油污會造成機體內異味。



注 意

1. 碗、盤、湯匙、筷子勿掉落受水底盤或加熱底盤中，避免加熱變形。
2. 本機為電熱產品，使用中請勿外出。
3. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
4. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。

六. 保養方法

- ◎ 清潔與保養前請務必將電源插頭拔除，避免觸電。
- ◎ 電熱烘碗機請用中性清潔劑擦拭。
- ◎ 集水皿請隨時檢視避免積水溢出。
- ◎ 刀及其他鋒利的器具須置於籃中且尖端朝下或水平擺放。
- ◎ 碗架、盤架、置筷盒可取出，用乾淨抹布沾水擦拭內部，熱氣出口處應避免使水溢入，影響機件功能。
- ◎ 濾網蓋可取下，內有白色濾網，請定期清潔；避免有污物阻塞影響內部功能。

七. RoHS 限用物質含有情況標示

設備名稱:電熱烘碗機(食器乾燥機) 型號(型式):		RKD-390SL(W)	RKD-380SL(W)	RKD-380L(W)		
Equipment name		MKD-390SL(W)	MKD-380SL(W)	MKD-380L(W)		
Type designation(Type)		MKD-360SL(W)	RKD-390L(W)	RKD-360L(W)		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線含內部配線	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
電路板阻	○	○	○	○	○	○
金屬組件	—	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
備考 1:“超出 0.1wt%”及“超出 0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
Note1.: “Exceeding 0.1wt%”and“exceeding 0.01wt%”indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2: “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
Note2.: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3: “—” 係指該項限用物質為排除項目。						
Note3.: The“—”indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

八. 產品規格

注意：不得以任何形式修改機器本體使之不符下表規格，若違反此項規定而造成損害，本公司將不負任何責任。

規格/型號	RKD-390SL(W) MKD-390SL(W)	RKD-380SL(W) MKD-380SL(W)	MKD-360SL(W)
外型尺寸	898×327×397	798×327×397	598×327×397
臭氧功能	○	○	○
吊掛 方式	牆壁型	○	○
	櫥櫃型	○	○
過溫裝置功能	○	○	○
烘乾時間	30 / 60 / 90 分鐘三段設定		
材 質	鐵、塑膠、烤漆板		
額定電流	2.55A		
額定電壓	110V/60Hz		
消耗電功率	280W (穩定功率)		
照 明	4W (LED)		
內容積(L)	70	62	45
承載重量(KG)	11	10	8
淨 重(KG)	16.5	15.5	13.5

規格/型號	RKD-390L(W) MKD-390L(W)	RKD-380L(W) MKD-380L(W)	RKD-360L(W) MKD-360L(W)
外型尺寸	898×327×397	798×327×397	598×327×397
臭氧功能			
吊掛 方式	牆壁型	○	○
	櫥櫃型	○	○
過溫裝置功能	○	○	○
烘乾時間	30 / 60 / 90 分鐘三段設定		
材 質	鐵、塑膠、烤漆板		
額定電流	2.55A		
額定電壓	110V/60Hz		
消耗電功率	280W (穩定功率)		
照 明	4W (LED)		
內容積(L)	70	62	45
承載重量(KG)	11	10	8
淨 重(KG)	16.5	15.5	13.5

九. 故障排除

- ◎ 保固期間如發生故障，無法自行排除時，請即洽本公司人員處理，若自行拆卸或由非本公司人員修理後仍須再作修復者，本公司將酌收修理費用。
- ◎ 若電源線損壞時，必須由製造廠或其他服務處或具有類似資格的人員加以更換以避免危險。
- ◎ 簡易故障排除：

狀 況	原 因	處 理 方 式
無電源	插頭沒插、插座無電、停電	檢查插頭、插座、電源配線線路
	機器故障	請報服務人員維修
無法烘乾	透氣口或出風口阻塞	清洗透氣網海綿或移除阻塞物(如抹布等)
	碗盤太濕、太多、無間隙	延長烘乾時間，減少碗盤數量，保持間隙
	電熱器故障(只有冷風)或劣化	請報服務人員維修
	馬達或電路故障(沒有送風)	請報服務人員維修
烘乾時間無法設定	曾停電、斷電、干擾導致當機、亂碼等情況	拔掉或切斷電源約 15 秒後重新送電即可排除，若無法排除請報服務人員維修
	按鍵板故障	請報服務人員維修
	控制基板故障	請報服務人員維修
有異味	烘碗機內部不潔	使用抹布、海綿等擦拭清理乾淨
	集水皿內水已滿致溢出	將水倒掉並清理乾淨
	電器異常(燒焦異味)	關閉電源並請報服務人員維修
內部積水	排水口堵塞	清理排水口及集水皿
滴水	集水皿內水已滿致溢出	將水倒掉並清理乾淨
馬達運轉異音	雜物卡到(標籤、紙...等)	若無法排除請報服務人員維修
	風扇馬達不良	請報服務人員維修

十. 售後服務保固條款

家庭用機器售後服務收費之零件保固期間一年，業務用機器保固期半年。但如耗材（例如：電池等）、包裝材料、說明書、保證卡、贈品等部分或因下列之原因發生不良或損壞，不在保固範圍內：

1. 天災、意外或人為疏忽（如：地震、水災、雷擊、沙塵暴、颱風等）。
 2. 安裝方式或環境違反電工法規或有安全疑慮者，經告知仍未改善者，無法進行維修服務。
 3. 未依照產品手冊使用提示進行安裝及操作或使用未經認可之配件者。
 4. 不符允許使用之環境或規格（如：瓦斯種類、瓦斯壓力、水壓或使用電壓不符規格造成損壞）。
 5. 安裝後因搬家或其他原因於移運過程發生碰撞及震動等狀況造成損壞。
 6. 家庭用機器使用於營業用途（如：游泳池、餐廳、旅館、溫泉會館）。
 7. 環境因素造成線路或零件氧化（如：高溫潮濕、長期曝曬或雨淋造成退色或鏽蝕）。
 8. 作為展示或測試設備使用。
- 本說明書內容若有變更等未盡事宜，本公司保有條文修改之權利，不另通知。
 - 本產品為台灣國內專用商品，請勿使用及安裝於海外地區，若使用於其他國家及地區，可能造成意外事故、器具故障。萬一使用於海外時，本公司不負責含產品維修在內之一切責任。
 - 外島地區如欲購買產品，請洽詢當地經銷商。

請施工者或消費者依照本說明書進行安裝與使用操作，其相關注意事項，該內容亦已載明，若未依說明書內容進行者，因此衍生產品故障或事故，經鑑定確認公會不授予以理賠。

保 證 卡

- 正常使用及安裝的情況下，本機提供一年保固。詳細之使用及安裝方式請參照說明書。
- 超過一年保證期限，如需更換零件，則需收取工本費。
- 其他保固有關於事項，請詳閱內頁「售後服務保固條款」說明內容。
- 服務人員到府上服務時，請出示保證卡

客戶資料欄

安 裝 日 期	年 月 日	使用者 姓 名		電 話	
安 裝 地 址	市 區	鄉 鎮	路 段	弄 巷	號 樓
經銷商 店 章	(未 蓋 店 章 無 效)		安 裝 者 簽 章		

2023.02

台灣林內工業股份有限公司

32658 桃園市楊梅區梅獅路二段577號

電話 (03)431-3366

免付費電話 0800-093-789

電話受理時間 08:30-21:00

www.rinnai.com.tw

官 網



FB粉絲團

