


RB-H3200

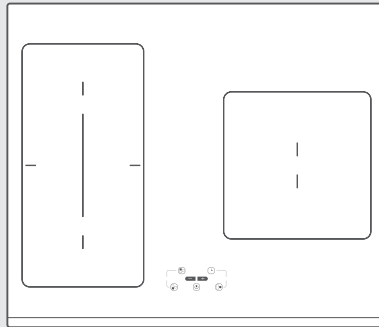

使用前請務必閱讀本使用說明書。

本產品僅限台灣國內使用，禁止於非台灣地區安裝與使用。

若因在非台灣地區安裝使用導致故障，本公司不負責維修等相關服務。

IH智慧感應爐

使用說明書

家庭用

Rinnai

目錄

安全注意事項	02
產品規格	07
各部名稱	08
配 件	08
操作部名稱	09
操作方 法	10
適用鍋具說明	16
清潔和保養	18
安 裝 方 式	20
報修前檢查事項	23
售後保固條款	24

RoHS限用物質含有情況標示

設備名稱：IH智慧感應爐 Equipment name		型號(型式)： Type designation RB-H3200 (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線與線材	○	○	○	○	○	○
玻璃面板	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
電路板組	—	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
風扇	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						


安全注意事項

使用產品前請務必詳細閱讀本手冊


- ⚠ 警告符號：如果不遵守說明，可能導致人體受傷或財產損失。
- ❗ 必須強制遵守。
- 🚫 禁止標示
- 🔌 接地符號，防止觸電。
- 🔥 注意起火標示：可能引發火災。

⚠ ❗ 請務必使用指定電源（本產品僅適用於AC220V/60Hz）

- 檢查所用電源電壓是否與規格標籤上相符，規格標籤位於產品底部。
- 若使用的電源與規格標籤上不同，可能會導致產品故障、火災或觸電。
- 如果移機再安裝，也需檢查電源，使用與本產品指定電源相符的專用電路和插座。

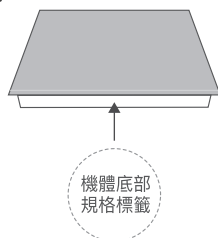


- ❗ • 若發生地震、火災，或使用過程中發生操作異常、噪音、異味。請立即停止使用，並從插座拔下電源線。
- 若使用時，玻璃天板破裂，請從插座拔下電源線，以免觸電。

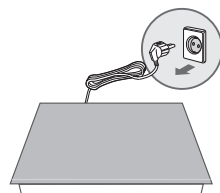

🚫 請勿向產品噴水（特別在清潔時）。

- 如果水滲入產品內部主要電子元件和加熱單元零件，可能導致產品故障、火災及人身傷害。
- 勿對產品噴水、勿使用蒸氣式清潔用品。
- 非林內維修人員，切勿拆卸、修理或改裝本產品。
- 未經林內授權人員的拆卸、修理與改裝，可能會嚴重影響產品安全。
- 如果產品故障，請參閱使用說明書，或聯絡林內服務中心。

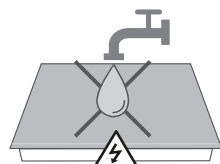

安全注意事項

❗ 注意

1. 使用刮刀時，請在玻璃天板充分冷卻後再使用。
 - 如果天板仍有餘熱時進行清潔，可能有燙傷危險。
 - 清潔天板角落和邊框，避免使用刮刀，應用軟布沾中性清潔劑擦拭。
 - 玻璃天板邊緣很脆弱，移動鍋具時注意勿撞擊，並小心刮刀刀片。
2. 配戴心律調節器者，必須確保植入的儀器不受IH智慧感應爐（20-50KHz）的影響。
3. 安裝前請諮詢安裝業者有關電源連接與環境適切性。
4. 勿將鍋具置於加熱區之外，若鍋具直徑大於天板所標示的加熱區、或未放置於加熱區中間，則烹飪時間可能拉長，或造成產品損壞。
5. 勿堵塞產品的進氣與散熱孔，若機器內部過熱，有著火或產品故障的危險。
6. 不要將湯匙、刀叉等異物或金屬物體插入進氣孔、散熱孔或產品的任何縫隙中，否則可能導致觸電火災。
7. 產品開封後，包裝材料（如塑膠袋、保麗龍等）放置在兒童接觸不到的地方，否則可能會導致窒息的危險。
8. 不要讓寵物靠近或攀爬本產品，若透過觸摸操作部而啟動產品，有燒傷或火災的危險。
9. 不要讓插頭和電源線受到寵物嚙咬，或尖銳物品的損害。
 - 插頭或電源線損壞，可能導致短路、觸電或火災，請定期檢查插頭與電源線的狀況。
 - 損壞的線材可能導致觸電，若電源線損壞，必須由林內服務中心或具有相關資格人員更換避免危險。
10. 確保產品正確接地，確保安全。但接地處勿連接瓦斯管、水管、電話線等，否則可能導致觸電火災。
11. 使用時避免身體或衣物靠近IH爐加熱物表面，否則衣服可能起火或燃燒。
12. 如果天板玻璃破裂，可能導致觸電，請立即停止使用。
13. 雖然產品配備散熱風扇，但使用中勿觸摸玻璃天板。
14. 以油脂在爐架上烹煮，如無人看管可能導致危險且可能引發火災。

安全注意事項

15. 使用油脂加熱烹調時，禁止將油溫加熱到達燃點，避免發生火災（例如沙拉油燃點約360℃）。當油脂類著火時，嚴禁以灑水方式滅火，應蓋上鍋蓋或以滅火器滅火，並切斷加熱區電源。
16. 產品務必安裝在符合標準的場所，否則產品可能無法正常運作，若未能穩定固定，會直接導致產品故障、火災或觸電等。
17. 請讓兒童遠離產品，避免燒燙傷和觸電之危險。
18. 孩童應受監護，確保孩童不嬉玩電器。

⊙ 禁止

1. 產品附近勿放置易燃物品，產品過熱可能導致故障或火災。
2. 勿使用於烹飪以外的用途，例如用於烘乾衣物或點燃其他可燃物，可能會導致火災或產品損壞。
3. 勿用濕手操作產品，若產品發生故障，可能導致燒傷或觸電。
4. 勿倒入已在其他鍋具預熱後的油類（如食用油），可能會因過熱導致操作異常或火災。
5. 勿在玻璃天板與鍋具之間使用鋁箔或其他輔助工具、矽膠墊、布、紙等，可能會因為無法準確偵測溫度，導致火災或故障。
6. 勿使用輔助物品覆蓋玻璃天板，異常過熱可能導致火災或產品損壞。
7. 勿對玻璃天板施加過大負載或外部衝擊，嚴重撞擊造成的損壞，可能導致過熱、火災或觸電。
8. 勿將玻璃天板當作廚房工作檯面，否則將有產品損壞風險。
9. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
10. 金屬物品如刀、叉、匙、鍋蓋、鋁箔因其會變熱，不宜置於爐面上，以免啟動後加熱有燙傷危險。
11. 使用中或使用後請勿觸碰爐面，特別避免兒童靠近爐面，以免高溫燙傷。
12. 請勿讓產品處於開啟狀態，尤其外出或睡覺時，使用過程需隨時小心。
13. 請勿安裝於電視、收音機等電子設備附近。否則電視或收音機可能出現雜音，電視影像可能失真，為了避免此情況發生，請與電視或收音機保持4公

安全注意事項

尺以上的距離。

14. 禁止將以直火加熱過的鍋具放在IH爐上使用，爐面會因為過熱而損壞。
15. 請勿使用鋒利尖銳物體來觸控操作部，以免爐面損壞導致受傷。
16. 勿直接加熱密封即食食品、罐頭等，以免爆炸導致產品損壞及受傷。
17. 禁止使用導熱板加熱鍋具，以免爐面過熱而損壞。

警告（接地、注意起火）


-  1. 請勿隨意延長電源線，若與其他設備共用多插座式延長電源線可能導致觸電或火災。
2. 本機器不得使用外加定時器或分離遙控系統操作。
3. 禁止使用變壓器，因變壓器電壓、頻率、額定電流等條件不同，可能會導致觸電或火災。
4. 請勿用力彎曲、拉扯、扭曲或捆紮電源線。勿將電源線懸掛在金屬部件上，或於電源線上放置重物、將電源線夾在物品中間或推至產品背面，都可能導致觸電或火災。
-  1. 使用少油進行炒菜或煎炸等烹飪請小心，因為少油容易造成溫度急遽升高而引起火災。
2. 請勿加熱空鍋，或鍋內食物過少，有燒焦、起火或鍋具損壞變形的危險，產品也可能故障。
3. 不可長久置放鍋具或其他物品在爐面上，有容易起火之危險。

安全注意事項

注意

1. 保持操作部清潔與乾燥，否則可能因故障而起火。
2. 保持爐面清潔，髒汙爐面會使烹飪效率降低、引起火災，特別是長時間累積的糖漬等汙垢也會使玻璃天板變質。
3. 烹飪前清潔鍋底，倘若鍋底有異物或油垢不僅降低烹飪效率，也可能引起火災。
4. 使用專用鍋具，如本手冊中建議的IH專用鍋。不適合的鍋具會使效率降低，烹飪時間變長。
5. 小心不要讓手、腳或其他物品被電源線纏住，導致鍋具脫落或爐具移位，因為會有燒傷、觸電或產品損壞的危險。
6. 如果烹飪過程中產生大量油煙，請立即關閉電源，讓爐具和油溫冷卻，以免油溫過熱起火。
7. 小心在烹飪過程中食物溢出造成鍋具移動，可能造成爐具損壞。
8. 煎炸時小心油濺，可能引起灼傷，避免在油鍋中倒入水分。
9. 油炸時應打開鍋蓋，倘若蓋上的話，鍋內溫度可能過度升高。
10. 在通風良好處安裝與使用本產品。
11. 首次使用時會短暫出現異味，這並非故障。
12. 烹煮過程需被監督，短暫時間的烹煮過程需持續被監督。
13.  符號表示「爐面餘熱，謹防燙傷」。
14. 請將任何易受磁力影響之物品遠離IH智慧感應爐，如金融卡、磁卡、信用卡等。
15. 爐面操作部應保持清潔，若有髒汙會導致觸控失靈，無法操作。
16. 安裝後之包裝材料，請依廢棄物清理法，一般廢棄物分類回收及清除丟棄妥善處理。


產品規格

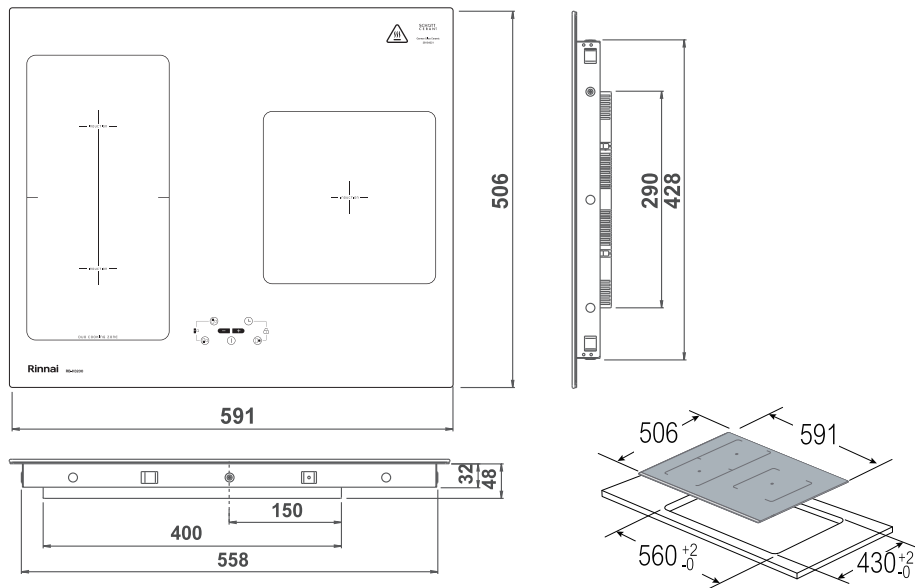

型號	RB-H3200		
外觀尺寸 mm	W591×H48×D506		
挖孔尺寸 mm	W560×D430		
玻璃面板材質	SCHOTT CERAN 陶瓷玻璃		
操作方式	玻璃觸控		
消耗電功率	左(上)	1,300W	P 段 2,000W
	左(下)	1,300W	P 段 2,000W
	右	2,200W	P 段 3,000W
	橋接功能	2,600W	
	整機最大功率	3,400W	
使用電源	AC 220V/60Hz		
總額定電流	16A		
淨重	9.4kg		


P段為最大火力加速段，一次最長烹飪時間5分鐘。

各部名稱

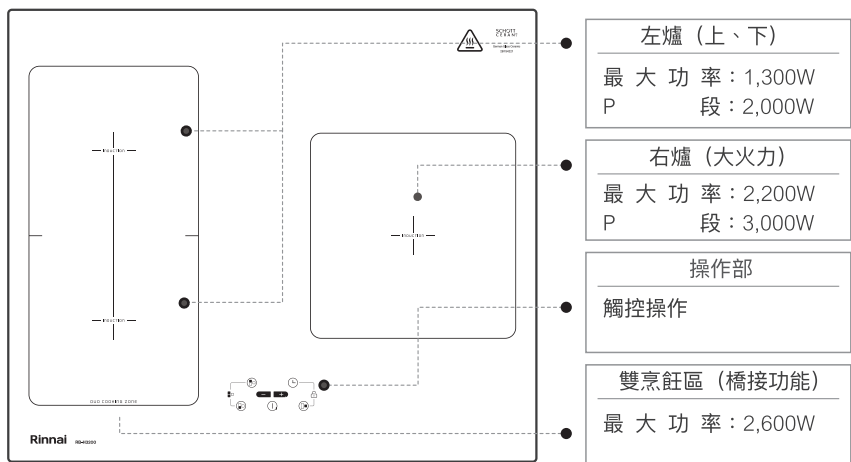


※P段為最大火力加速段。

配件

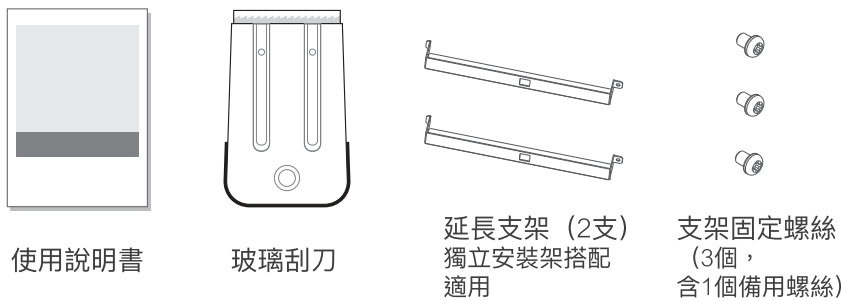

- 請檢查配件數量是否正確。
- 安裝前請先除去附著包材如膠帶、保麗龍、紙張、塑膠等。
- 將說明書放在易於取得處。

操作部名稱

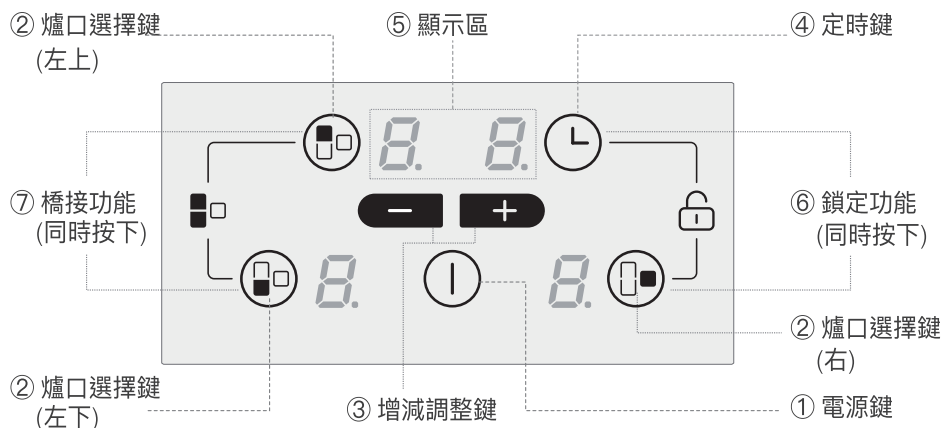

編號	圖示	名稱	說明
①		電源鍵	開啟及關閉機器。 操作過程中若按下電源鍵，機器將自動關閉，所有運作中的機能也關閉。
②		爐口選擇鍵	喚醒要啟動的爐口，如果在使用時再按住爐口選擇鍵 2 秒，可單獨關閉該爐口。
③		增減調整鍵	設定火力時，可設定由 0 到 P 段（P 段為最大火力加速段）。 亦為搭配定時與鬧鈴功能設定時間用。
④		定時鍵	開啟定時功能。
⑤		顯示區	上方螢幕顯示設定的定時或鬧鈴時間。 各爐口旁的螢幕則顯示該爐口的火力及設定狀態。
⑥		鎖定/解鎖	同時按下定時鍵與右爐口選擇鍵，設定/解除安全鎖功能。
⑦		橋接功能	同時按左爐上、下爐口選擇鍵，開啟/解除左爐口的橋接功能。

操作方法

⚠ 謹防高溫



- 當爐面高溫大於60°C會顯示H 提醒注意。
- 即使電源關閉或停止加熱時，在爐面未冷卻前，H 仍持續顯示。
- 請注意，即使H 指示熄滅後，短時間仍可能存留餘熱。

⚠ 使用前請先檢查

- 再度確認使用合適的鍋具。
- 選用適合IH爐材質的鍋具。
- 鍋具底部大小需符合加熱區範圍，勿超出或偏移。
- 使用平底鍋具。
- 使用前先清潔鍋具底部、爐面玻璃，並擦乾水份或油汙。
- 務必保持操作部乾淨清潔。
- 不要在操作部上放置物品，否則可能會導致產品故障或操作錯誤。

啟動


- ① 按住電源鍵2秒，
此時每個爐口的功率顯示區為0，
當爐面很熱時，顯示區為H。
- ② 按爐口選擇鍵，
選定爐口的火力顯示區的0會喚醒變亮。
- ③ 按增減調整鍵 **-** **+** 調整所需火力，
 - 按 **+** 可連續調整1-9段火力，
欲使用P 段需於9段後再按1次 **+**
 - 於0 段時按 **-** 可循環切換至9段，
此時再按一次 **+** 可增強到P 段。

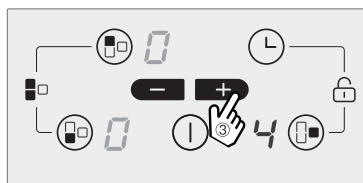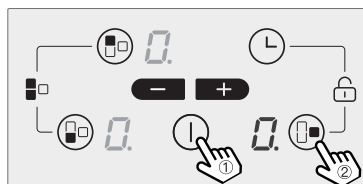

操作方法


關機

- 烹飪完成後，按住選定的爐口選擇鍵，接著按增減調整鍵 **-** 至歸零 **0**。
- 按住爐口選擇鍵2次，可單獨關閉該爐口。
- 若想同時關閉所有爐口，請按電源鍵 ①。
- 烹飪完畢後，務必關閉電源確認停止加熱。

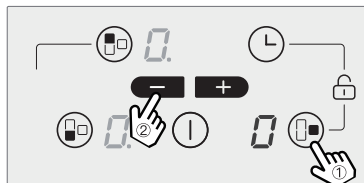


P段加速功能（最長時間5分鐘）

- 按爐口選擇鍵喚醒爐口，按增減調整鍵 **-** **+** 至 **9**，再次按 **+**。
- 螢幕上會顯示 **P**，代表加速功能已啟動。
- 加熱油質或煎炸時，勿使用此功能。
- P段執行5分鐘後，自動降為9段火力。

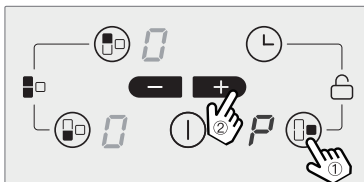


橋接功能（左爐上、下爐口加熱區連接可進行長型鍋具烹飪）

- 開啟電源，同時按左爐上、下兩爐口，此時左上螢幕顯示 **n**，左下螢幕顯示 **0**，橋接功能已啟動。
- 使用橋接功能時，請搭配合適的鍋具。

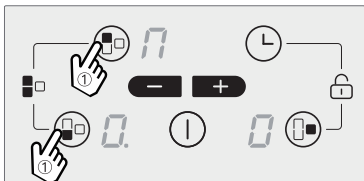


- 以增減調整鍵 **-** **+** 設定火力大小，可設定0至9段。
- 若再次同時按左爐上下爐口鍵，橋接功能將關閉。
- 或按電源鍵直接關機。

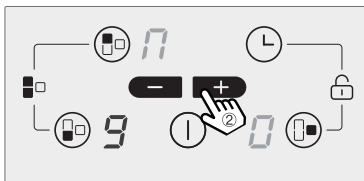

操作方法



保溫功能（最長持續2小時）

- 選定爐口，按 **—** 鍵將火力設定為1。
再按一次 **—**，螢幕將顯示 **u**，
代表保溫功能已開啟。
- 在保溫模式下調整火力，保溫設定將結束。
- 建議於烹飪完成後使用保溫功能，僅限於帶有湯水的食物。
- 保溫功能達2小時後該爐口將自動關閉。

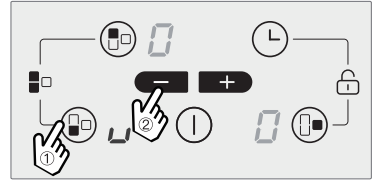

定時功能（設定正在使用的爐口結束時間）


- 喚醒要設定的爐口按下定時鍵 **⌚**，
螢幕將顯示 **00**
- 按 **+** 鍵可設定 **00~99** 分鐘。
按 **—** 鍵可快速跳至30分鐘定時，
可再按 **— +** 鍵進行調整。
- 完成定時設定的爐口螢幕會顯示記號點「·」
- 設定的時間到達後，該爐口將關閉，
計時器顯示區將閃爍 **00** 約2分鐘，
並有蜂鳴聲通知定時結束。
- 按操作部的任何鍵可取消蜂鳴。
- 若同時設定多爐口定時，只要喚醒該爐口，
接著按下定時鍵 **⌚**，可顯示其剩餘時間。

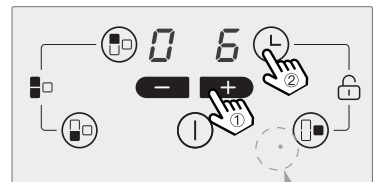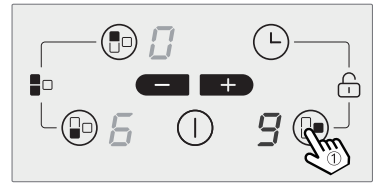

記號點

停用定時功能




- 喚醒已設定定時的爐口。
- 按下定時鍵 **⌚**。
- 逐次按 **—** 鍵至 **00** 取消定時。
- 或長按 **—** 鍵至 **0** ！後放開，再按一次 **—** 至 **00** 取消定時。

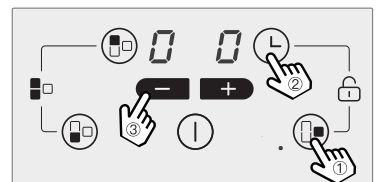

操作方法

設定鬧鈴功能（在設定時間到達時以聲音提示）


1. 開機狀態直接按定時鍵 ，上方螢幕顯示 **00**
 - 按 **+** 鍵可設定 **00~99** 分鐘。
 - 按 **-** 鍵可快速跳至30分鐘定時，
可再按 **- +** 鍵進行調整。
2. 設定完成後，上方螢幕顯示為兩個記號點閃爍。
3. 鬧鈴時間到時後，定時區螢幕出現 **00**，閃爍約2分鐘並發出蜂鳴提醒聲，按下操作部的任一鍵，鬧鈴聲將會取消，即使鬧鈴到時，爐口也不會停止加熱。

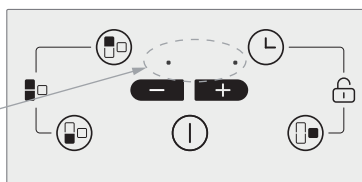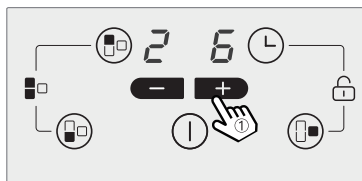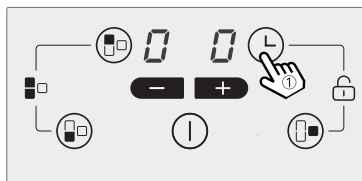

記號點
閃爍



停用鬧鈴功能

1. 設定鬧鈴功能後，按一下定時鍵 ，顯示目前鬧鈴功能的剩餘時間。
2. 透過增減調整鍵 **- +** 設定鬧鈴時間至 **00** 即取消。
3. 鬧鈴具記憶模式，關機再開機後亦持續計時，不會自動清除。

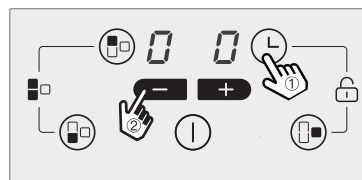

安全鎖功能

1. 開啟電源後，同時按定時鍵與右爐口選擇鍵2秒。此時每個爐口螢幕均顯示 **L** 字樣，代表整機進入鎖定狀態。
2. 若原本加熱中的爐口，進入鎖定狀態時關閉電源，則重新開啟電源時，安全鎖將繼續。
3. 若要解除鎖定裝置，同時按定時鍵與右爐口2秒，即解除鎖定功能。

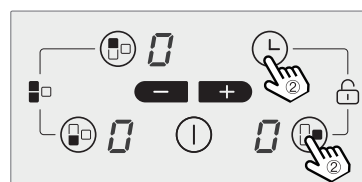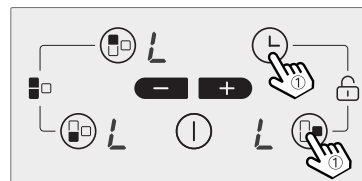


操作方法

安全鎖功能

- ⚠ 機器在操作中，請勿讓兒童隨意改變烹飪狀態，如加熱火力段、定時等。請務必防止因兒童隨意操作本機器而導致事故或故障。
- 如果設定失靈無法正常操作，請關閉電源後重新開啟。
- 鎖定後將無法再設定加熱。
- 在未解除鎖定功能前，即使關閉電源再重新啟動，鎖定功能也不會消失。

防止誤操作功能

操作部連續接觸超過10秒，機器會發出警告聲，螢幕會出現錯誤代碼 *Er 03* 交替閃爍。

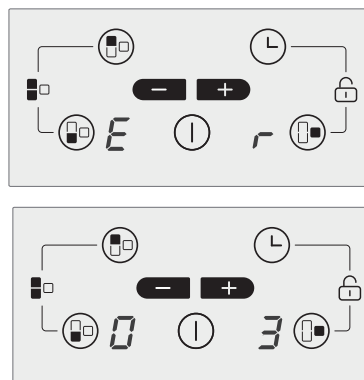

自動斷電保護

開啟電源後若15秒未動作，電源將自動關閉。

機器噪音說明

IH感應爐可能會產生以下噪音，但屬於正常狀況。

1. 冷卻風扇運轉時的聲音。
2. 高功率運轉時的聲音。
3. 使用非IH專用鍋具，或複合材質的多層鍋具時，因受熱膨脹而產生異音。

操作方法

各段火力功率

火力段	最長持續時間(小時)	右(大爐口)		左(上、下)	
		加熱模式	功率(W)	加熱模式	功率(W)
保溫	2	○	<40	○	<40
1	8	○	65	○	40
2	6	○	110	○	65
3	5	○	180	○	100
4	5	○	260	○	150
5	4	○	400	○	230
6	1.5	○	620	○	360
7	1.5	●	920	○	550
8	1.5	●	1400	●	830
9	1.5	●	2200	●	1300
P	5(分鐘)	●	3000	●	2000

○ 間歇加熱 ● 連續加熱

■ 超時安全裝置

如果連續使用且中途沒有更改設定，則出於安全考量每爐口限制最長持續時間（如上表），超時後將自動關機。

■ 火力自動調節

自動調節各爐口最大輸出功率，整機最大功率為3400W。

如果手動設定超過允許值，顯示區會閃爍發出警示音提醒，無法進行設定。全爐口運作時因火力調節，烹飪時間可能比用單一爐口全火力加熱來得慢。

最大火力段數配置			
左上爐口	8	8	9
左下爐口	8	9	8
右爐口	8	7	7

適用鍋具說明

1. 用於IH爐的鍋具必須為金屬材質，鍋底平整、具良好導磁性（磁鐵可吸附在鍋具底部）底部直徑需與爐面加熱區直徑相符。
2. **如果使用不當鍋具，會造成加熱功率降低、異音，強行使用將造成鍋具變形、加熱元件燒毀，不屬於保固範圍。**
3. 一般情況下可正常調整火力，但若P段模式下有過熱情況，防止過熱保護功能可能會啟動。

■ 請參考以下適用鍋具


可用材質	鐵、鑄鐵	搪瓷、琺瑯	IH專用不銹鋼	
		勿空燒或使鍋底沾附異物，若琺瑯材質融化剝落，可能黏住或損壞玻璃天板。 	用於IH鍋具的導磁性不銹鋼。可能為多層複合材質，請注意鍋底不能太薄。 	
不可用材質	耐熱玻璃、銅	陶鍋、土鍋、石鍋等	一般不銹鋼	鋁鍋
		此類鍋具即使鍋底有含鐵金屬，也不可適用於IH爐具。 	含鐵量不足，無法正確導熱。 	不可使用鋁鍋，以及本體為鋁、鍋底鑲嵌鐵質導熱金屬之複合鍋具。 

可用形狀	鍋底平坦、能與玻璃天板緊密接觸者	
	 緊密接觸	
不可用形狀	底部有腳、不平坦者。使用時會產生異音、加熱不良。	鍋底非全導磁材質(含銅、鋁)圓底鍋(如中華炒鍋)
	 底部內凹 有腳鍋具	

- 薄底鍋若在強力加熱下可能變形、鍋具燒紅，請避免使用。
- 根據鍋具材質和鍋內食物含水量，可能出現輕微共振異音。

適用鍋具說明

建議鍋具尺寸

	建議鍋具尺寸（直徑）	 底部能與玻璃爐面緊密接觸 將鍋具放置玻璃爐面上， 以鍋底接觸範圍計算
左爐口（上、下）	14-20cm	
左爐口（橋接）	建議使用長形平底鍋 寬 20、長 26-30cm	
右爐口	18-24cm	

⚠ 請勿使用烤架、中式圓底鍋、烤盤、保鮮膜、鋁箔、玻璃、塑膠、木質、紙質容器來加熱。

禁止於IH爐上再使用明火爐具。

鍋底損壞或材質粗糙的鑄鐵鍋具，可能會刮傷爐面玻璃。

移動IH爐上的鍋具時，應提起後移動，禁止直接拖曳。

避免使用鋁質或銅質鍋具，因可能因鍋具不適用導致鍋具損毀，也會使玻璃爐面變色。

隨時保持鍋底清潔與乾燥。

烹調含有大量液體食材，請隨時注意沸騰溢出。

清潔和保養

⚠ 注意

- ❶ 檢查或維修時，請務必關閉電源、拔掉電源線插頭，戴上手套。
否則有觸電、火災或受傷的危險。
清潔時務必戴上手套，以免被爐體高溫燙傷或尖銳處刺傷。

- ❷ 禁止使用溶劑、苯類等易燃物質清潔爐體。
若可燃物質殘留，爐體高溫加熱時容易引起火災。
禁止自行拆解、修理及改裝本產品，可能引發操作異常而起火。
禁止向爐體灑水，水份進入基板或電源裝置，可能造成漏電、短路、操作異常引發火災。

- ❸ 清潔爐面時使用軟布，勿使用含金屬或尼龍材質的擦拭布，可能會損傷爐體表面。
烹飪完成後，以軟布沾中性洗滌劑清潔後並徹底擦乾，若玻璃表面長期處於潮濕狀態，可能造成玻璃變色。
清潔時勿讓爐體進水，尤其是電源相關部位。
如果食材沸騰溢出，請於表面冷卻時徹底清除。
可使用配件的刮刀清除玻璃天板異物，用軟布擦拭乾淨。

可用	軟布、海綿、中性清潔劑
不可用	金屬或尼龍擦拭布、鹼性酸性清潔劑、油質、研磨劑、稀釋劑、苯類

清潔和保養

如何清潔玻璃爐面

烹飪完成，待爐面冷卻後用乾淨紙巾或軟布擦去爐面殘留物。


如果食物殘渣或液體附著時間較長，將會固著而更難清潔。

可將軟布沾溼以軟化殘渣，較易於清除。




烹調含糖的食物（如醬汁）請小心不要溢出或過度煮沸。

如果糖份溢出於爐面並融化，請在其變硬固著前擦拭乾淨，以免損傷玻璃爐面。

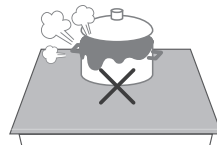

請勿使用研磨海綿、菜瓜布、腐蝕性清潔劑或除鏽劑。

玻璃爐面可能刮傷或爐體損壞。



禁用金屬菜瓜布、尼龍菜瓜布

使用玻璃刮刀清除硬化固著的污垢與食物殘渣。

手持刮刀以30度角度刮除。



安裝方式

⚠ 安裝前請務必檢查以下內容。

1. 施工不當可能會因漏電而導致產品損壞或火災。
2. 產品必須依說明進行安裝，請委託有資格的施工單位或技師進行。
3. 本產品僅供台灣國內使用，禁止於海外地區使用及安裝。
如果在海外使用，可能會導致意外事故或設備故障。
4. 確保本產品遠離易燃物質，禁止安裝於有火災疑慮的地方。
5. 勿讓異物進入產品底部。
6. 若安裝處下方裝設櫥櫃或抽屜，勿存放小而輕的物品如紙張、塑膠。
若物品被本機的散熱風扇吸入而堵塞，會導致性能下降或故障。
7. 本產品是家庭廚具用品，不得用於工業、商業、醫療等其他場所使用，以免事故發生。

安裝環境


❗ 務必檢查安裝環境

1. 流理台材質必須耐熱100℃以上。
2. 安裝位置必須保持水平且堅固。
3. 在圖面公差範圍內施工。
4. IH爐禁止安裝於冰箱、洗碗機、洗衣機或烤箱上方、不銹鋼等金屬檯面。
5. 安裝環境必須通風良好且乾燥。
6. 在本機下方安裝其他機器或儲存櫃時，請確保與本機底部保持至少30cm以上空間。

機體距離牆面：15cm以上

機體距離水槽：15cm以上

機體距離天花板、置物櫃等易燃物：100cm以上
(具阻燃材質者至少距離80cm)

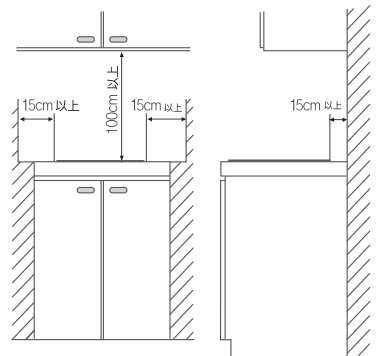


安裝方式

檯面式安裝

❗ 檯面式安裝時，必須預先挖孔。

挖孔尺寸如圖示。


Ⓐ	挖孔寬度	560 ± 2
Ⓑ	挖孔深度	430 ± 2
Ⓒ	檯面深度	建議 550-600
Ⓓ	檯面前緣	60

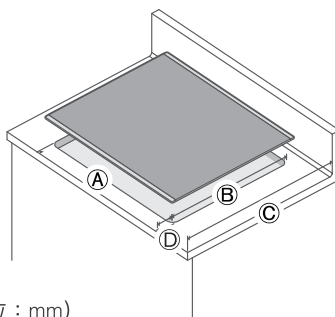

(單位：mm)


檯面式安裝時，

- 機體下方若安裝櫥櫃，需與機體底部間隔30cm以上
- 櫥櫃後方必須留有40mm以上空間利於空氣流通。
- 請在檯面與櫥櫃門板之間留有10mm以上空間利於空氣流通。或是在後背板開約40cm²的面積，增加其通風效果，作為散熱使用。

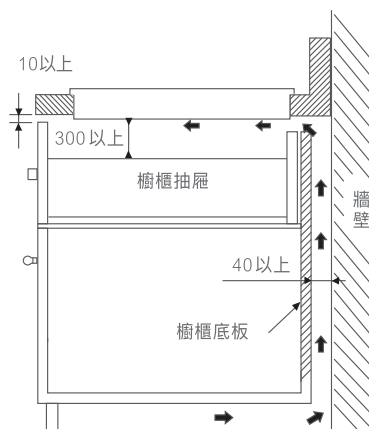

⚡ 連接電源

1. 務必由合格技術人員安裝
2. 施工時需遵守電器安全標準與法規
3. 勿隨意延長電源線
4. 務必接地
5. 必須連接到接地的AC220V/20A專用插座
6. 禁止與其他電器產品共用插座
7. 請使用250V/20A型插座如圖示。
8. 安裝後需可由拔除插頭切斷電源。

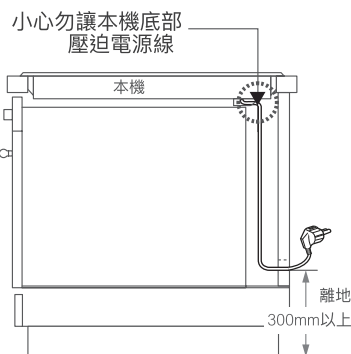

安裝方式

獨立式安裝




本機器可搭配專用獨立安裝架（另售）
不需檯面挖孔，以獨立式使用。

型號	品名	外觀尺寸(mm)
ES-L6002T-TR	RB-H3200 適用獨立安裝架（高度 8cm）	W591×H80×D506
ES-H6002T-TR	RB-H3200 適用獨立安裝架（高度 15cm）	W591×H150×D506



步驟1：本機鎖固延伸支架

1. 取出本機隨附的延伸支架與螺絲。
2. 將本機放置於平坦桌面，將延伸支架的凸出部分，垂直插入機器本體橫向左前方的方形寬孔中。
3. 將延伸支架往右轉，對齊機器本體右方孔位並以螺絲鎖緊。
4. 本機橫向的另一邊也是同樣的固定方式。

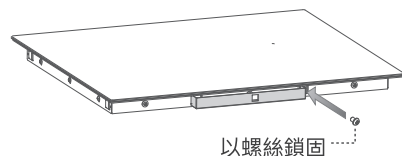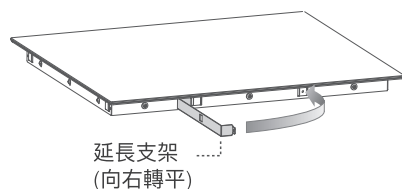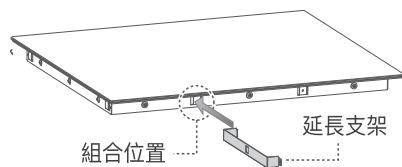

步驟2：放入獨立安裝架

1. 將獨立安裝架橫式平放。
2. 將IH爐以相同方向放入獨立安裝架內。
3. 將IH爐電源線從安裝架後方電源線孔或下方空隙穿出，並確保機器穩固不滑動。
4. 放置於適當使用場所後，插上電源後使用。

獨立式安裝時連接電源原則請參考前頁所述。
獨立式安裝機體通風孔，請距離牆面15cm以上。



▲完成示意

報修前檢查事項

如果出現問題，可於報修前檢查以下內容。

狀況	可能原因	檢查與排除方法
無法開機、 無動作	漏電斷路器跳脫	檢查總電源與漏電斷路器是否正常
	操作部受汙染導致操作不良	保持操作部的乾燥與清潔
無法加熱 無鍋符號 	使用了不當鍋具	參閱前述說明，使用適當鍋具
	鍋底或與玻璃天板接觸面有髒汙	烹飪前務必確保鍋底與玻璃天板的乾燥與清潔
運轉異音	鍋具受熱膨脹可能發出共鳴聲	非故障，可繼續使用
	散熱馬達運轉時，可能造成機器本體的風切聲	
無法同時全 爐口開啟最大火力	火力自動調節機制 以符合家用電流以策安全	非故障，可繼續使用
蜂鳴嘟嘟音 <i>Er03</i>	操作部被異物干擾 異物接觸操作部 10 秒以上	將操作部擦拭乾淨 確認操作部有無損壞
<i>Er20</i> / <i>Er22</i> / <i>Er36</i>	操作部 PCB 板異常	請聯絡林內服務中心
<i>Er21</i>	機體過熱	待機體充分冷卻後再觀察 若狀況未解除，請聯絡林內服務中心
<i>Er47</i>	通訊異常	請聯絡林內服務中心
<i>Er6</i>	電源 PCB 異常	請聯絡林內服務中心
<i>Er8</i>	風扇故障	請聯絡林內服務中心
<i>Er9</i>	溫度感測異常	請聯絡林內服務中心

若發生其他異常狀況，請立即關閉電源，並聯絡林內服務中心檢查修理。

售後保固條款

家庭用機器售後服務收費之零件保固期間一年，業務用機器保固期半年。但如耗材（例如：電池等）、包裝材料、說明書、保證卡、贈品等部分或因下列之原因發生不良或損壞，不在保固範圍內：

1. 天災、意外或人為疏忽（如：地震、水災、雷擊、沙塵暴、颱風等）
2. 安裝方式或環境違反電工法規或有安全疑慮者，經告知仍未改善，無法進行維修服務。
3. 未依照產品手冊使用提示進行安裝及操作或使用未經認可之配件者。
4. 不符允許使用環境或規格（如瓦斯種類、瓦斯壓力、水壓或使用電壓不符規格造成損壞）。
5. 安裝後因搬家或其他原因於移運過程發生碰撞及震動等狀況造成損壞。
6. 家庭用機器使用於營業用途（如：游泳池、餐廳、旅館、溫泉會館）。
7. 環境因素造成線路或零件氧化（如：高溫潮濕、長期曝曬或雨淋造成退色或銹蝕）。
8. 作為展示或測試設備使用。
 - 本說明書內容若有變更等未盡事宜，本公司保有條文修改之權利，不另通知。
 - 本產品為台灣國內專用商品，請勿使用及安裝於海外地區，若使用於其他國家及地區，可能造成意外事故、器具故障。
 - 萬一使用於海外時，本公司不負責含產品維修在內之一切責任。
 - 外島地區如欲購買產品，請洽詢當地經銷商。請施工者或消費者依照本說明書進行安裝與使用操作，其相關注意事項，該內容亦已載明，若未依說明書內容進行者，因此衍生產品故障或事故，經鑑定確認公會不授予以理賠。

保 固 卡

- 正常使用及安裝的情況下，本機提供一年保固。詳細之使用及安裝方式請參照說明書。
- 超過保固期限，如需更換零件，則需收取工本費。
- 其他保固有關事項，請詳閱內頁「售後服務保固條款」說明內容。
- 服務人員到府上服務時，請出示保固卡。

客 戶 資 料 欄

安 裝 日 期	年 月 日	使用 者 姓 名		電 話	
安 裝 地 址	市 縣	鄉 鎮 區	路 段 巷 弄 號 樓 (街)		
經 店 銷 商 章			安 簽 裝 者 章		

(未蓋店章者無效)

台灣林內工業股份有限公司

32658 桃園市楊梅區梅獅路二段577號

電話 (03)431-3366

免付費電話 0800-093-789

電話受理時間 08:30-21:00

www.rinnai.com.tw

官 網



FB粉絲團

