

瓦斯熱水器溫控器使用說明書

〈MC-601-TR〉

安裝方法



注意

- 請遵守以下項目安裝本溫控器。
- 本溫控器必須由持有證照之人員來進行安裝、拆除以及保養。
- 為了安全，請按照本說明書安裝溫控器。
- 請勿將溫控器安裝在瓦斯爐或是烤箱等熱源附近，因高溫、油煙等等會造成溫控器的損壞。
- 若無法防止灰塵以及陽光直射時，請不要把溫控器安裝在室外。
- 按照當地規定，如果牆壁未接地，請勿將溫控器安裝在金屬牆上。
- 請勿將溫控器安裝在靠近苯、酒精、松節油、硫化氫、氨、氯等化學物質的地方。
- 溫控器雖具有防水功能，但是過度淋水還是會造成損傷。請安裝在乾濕分離浴室外側較為耐久。
- 請不要直接接觸水或蒸汽。有可能會導致故障。
- 請將溫控器安裝在陰涼乾淨的地方。另外，請安裝在兒童無法觸及的地方（建議至少離地面150公分）。
- 另外，請安裝在洗臉台或浴缸上方至少40公分處。
- 清潔溫控器時，請使用擰乾的布或中性清潔劑。
- 最多可連接四台MC-601溫控器。
- 安裝後之包裝材料，請依廢棄物清理法，一般廢棄物分類回收及清除丟棄妥善處理。

通信電纜

溫控器是使用熱水器提供的 12 V 低電壓。


請使用 0.5mm² 電纜線（或 2 芯電話線或 8 芯網路線）。

Y 端子連接到電纜的尾端。可以連接兩對電纜（4 個 Y 端子）。


如果您需要連接 3 或 4 根電纜，請按以下步驟操作。

請拆下各組的 Y 端子以後組裝成 A 的 Y 端子組。

- 2 條電纜線時可以直接使用。



- 連接 3 或 4 根電纜線時，請使用兩對電纜。




- 本說明書為林內 MC-601 溫控器的說明書。
- 請一併詳閱瓦斯熱水器之使用說明書。
- 熱水器的說明書裡沒有記載 MC-601 溫控器時，請聯絡林內客服中心或各地營業所。

Rinnai

溫控器外觀尺寸


請詳閱安裝方法注意欄並決定最適合的安裝場所。

如下圖所示，請打開 2 個用於安裝溫控器的孔，和 1 個用於取出電纜線的孔。

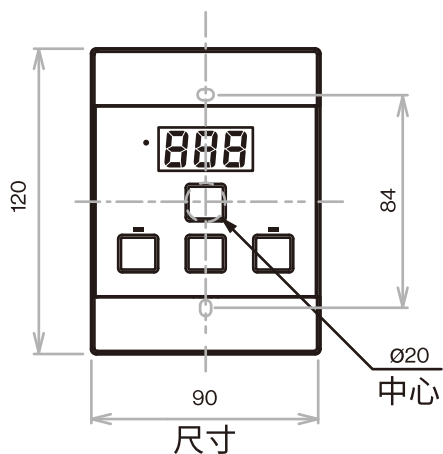


安裝方法


- 將電纜線從電纜線孔穿出，並確認連接端子在溫控器附近。(圖 1)
- 請使用一字螺絲起子小心地從溫控器上取下蓋子。(圖 2)
將電纜線連接至溫控器。請將多餘的電纜線塞到牆壁縫隙裡，以免電纜線夾在牆壁和溫控器之間。
- 用適當的螺絲將溫控器鎖固在牆上。(圖 3)
- 取下溫控器表面上的保護膜並裝上蓋子。(圖 4)

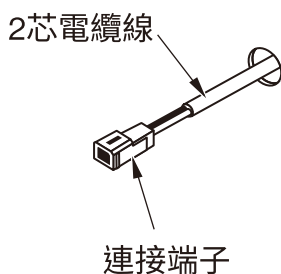


(圖1)

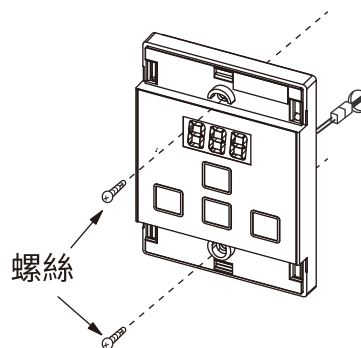

(圖3)

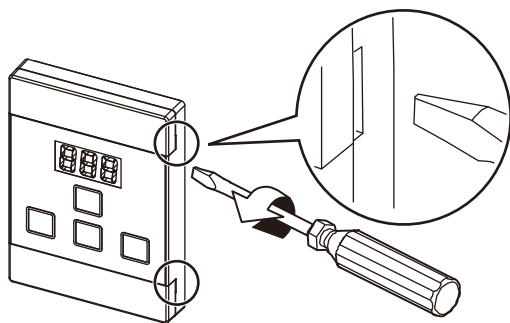

(圖2)

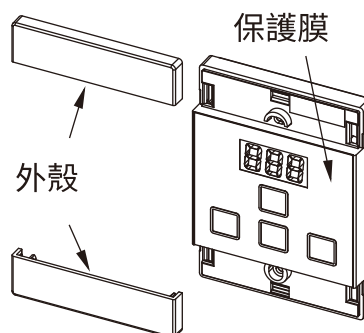

(圖4)


使用方法



注意

- 有些型號的熱水器，可以安裝多個溫控器。
- 只有主溫控器才能設定 50°C 以上的溫度。
- 透過設定林內熱水器可將溫度設定限制在 40、42、50、55、60 以及 65°C 或以上等溫度，詳細內容請洽林內客服中心或各地營業所。
- 使用熱水器最舒適的溫度在 37°C 到 43°C 之間。
- 為了避免燙傷，設置在浴室的溫控器請不要設定 50°C 以上的熱水溫度。
- 同時按住 ▲▼ 按鈕 3 秒即可以取消操作音，重複同樣操作即可以取消靜音。
- 在洗浴之前請先確認水溫，特別是在幼童洗浴前。
- 請一併詳閱熱水器說明書的注意事项。

各部位名稱與功能

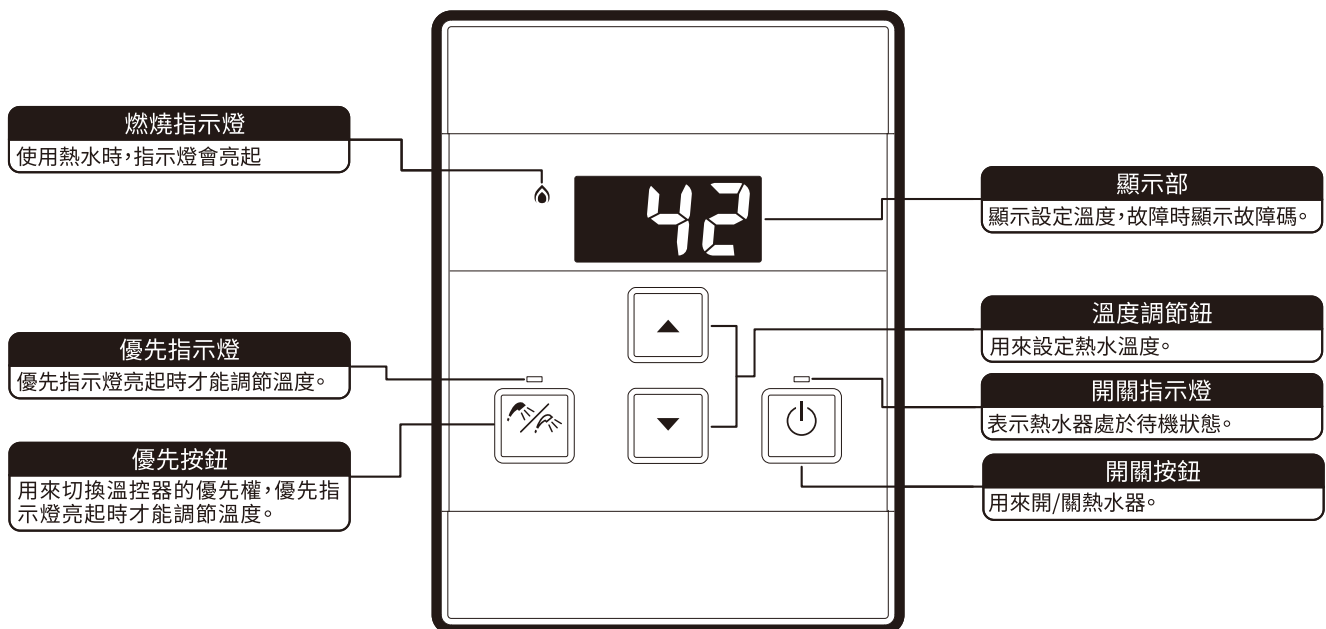

透過正確的操作本溫控器來調節水溫，即便在熱水水量有變化或遇多個水龍頭同時使用時，熱水器也能提供接近設定溫度的熱水。

主溫控器只能設定一台，建議安裝在廚房。為了避免燙傷，安裝在浴室的溫控器最好不要進行主溫控器確認操作。每個溫控器都可以獨自設定溫度，但是在熱水器能夠提供的熱水溫度只有一種。

可設溫度請見下表，可依需求來設定溫度，但是可以透過降低設定溫度來達到節省能源。


溫控器 設定溫度	主溫控器	37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 60, 65~85
	一般溫控器	37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

※熱水器出廠時，溫度設定最高 60°C，依產品別不同可設定 60°C 以上的高溫也會不同，如需變更請洽林內客服中心或各地營業所。


使用方法

按下開關

當開關按鈕關閉時(顯示器上沒有任何顯示)請按一次開關,開關指示燈亮起後只要打開熱水水龍頭就有熱水使用。

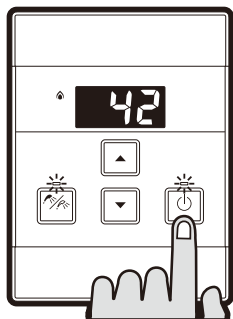


可用溫度調節▲▼按鈕來設定熱水溫度。
打開熱水水龍頭即可使用熱水。
此時溫控器的燃燒指示燈亮起。

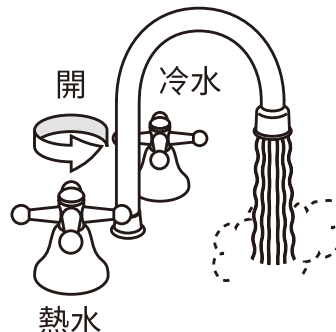

優先按鈕

安裝2個以上的溫控器時,僅處於優先狀態的溫控器才能設定。
燃燒指示燈時無法切換優先狀態,此時表示正在使用熱水中,有其他溫控器處於優先狀態。
優先指示燈亮起,表示溫控器處於優先狀態,打開熱水水龍頭即可使用熱水。
優先指示燈熄滅時,如欲溫度調節,請再按一次優先按鈕。

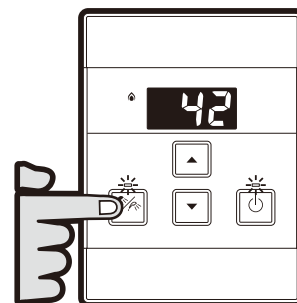

注意

主溫控器設定及切換:

當您安裝 1 個或多個溫控器時,需要按照下面說明,將其中一個溫控器設定為主溫控器後,才能使用50°C以上的溫度。

步驟一:請同時按住溫控器的“開關”與“優先”按鍵直到聽到嗶嗶聲後鬆手。(約 5 秒)如圖一

步驟二:按下溫控器開關時,請確認全部溫控器的數字顯示器有顯示設定溫度。
如果其中有溫控器的數字顯示如同圖二一樣,請按照步驟再設定一次。

主溫控器切換:如果要將其他溫控器設為主溫控器時,原主溫控器設定需先解除(亦如圖一),請按照上述步驟再依您所需的主溫控器重新設定一次。

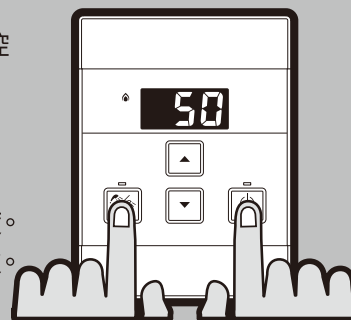


圖 1

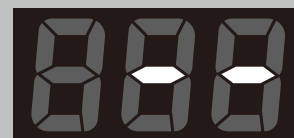


圖 2