

瓦斯乾衣機專用安裝架（高）（9kg.6kg機型兼用）

DS-901 組裝說明書

感謝您購買瓦斯乾衣機專用安裝架（高）。為了能安全且正確地使用，請詳閱瓦斯乾衣機的安裝說明書及專用安裝架的組裝說明書，進行正確安裝。

請將此組裝說明書提供給客戶，與乾衣機的使用說明書一起存放。

為了安全，請務必遵守特別注意事項內容

- 在使用本產品之前，請在執行安裝作業之前詳閱本『安全注意事項』。
- 此處標示的注意事項，是與安全相關的重要內容，請務必遵循。

圖標意義如下



警告

表示無視此標示而安裝錯誤及錯誤操作的故障，可能會造成人員或使用者死亡、受重傷或者有可能引起火災的內容。



注意

表示無視此標示而安裝錯誤及錯誤操作的故障，可能會造成人員或使用者受傷或者僅會發生物品毀損之內容。

- 圖標意義如下



一般禁止



一般的警告、注意



務必遵守



警告



■請勿安裝在浴室等潮濕或風吹雨淋的地方

可能引起觸電、火災、故障或外觀變形的危險。



注意



■應將專用安裝架設置在牆壁的前面，並用鏈條將其固定在牆壁或牆柱。乾衣機應用四顆專用螺絲鎖固於專用安裝架。如果主機掉落，可能造成傷害。


請 注 意

- 此專用安裝架為瓦斯乾衣機專用，請勿使用於其他用途。
- 為防止作業受傷，請穿戴手套施工。
- 請用擰乾的毛巾擦拭安裝架污垢。特別髒的污垢請用沾有廚房清潔劑的布擦拭。
- 請勿使用稀釋劑，清潔劑，汽油，酒精，煤油等擦拭。（會損壞烤漆的表面）
- 使用化學抹布、科技泡綿時，請遵循以上說明。
- 完全拴緊每個鎖固螺絲。


■安裝注意事項

- 建議將其安裝在通風良好的室內，以免因陣風而造成意外翻倒或掉落。
- 在安裝之前，請確保在背面有牆壁，以防止其掉落到後方。
- 為了安全起見，請務必安裝鏈條。
- 請確保將鏈條固定鉤牢固地固定在堅固的牆壁。避免安裝於膠合板，砂漿牆和泥牆。

- 安裝在水平且堅固的地板上。

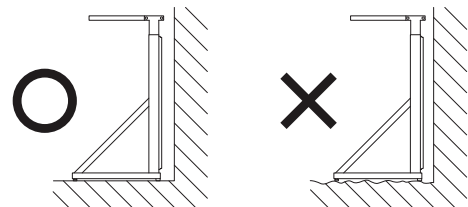

- 將掛鉤安裝在金屬網（網格）等牆壁上時，請如下圖所示進行牆壁施工，讓掛鉤和金屬網（網格）不要接觸。

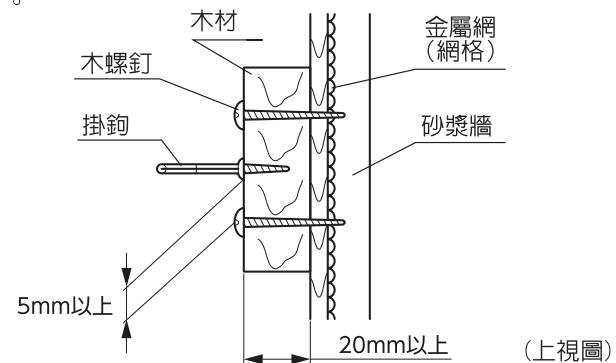


安 裝 標 準 尺 寸 表


專用安裝架的寬度可7段調整，高度可5段調整。請參考下表並將其組裝成適合洗衣機的尺寸。

寬 (mm)		高 (mm)	
滑柱刻印	外形尺寸 (內部尺寸)	支柱刻印	尺 寸
無	649 (597)	1	1150
2	686 (634)	2	1210
3	722 (670)	3	1270
4	767 (715)	4	1330
5	812 (760)	5	1380
6	849 (797)		
7	885 (833)		



【9kg用】

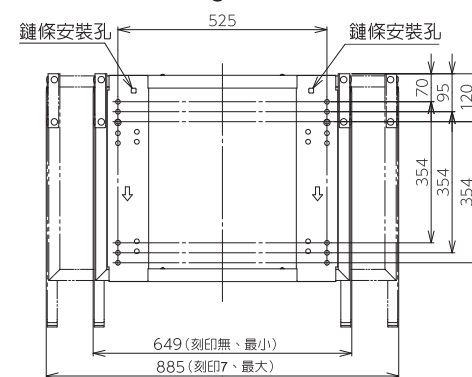

【6kg用】

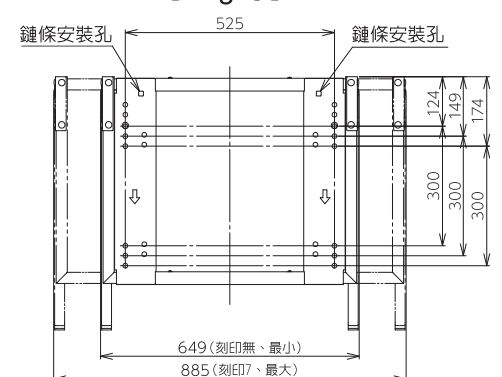

尺 寸 圖

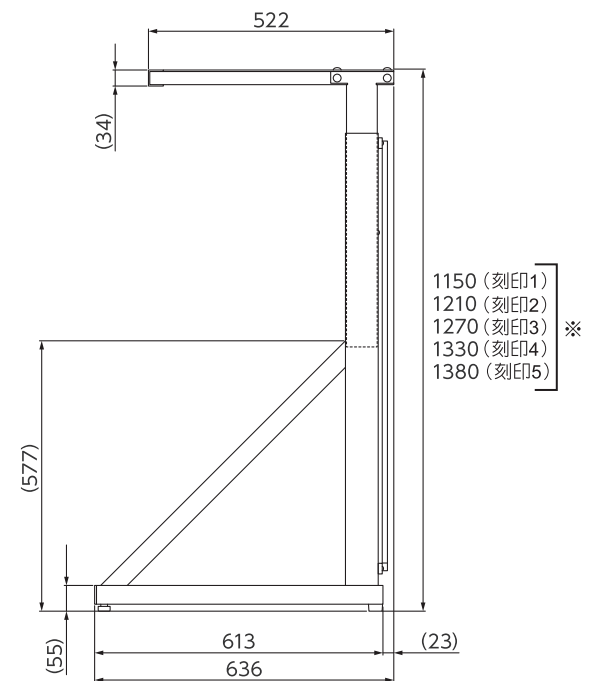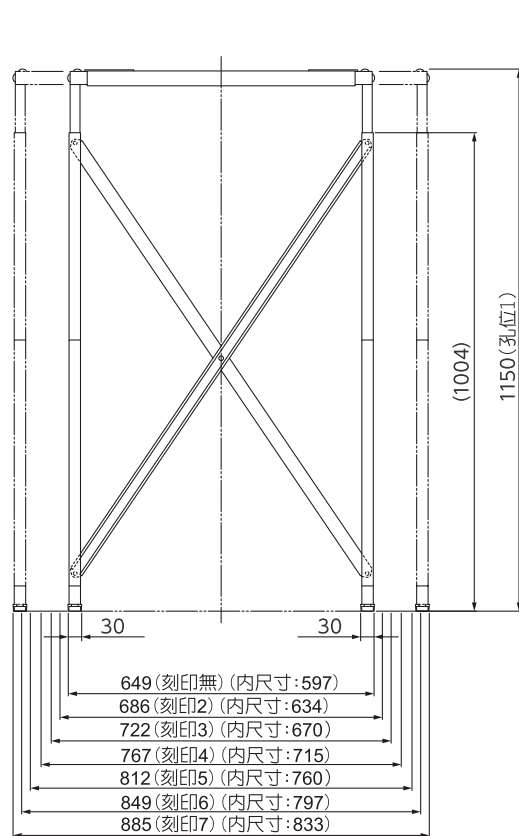

※ 某些機種的直立式洗衣機不能安裝。
安裝前，請確認打開蓋子時的尺寸。


(單位：mm)

台灣林內工業股份有限公司
32658 桃園市楊梅區梅獅路二段577號

電話 (03)431-3366
免付費電話 0800-093-789
電話受理時間 08:30-21:00
www.rinnai.com.tw



各部名稱

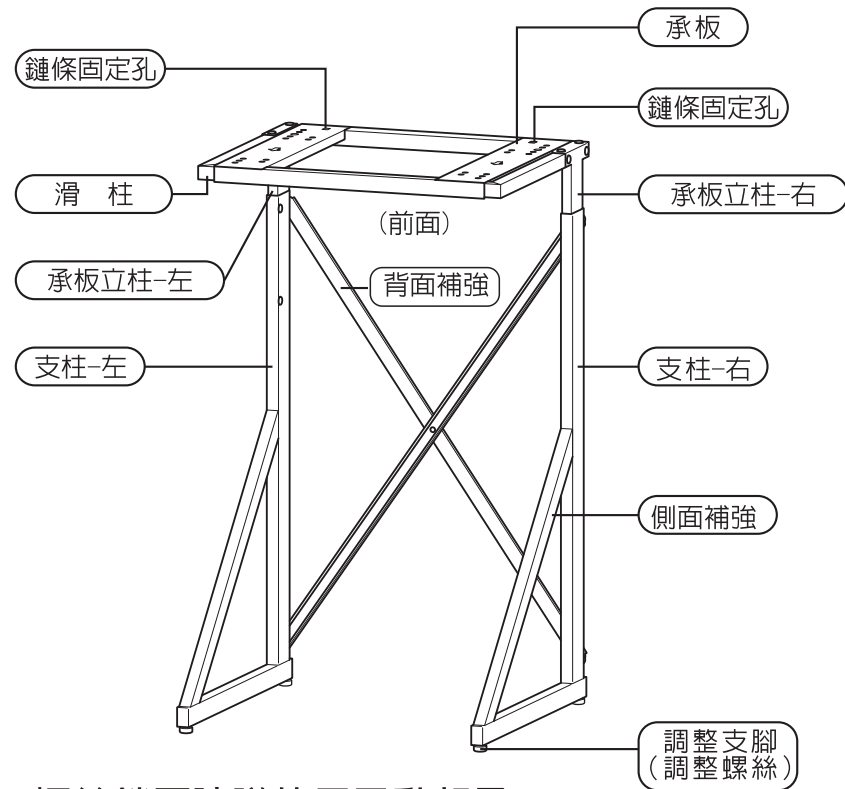

※螺絲鎖固建議使用電動起子。

配件 (在塑膠袋內)




專用安裝架組裝順序

1 調整承板的寬度

- 出廠時設置為最小寬度為649mm (刻印無)。
- ①調整寬度時，請拆下滑柱的固定螺絲。
- ②請配合安裝標準尺寸表孔位，將①拆下的4顆螺絲再固定滑柱。


洗衣機的寬度(外尺寸)標準	滑柱的刻印
597mm 未滿	無
597mm 以上 634mm 未滿	2
634mm 以上 670mm 未滿	3
670mm 以上 715mm 未滿	4
715mm 以上 760mm 未滿	5
760mm 以上 797mm 未滿	6
797mm 以上 833mm 未滿	7

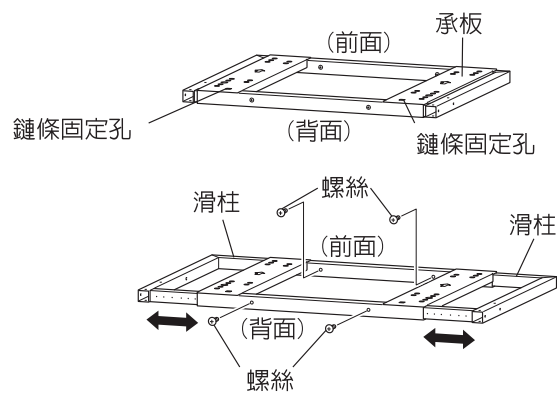

2 調整高度

- 出廠時，支柱-左、右與承板立柱-左、右是分開的。
- ①將承板立柱-左插入支柱-左。(一右也同樣)
- ②請配合安裝標準尺寸表孔位，用附屬的圓頭三角螺絲6顆 (φ5x10 (mm)) 固定。

※為防止螺絲鬆動，螺絲與孔之間的關係要緊密。請確保其完全鎖固。

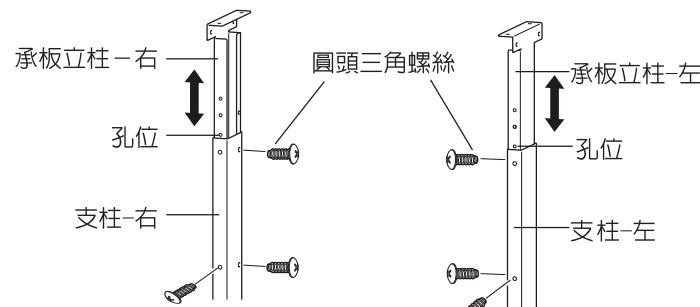


3 組裝承板立柱(左)、(右)與滑柱

將已調整好寬度的承板及滑柱鎖固於承板立柱。


- 用8顆圓頭三角螺絲 (φ5x10 (mm)) 鎖固承板立柱及滑柱，如下圖。

※為防止螺釘鬆動，螺絲與孔之間的關係要緊密。請確保將其完全鎖固。

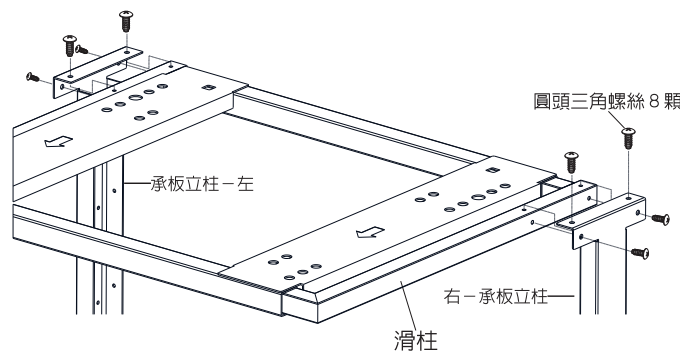


4 組裝支柱-左、右與背面補強柱

用附屬的背面補強固定螺絲4顆 (φ5x21 (mm)) 將左支柱、右支柱跟背面補強柱組裝在一起。

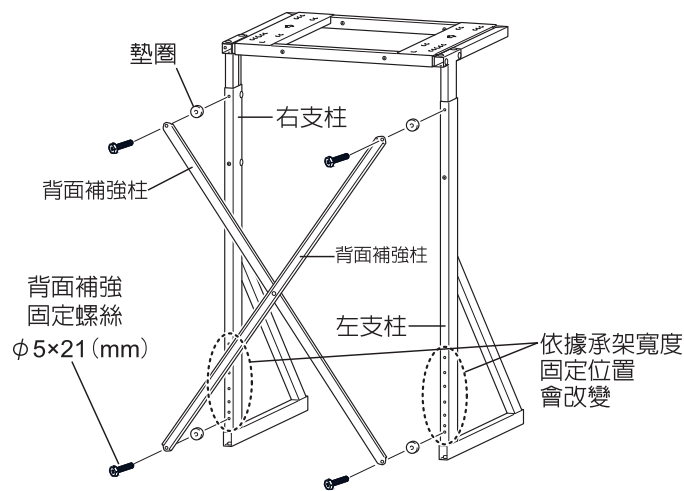


5 調整平穩度

為防止專用架晃動，安裝調整支腳 (4支) 並調整高度。(最後請鎖上防鬆動螺絲)

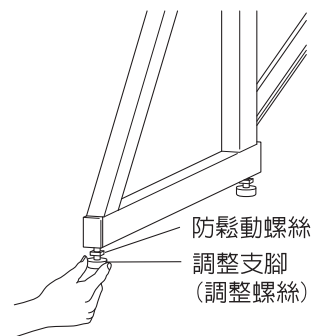

6 鍊條固定安裝架(2 處)

- ①附屬的鍊條穿過(2處)專用安裝架的鍊條固定孔(方孔)。
- ②掛勾鎖固在堅固的牆面或柱子，用鍊條固定。(2處)
- 若壁面為水泥或堅固的牆面，請先打入塑膠膨脹螺絲釘，再鎖入掛鉤。

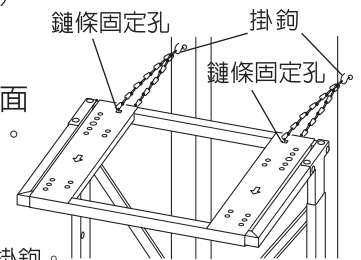

(安裝乾衣機後，調節鍊條長度，使其沒有鬆弛。)


7 安裝乾衣機

按照安裝例中的說明進行安裝。

- ①乾衣機放置承板上。
- ②將乾衣機本體支腳對準承板的孔距。(有關安裝間距，請參閱標準安裝尺寸表。)

<安裝例>


防火上所需距離(mm以上)

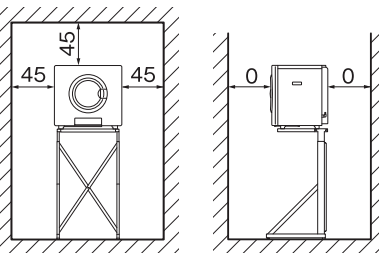

維修所需距離(mm以上)

上方	300
正面左側方	250
正面右側方	100
後方	45
前方	500

上表的間隔距離是設備放上時所需的空間。

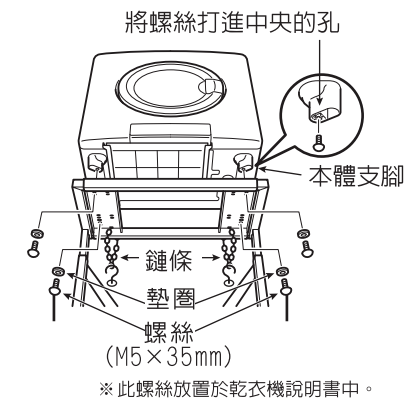

- ③用乾衣機附的墊片跟機器本體固定螺絲將其固定。

型 式	機器本體固定用螺絲	備 考
9kg類型	M5x35(mm) (4顆)	• 將乾衣機本體的樹脂本體支腳放在已組裝的專用支架上。
6kg類型		

- ④請用水平儀確認乾衣機(前後、左右)是否為水平狀態。如果沒有水平，門會猛烈打開，造成損壞。請使用水平儀檢查。

