

型號：RBO-5CS1-TW



家庭用

電烤箱 使用說明書

Rinnai

項目	頁次
首次使用、清潔與保養	2
環保、特點	3
操作面板功能	4
使用說明	5
更換照明燈	8
安裝前注意事項	9
拆卸烤箱拉門	10
簡易故障排除	11
電連接	12
規格	13


親愛的顧客

感謝您購買本產品。

本產品經過精心設計，並使用高品質的材質製造而成。

本產品已經過嚴格測試以滿足您所有的烹飪需求。

請於使用前詳細閱讀本說明書以確保安全並正確使用之。

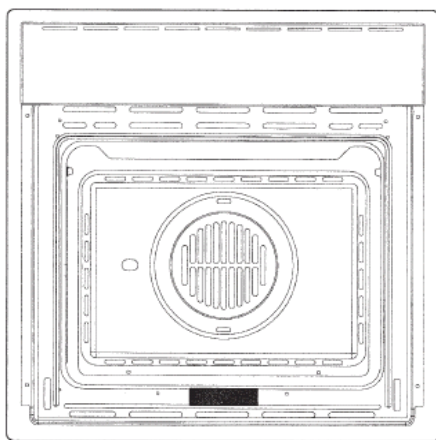


注意

烤箱的規格銘牌即使在烤箱完全安裝好後仍然可以很容易看到。

打開拉門即可看到規格銘牌。訂購零件時，請先閱讀規格銘牌的內容。

首次使用

用清水徹底清潔烤箱並擦拭乾淨。
要從壁面光滑的烤箱移開側框，
請按照圖示操作。
在最高溫度下運行烤箱約30分鐘，
以燒掉所有植物性保護油，這些
油漬在烹飪時可能會發出味道。

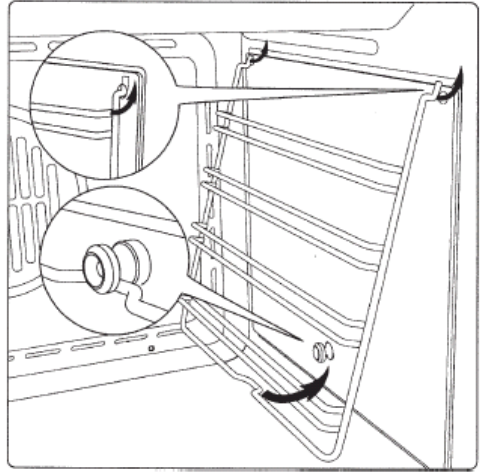

清潔與保養

1. 作為安全預防措施，在清潔烤箱前，請將烤箱的插頭從電源插座或電源電纜拆下。
2. 不要使用酸性或鹼性清潔劑（如檸檬汁、醋、鹽等）。
3. 不要使用含氯、酸性或有磨蝕作用的清潔劑來清潔烤箱的漆面。
4. 不可使用粗糙清潔器具或有銳利金屬的刮除用具來清潔烤箱門的玻璃，因為會刮傷其表面可能會造成玻璃的破碎。
5. 蒸氣清潔器不可使用。

警告


1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 使用時可觸及的部件可能會發熱，孩童宜保持距離。
4. 在更換光源之前，確定電器已斷電以避免遭受電擊。
5. 為了避免翻覆，電器不得安裝於裝飾門之後方。

環保

本烤箱使用之包裝材料採用無氯漂白紙或可回收紙，以示環保。

資源回收可節省原材料，同時減少大量垃圾和工業廢料。

包裝材料，請依廢棄物清理法，一般廢棄物分類回收及清除丟棄妥善處理。

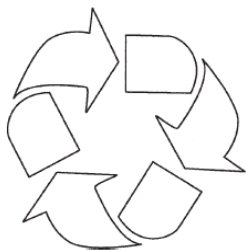

特點

- 高效能照明
- 61公升大容量
- 防手紋處理
- 雙層防護玻璃
- 可卸式玻璃鏡面門
- 旋轉烤肉架功能
- 多段火力設定

操作面板功能

選擇器上功能標誌



照明燈(使用烤箱時燈亮)



底部加熱器

恆溫器安裝範圍從50°C到最高溫度。



頂部和底部加熱器

恆溫器安裝範圍從50°C到最高溫度。



雙頂部加熱器

恆溫器安裝範圍從50°C到200°C。

使用說明

普通烹飪




普通烹飪使用頂部、底部熱來烹飪。

僅在達到烹飪溫度時才將食物放進烤箱，即：在加熱指示器熄滅時。

如果在烹飪快要結束時想要增加頂部或底部溫度，請將溫度控制設定到合適的位置。在烹飪時建議儘量少打開烤箱拉門。

注意！ 烤箱烹飪高熱期間，請小心避免接觸爐內加熱元件。

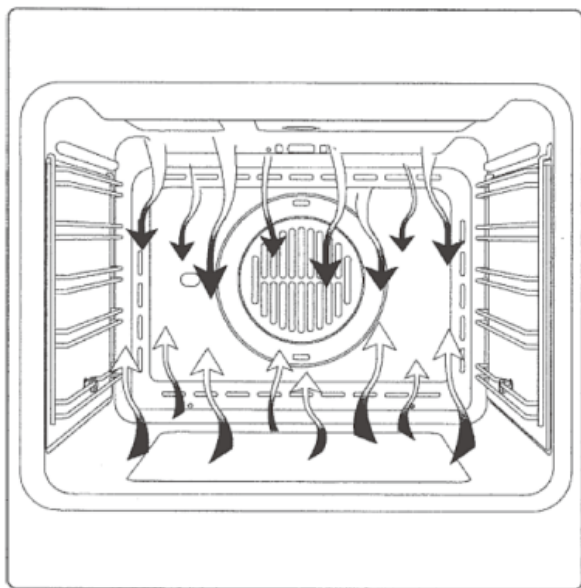

燒烤




使用烤架來燒烤或烘烤食物。


有些烤箱可能配有電動機，利用烤叉和叉子轉動進行燒烤。

將放有烹飪食物的架子放進從上往下第一、第二層。

將烤箱預熱5分鐘並將恆溫器轉到50°C和200°C之間。


注意! 用於燒烤時，爐門應該關閉。

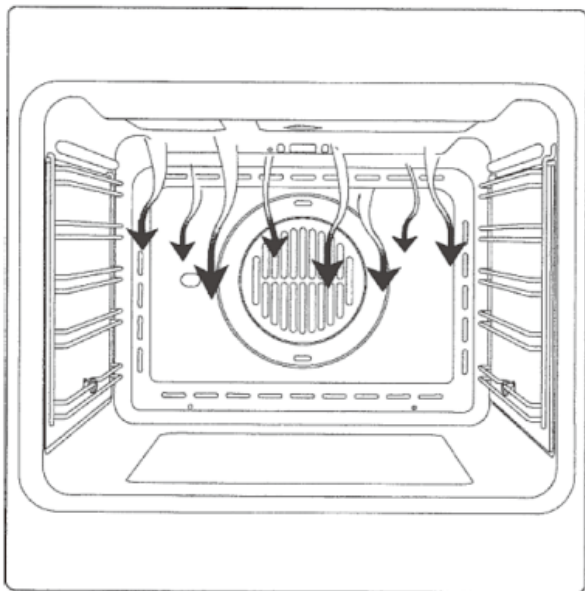

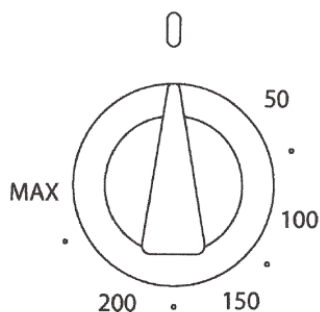

恆溫器

利用恆溫器來設定所需要的烹飪溫度。
恆溫器可調溫度在50°C和250°C之間。

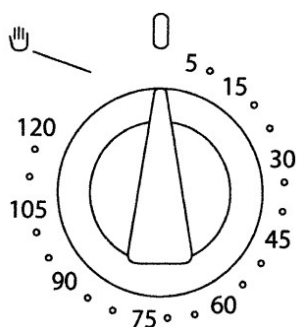

警報定時器

可以將此定時器設定為在烹飪0到120分鐘
後發出聲音信號。且烤箱電源關閉。
首先順時針旋轉該旋鈕，然後再回轉到希望
的警報時間。

更換照明燈


重要訊息:

照明燈必須嚴格具備以下規格:

- a) 必須能夠耐高溫(高達 300°C)
- b) 電源:參照規格銘牌上註明的 V/Hz。
- c) 功率為25W。
- d) E14接頭

更換前,先切斷烤箱之主電源。

- 在烤箱內放一塊布,以防損壞。
- 轉下玻璃燈罩。
- 轉下舊燈泡並裝上新燈泡。
- 裝回玻璃燈罩並拿掉布。
- 將烤箱連接到主電源。

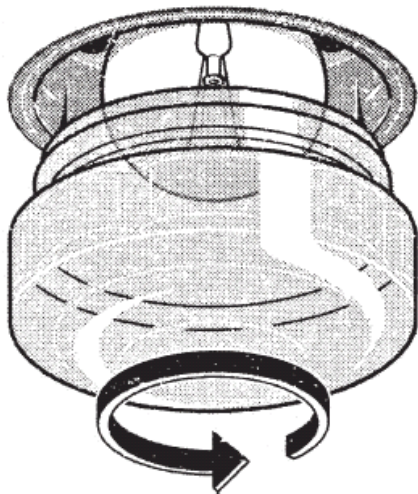






安裝前注意事項

烤箱可以安裝在工作台下。圖中標示了安裝尺寸。

確保周圍材料為耐熱材料。烤箱櫃必須符合EEC規定，耐熱度要達120°C。

將烤箱中心對準包圍著烤箱的側壁，並將所提供的螺絲固定在合適位置。

烤箱櫃背面必須要有85或90mm寬X500mm長的距離通風開口空間用以散熱。

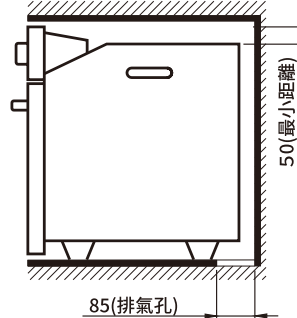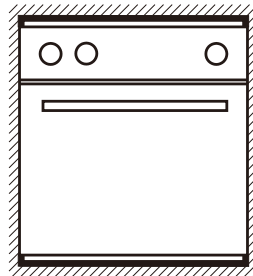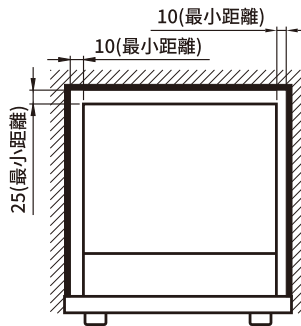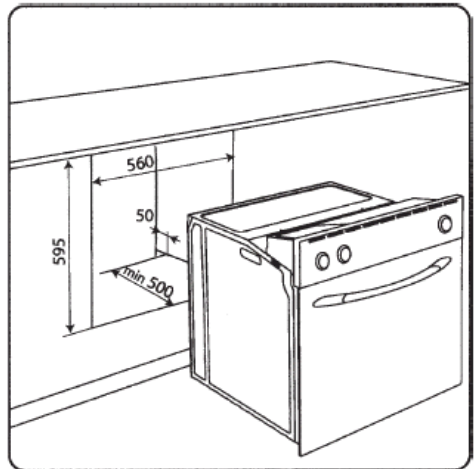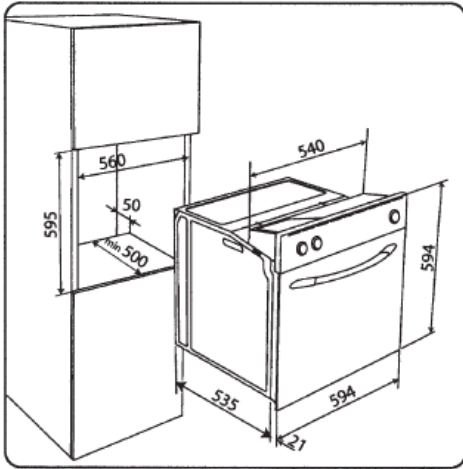


(單位:mm)

拆卸烤箱拉門

烤箱拉門能夠快速簡單的拆下。要拆下烤箱拉門，請進行以下操作：

- 完全打開烤箱拉門。
- 拉起圖中所示的兩個卡榫。
- 將烤箱拉門關緊到第一個停止位置(拉起的卡榫位置)。
- 向上和向外拉動烤箱拉門，將烤箱拉門取下。

要重新安裝烤箱拉門，請將鉸鏈安裝在座架上並降下這兩個卡榫。

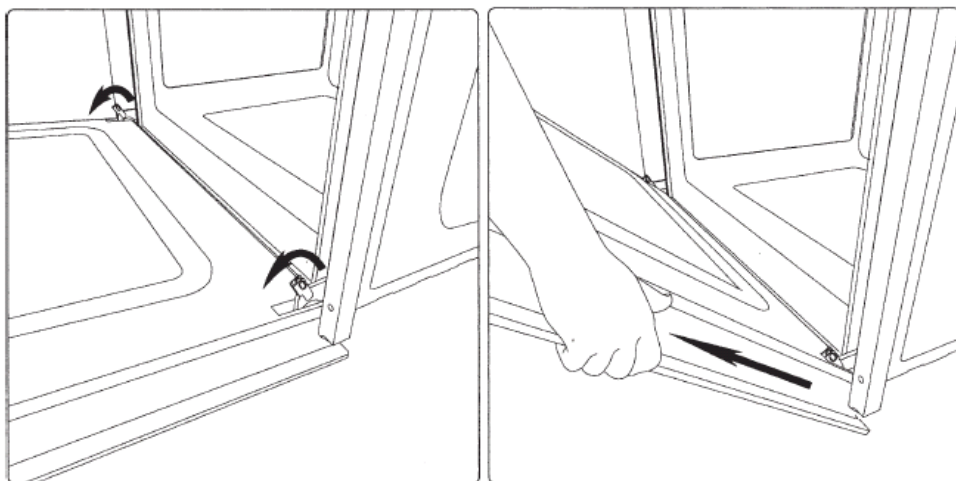

簡易故障排除

※ 處理異常狀況時，請將電源開關切掉。

狀 況	可能原因	處理對策
無電源	停電、插頭沒插	檢查插頭及電源
照明燈不亮	線路鬆脫	烤箱若還能操作，則請服務人員檢查線路
	燈泡燒毀	反轉卸下燈罩，更換220V/25W、300°C之燈泡或洽服務人員
有異味	烤箱內部不潔	使用軟布沾水或中性清潔劑擦拭即可
	首次使用	用清水徹底擦拭清潔烤箱，並在最高溫運行30分鐘
	電路異常(燒焦異味)	關掉電源，速洽服務人員
烘烤時間無法設定	開關故障	洽服務人員
控制旋鈕鬆脫	彈簧片斷裂	洽服務人員
溫度過低或照明燈亮度低	誤接110V電源	檢查電源插座，需220V電壓
機體漏電	220V電源極性錯誤	確認220V電源與接地線是否誤接


電連接(與主電源連接)

在將烤箱連接到主電源前，請確認：

- 電源電壓與烤箱前面規格銘牌上的規格是否一致。
- 主電源必須符合法律上規定外接接地線。
- 電源線上任何一處都不得高於周圍溫度 50°C。
- 請直接將電器上的插頭連接於主電源插座上。

烤箱在安裝後需可切斷電源。可藉由拔除插頭切斷電源。

電源線種類和直徑 300V PNCTF 3x2.0mm²

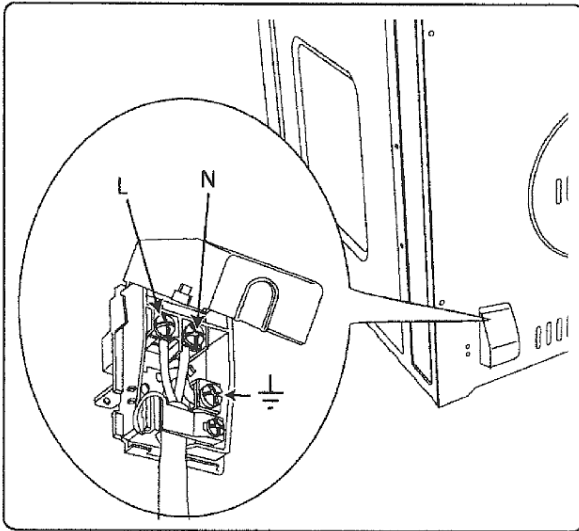

注意

1. 如果不遵守上述說明和正常安全預防措施，製造商對損失或傷害概不承擔任何責任。
2. 若電源線損壞時，必須由製造廠商或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

規格

型 號	RBO-5CS1-TW (電烤箱)
外觀尺寸	594 x 594 x 535 mm
容 量	61 公升
溫度設定	50~250°C
重 量	35 kg
電 源	220V / 60Hz
消耗電功率	2150W
面板材質	不鏽鋼/耐熱玻璃
電 流	9.7A

限用物質含有情況標示說明

設備名稱：電烤箱 Equipment name		型號(型式)：RBO-5CS1-TW Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
烤箱門 Door	○	○	○	○	○	○
烤箱體 Main Body	○	○	○	○	○	○
烤盤/網 Grill	○	○	○	○	○	○
轉盤 Turntable	○	○	○	○	○	○
轉盤電機 Turntable Motor	○	○	○	○	○	○
變壓器 Transformer	○	○	○	○	○	○
纜線與電源線 Wires & Cords	○	○	○	○	○	○
螺絲與軸承固定元件 Screws & Bearing Fixing Component	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保固卡

- ① 正常使用及安裝的情況下，本機提供一年保固。詳細之使用及安裝方式請參照說明書。
- ② 超過保固期限，如需更換零件，則需收取工本費。
- ③ 其他保固有關事項，請詳閱下方說明內容。
- ④ 服務人員到府上服務時，請出示保固卡或購買憑證。

客戶資料欄

安 裝 日 期	年 月 日	使 用 者 姓 名		電 話	
安 地 址	市(縣)	鄉(鎮)	路(街)	段 巷 弄	號 樓
經 銷 商 章			安 裝 者 章		
(未蓋店章者無效)					

售後服務保固條款

家庭用器具售後服務收費之零件保固時間 1 年，業務用器具保固期半年，但如耗材（例如：電池.....等等）、包裝材料、說明書、保固卡、贈品等部份或因下列之原因發生不良或損壞，不在保固範圍內：

1. 天災、意外或人為疏忽。(如：地震、水災、雷擊、沙塵暴、颱風.....等)
2. 水質不良造成鏽蝕或結垢。(如：使用非自來水或管線老舊)
3. 安裝方式或環境違反消防安全法規或有安全疑慮者經告知仍未改善者，無法進行維修服務。
4. 未依照產品手冊之使用提示進行安裝及操作或使用未經認可之配件者。
5. 不符合允許使用之環境規格。(如：燃氣種類、燃氣壓力、水壓或使用電壓不符合規格造成損壞)
6. 安裝後因搬遷或其他原因於移運過程發生碰撞及震動等狀況造成損壞。
7. 家庭用器具使用於營業用途。(如：游泳池、餐廳、旅館、溫泉會館)
8. 環境因素造成線路或零件氧化。(如高溫潮濕、長期曝曬或雨淋造成退色或鏽蝕)
9. 做為展示或測試設備使用。
10. 維修現場如有安全疑慮者無法進行保固維修。(如：安裝懸掛於外牆無法接近的地方)

※本說明書內容若有變更等未盡事宜，本公司保有條文修改之權利，不另通知。

※本產品請勿使用及安裝於海外及外島地區。若使用於其他地區可能造成意外事故、器具故障。萬一被使用於海外時，本公司不負責含產品維修在內的一切責任。

※外島地區如欲使用林內產品，請洽當地林內經銷商，以保有完整售後保固及服務。

台灣林內工業股份有限公司

32658 桃園市楊梅區梅獅路二段577號

電話 (03)431-3366

免付費電話 0800-093-789

電話受理時間 08:30-21:00

www.rinnai.com.tw

官 網



FB粉絲團



ILC-0021X03